

Bruksanvisning:



för Warmup tempo digital programmerbar termostat

En del av Elementserien


Warmup

Inledning



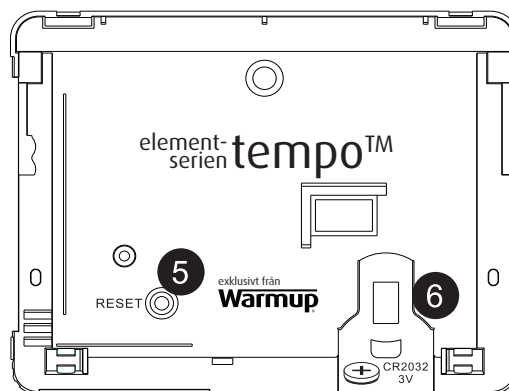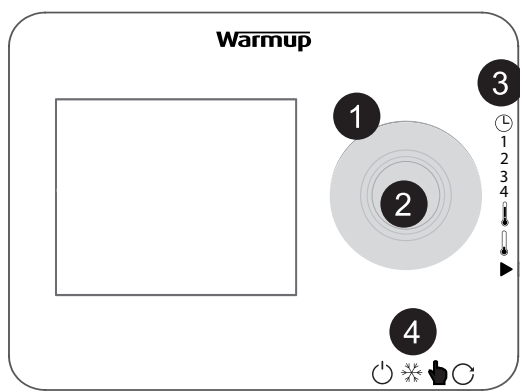



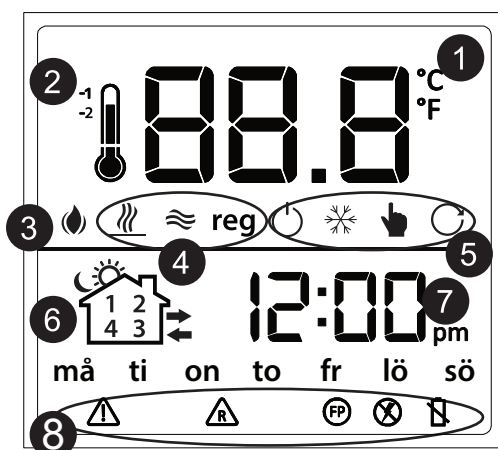






tempo har utformats med tanke på enkelhet är mycket intuitiv vid programmeringen. Det enkla vridreglaget gör inställningen av termostaten snabb och enkel.

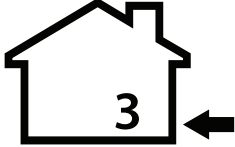

- (1) **Vridreglage** (Vrid medurs för att öka och moturs för att minska.)
- (2) **Huvudknapp**
- (3) **Program skjutreglage** (används endast vid programmering)
- (4) **Läge skjutreglage**
- (5) **Återställningsknapp**
- (6) Utbytbart CR2032 batteri



1.	Normalt visas den aktuella temperaturen i rummet. Detta kan vara antingen golvttemperaturen eller lufttemperaturen. (Se ikon 4). När du ställer in ett program eller en manuell temperatur kommer denna ikon tillfälligt att visa den inställda temperaturen.
2.	Under programmerad drift visar denna termometer om termostaten är vid temperaturen "Komfort" eller "Sänkt". Ikonen visas när "Komfort -1/ -2 är måltemperatur. (Används endast med Fil Pilote)
3.	Ikonen visas när uppvärmningen är på.
4.	Dessa ikoner visar vilken typ av temperaturreglering som används. Golvgivare Luftgivare Regulator reg (Detta läge ska endast användas vid speciella situationer, kontakta Warmup för ytterligare information).

5.	<p>Dessa ikoner visar vilket läge din termostat är inställt på:</p> <p> ➔ Programläge kör det schemalagda programmet</p> <p> ➔ Manuellt läge håller en fast temperatur</p> <p> ➔ Frostskyddet tillåter inte att temperaturen sjunker under 5 °C</p> <p> ➔ Vänteläge</p> <p>OBS: När termostaten visar både manuell ikon och komfortikonen är termostaten i manuellt åsidosättande och kommer att hålla en fast temperatur tills nästa schemalagda programperiod.</p>
6.	<p>Dessa ikoner visar den tid på dagen som programmeras.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>1 Morgon</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2 Dag</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3 Kväll</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4 Natt</p> </div> </div>
7.	<p>Detta område visar aktuell tid och veckodag.</p>
8.	<p>Det här är felvisningsikoner (se felsökningsavsnitt) eller speciella kommandoikoner:</p> <p> ➔ Fil pilote</p> <p> ➔ Golvgivarfel</p> <p> ➔ Överhettning gränsen har uppnåtts</p> <p> ➔ Nätström saknas</p> <p> ➔ Låg batterinivå</p>

Komma igång

För att programmera **tempo** termostat är allt du behöver göra att skjuta **programskjutkontrollen** från toppositionen till bottenposition, och anpassa programmet längs vägen.




Om du gör ett misstag, dra tillbaka **skjutreglaget** till den tidigare positionen och börja om igen. För att ändra ett inställt värde, vrid **påvridreglaget**. Genom att trycka på **huvudknappen** accepteras värdet och du hamnar vid nästa värde som ska ställas in.

Tempo termostat har ett antal "installationsinställningar". Om termostaten har installerats korrekt och fungerar är det inte troligt att du kommer att behöva ändra dessa igen. För ytterligare information se avsnittet "**Installationsinställningar**".

Termostaten kan ställas in så att programmeringen sker för "alla dagar samma", "veckodag och helg" eller "7 dagar". För att ändra denna inställning, se avsnittet "**ställ in tid/dag**".





Programmering av termostaten

För att programmera din termostat är allt du behöver göra att flytta på **programskjutreglaget** på termostatens högra sida från topp till botten. Tabellen nedan förklarar vad du kan göra i varje steg.

Ställ in tid/dag		<p>Vrid på vridreglaget för att ändra aktuell tid i klockan. När klockan har ställts in trycker du på huvudknappen och kan då ställa in veckodag. Vrid på vridreglaget för att välja rätt dag.</p> <p>När du har ställt in tid och dag, flytta skjutreglaget till nästa position för att godkänna värdet.</p> <p>Din termostat tillåter som standard att du kan ställa in ett veckodags- och helgprogram. Om du vill ställa in "alla dagar samma" (1d) eller "7 dagars"-program (7d) håll in huvudknappen under 5 sekunder medan du är läget för inställning av tid/dag. När du är i detta läge och vrider på vridknappen kan du ändra denna inställning. Tryck på huvudknappen eller flytta på skjutreglaget för att godkänna värdet.</p>
Ställa timer	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>När du är i någon av dessa positioner kan du ställa in starttiden för "morgon"- (1), "dag"- (2), "kväll"- (3) och "natt"- (4) perioder. "Morgon"- och "kväll"-perioderna kommer att följa komforttemperaturen, "dag"- och "natt"-perioderna kommer att följa den sänkta temperaturen.</p> <p>Med hjälp av vridreglaget väljer du starttid och trycker på huvudknappen för att flytta till nästa dag.</p> <p>Om du håller in huvudknappen under 3 sekunder kopierar du starttiden till nästa dag.</p> <p>Tips – Om du vill ställa in termostaten så att den behåller komforttemperatur hela dagen och bara sänker på natten, ställ då bara in en starttid för "dag" som är lika med starttiden för "kväll".</p>
Ställ in temperaturer		Här kan du ställa in de temperaturer som ska användas för komfort och sänkt temperatur.
Klart		Flytta programskjutreglaget till den nedersta positionen för att starta din termostat. Uppvärmningen sker inte om skjutreglaget inte är i denna position.

Välj läge

Din termostat kan ställas in för att köra ett program, hålla en fast temperatur, effektivt skydda ditt hem från att frysa, eller vara i vänteläge. Du kan välja dessa lägen genom att flytta **lägeskjutkontrollen** på undersidan av din termostat.






Vänteläge		<p>Termostaten slås inte på.</p> <p>OBS: Termostaten är fortfarande ansluten till elnätet och ditt värmesystem är inte bortkopplat. Koppla alltid bort från elnätet innan underhåll.</p>
Frostskydd		Termostaten tillåter inte att temperaturen sjunker under 5 °C
Manuell		Termostaten håller en fast temperatur. Vrid bara på vridknappen för att ändra temperatur.
Auto		<p>I detta läge kör din termostat det program som du har ställt in.</p> <p>Om du tillfälligt vill justera temperaturen, vrid bara på vridknappen. Vid starten av nästa uppvärmningsperiod kommer din termostat automatiskt återgå till ditt programschema.</p>


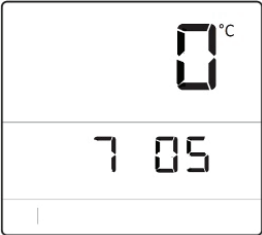
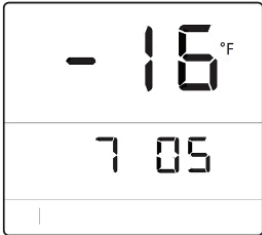
Installationsinställningar

Det här är inställningar som ska göras av termostatens installatör och de kommer sannolikt inte att behöva ändras igen under produktens livslängd.



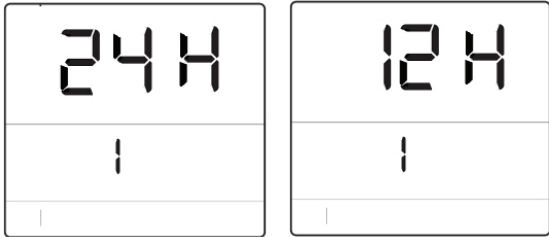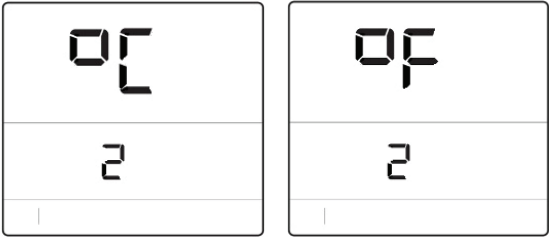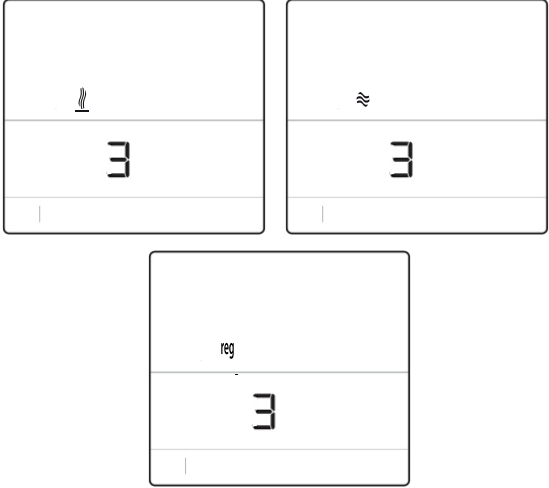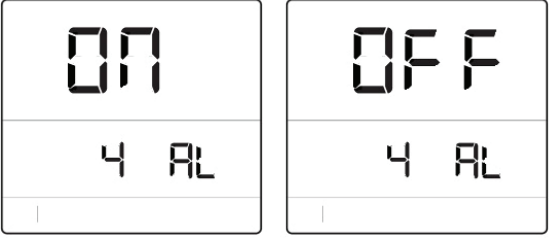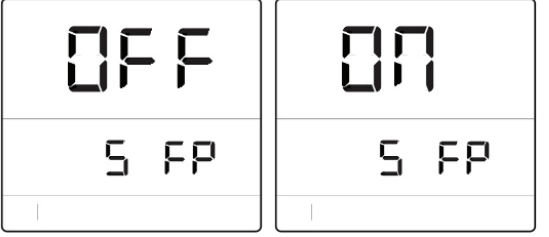

För att komma till läget för installationsinställning, ta bort termostaten från väggplattan. Tryck och håll ned **huvudknappen** samt, med hjälp av ett spetsigt föremål, tryck och släpp upp **återställningsknappen** på baksidan av termostaten. Efter 5 sekunder släpper du upp **huvudknappen** på framsidan av termostaten.

I installationsinställningen kan du vrida på **vridknappen** för att ändra ditt val och trycka på **huvudknappen** för att bekräfta din inställning och gå vidare till nästa steg. När du har slutfört alla steg avslutas installationsinställningsläget automatiskt.

Installationssteg	Konfigurerad inställning	Standardvärde	LCD-exempel
1.	Ändra tidsformat (12h/24h)	"24"	
2.	Ändra måttenhet (grader C/F)	°C	
3.	Byt givare som används för måltemperatur (Golv/Luft/Regulator) Obs: I regulatorläge körs termostaten under ett visst antal minuter i en 10 minuters cykel.	Golv	
4.	Bestäm om termostaten använder adaptivt lärande för att förvärma rummet för ditt schema.	På	
5.	Fil pilote (endast Frankrike) Termostaten kan lyda 6 standardkommandon i fil pilote (pilotråd) Kontakta Warmup för mer information.	Av	

6.	Ställ in en överhettningssgräns för att skydda ditt golv.	30 °C	 <p>Maximala överhettningssgränser</p> <table border="1" data-bbox="799 416 1256 616"> <tr> <td>Plattor</td> <td>40 °C / 104 °F</td> </tr> <tr> <td>Sten</td> <td>40 °C / 104 °F</td> </tr> <tr> <td>Trä / laminat</td> <td>28 °C / 86 °F</td> </tr> <tr> <td>Matta</td> <td>28 °C / 86 °F</td> </tr> <tr> <td>Vinyl</td> <td>28 °C / 86 °F</td> </tr> </table>	Plattor	40 °C / 104 °F	Sten	40 °C / 104 °F	Trä / laminat	28 °C / 86 °F	Matta	28 °C / 86 °F	Vinyl	28 °C / 86 °F
Plattor	40 °C / 104 °F												
Sten	40 °C / 104 °F												
Trä / laminat	28 °C / 86 °F												
Matta	28 °C / 86 °F												
Vinyl	28 °C / 86 °F												
7.	Ställ in ett offsetvärde för att kalibrera temperaturavläsningen hos dina termostatgivare	0 °C	 										

Felmeddelanden / Felsökning

Termostaten kontrollerar inte temperaturen	Säkerställ att programskjutkontrollen är i körläget (lägsta punkten) och att lägeskjutkontrollen (underkant) är i manuell eller programposition.
Golvgivarfel	Om du ser felikonen för golvgivare  eller " - - " på skärmen betyder det att din termostat inte har kunnat detektera golvetns temperatur. Kontakta Warmup.
Överhettning	Om du ser överhettningssikonen  innebär detta att ditt golv har blivit för varmt och att uppvärmningen har avbrutits. Kontakta Warmup.
Låg batterinivå	Ikonen för låg batterinivå  visas när batteriet behöver bytas ut. Termostaten måste vara ansluten till elnätet för att fungera, den är inte konstruerad för att användas med en intermittent strömförsörjning. Om batteriet inte är installerat kan termostaten inte behålla klockans tid om strömmen bryts.
Uppvärmningen startar för tidigt	Om uppvärmningen aktiveras för tidigt kan detta bero på att funktionen adaptivt lärande är påslagen. Denna funktion gör att din termostat kan lära sig hur lång tid det tar att värma upp för att säkerställa rätt temperatur i början av komfortperioder. Se "installationsinställningarna" i den här guiden.
Felaktig kalibrering	Din termostat ska inte behöva någon kalibrering, men om du vill tillämpa en förskjutning av temperaturinställningarna beskrivs detta i avsnittet "installationsinställningar" .
Inget elnät	Om du ser ikonen för nätström saknas  innebär detta att termostaten inte får ström. Kontrollera att termostatsens logikmodul är korrekt installerad på strömmodulen och att 230V elförsörjning är ansluten.
Regulatorläge (Reg) visas	I detta läge aktiveras termostaten under ett visst antal minuter i en 10 minuters cykel. Termostaten använder sig inte av temperaturen för att styra. Vänligen kontakta Warmup för mer information.
Fil Pilote (FP) visas	Termostaten kan lyda 6 standardkommandon i fil pilote (pilotråd) Vänligen kontakta Warmup för mer information. (Endast Frankrike)
HI eller LO visas	Termostaten visar "HI" om omgivningstemperaturen överstiger 50 °C (122 °F) och "LO" om omgivningstemperaturen sjunker under 0 °C (32 °F).

Garanti

Warmup plc garanterar att denna produkt är fri från defekter i utförande och material, vid normal användning och service under en period om tre (3) år från konsumentens inköpsdatum. Om det någon gång under garantiperioden fastställs att produkten är defekt, ska Warmup reparera eller byta ut den, efter Warmups gottfinnande.

Om produkten är defekt, var vänlig antingen

- (i) återlämna den, med köpkvitto eller annat daterat inköpsbevis, till den plats där du köpte den, eller
- (ii) kontakta Warmup. Warmup kommer att avgöra om produkten ska återlämnas eller bytas ut.

Garantin täcker inte borttagnings- eller ominstallationskostnader, och gäller inte om Warmup kan visa att defekten eller felet orsakades av skador som uppstod när produkten var i slutanvändarens ägo.

Warmups enda ansvar ska vara att reparera eller byta ut produkten under de villkor som anges ovan.

WARMUP SKALL INTE VARA ANSVARIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE DIREKT ELLER INDIREKT SKADA PÅ GRUND AV, DIREKT ELLER INDIREKT, SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ÖVERTRÄDELSE MOT NÅGON GARANTI, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER NÅGON ANNAT FEL PÅ DENNA PRODUKT. DENNA GARANTI ÄR DEN ENDA GARANTI SOM WARMUP LÄMNAR PÅ DENNA PRODUKT. VARAKTIGHETEN FÖR ALLA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNING OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄR HÄRMEDE BEGRÄNSADE TILL TRE ÅRS GARANTI.

Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.



Vänligen registrera din produkt på adressen: www.warmup.co.uk

Kundtjänst

För eventuella frågor om produktens installation eller drift, kontakta Warmup:

STORBRITANNIEN
Warmup Plc
702 Tudor Estate
Abbey Road
London
NW10 7UW

Tel: 0845 345 2288
Internationellt: + 44 208 453 6868
Fax: 0845 345 2299
E-post: uk@warmup.com
Webbplats: www.warmup.co.uk