



MONTERING OCH SKÖTSEL EASY LAMINAT - BÄNKSKIVA OCH STÄNKPANEL

SKÖTSEL BÄNKSKIVA

Skivans yta är av högtryckslaminat som är hållbart, lättskött och hygieniskt. Högtryckslaminat avger ingen lukt och är godkänt för direkt kontakt med livsmedel.

Följer du råden i denna skötselanvisning kommer din bänkskiva att vara fräsch under många år.

DAGLIG RENGÖRING

Rengör laminatyten regelbundet med vatten och handdiskmedel. En mjuk nylonborste kan användas på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatyten som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande, eftersom detta kan repa ytan. Ytan tål ej heller kalklösningsmedel.

FUKT

Vatten skadar inte laminatyten på något sätt, men om vatten får stå kvar på skivan kan det tränga in i stommen genom skarvar och kanter. Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt. Låt därför inte vatten ligga kvar utan torka torrt så snart som möjligt. Även ånga kan förstöra skivans stommaterial.

VÄRME

Använd alltid underlägg för grytor och stekpannor som tas från spisen eftersom dessa kan ha en temperatur upp till 350°C. Tänk på att keramikhällar ger ännu högre värme på undersidan av pannor och kastruller. Om du har en spishäll som är infälld i skivan måste du också tänka på att kokkärl alltid står helt på hällen och inte delvis står över laminatyten och hettar upp den. En elektrisk kaffebryggare, liksom frytgrytor och andra varma apparater, ska för säkerhets skull alltid stå på ett skyddande underlägg.

REPOR

Högtryckslaminat är hårt, men mörka ytor är känsliga. Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada. Men ytan kan repas av keramiska kärl och vassa verktyg, till exempel om du skär mot den med en kniv. Använd därför alltid skärbräda.

FLÄCKAR

Högtryckslaminat står emot de flesta kemikalier som används i hushållet, inklusive sprit och kosmetika. Vissa kemiska ämnen och starka färgmedel kan dock orsaka fläckar och missfärgning. Om du råkar spilla rödbetsaft, koncentrerad fruktjuice, rödvin, färg, starka blekmedel, kalklösningsmedel eller rengöringsmedel för sanitetsgods: torka genast bort och rengör skivan med vatten och handdiskmedel. Envisa fläckar avlägsnas med LG LaminatCleaner (A0770), T-Röd eller Aceton (utan olja). Kantlister, rent allmänt, tål ej starka lösningsmedel som aceton och förtonning.

FÖRVARING

Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. Om de behöver förvaras i avvaktan på montering, ska de ligga plant - aldrig stå lutade mot en vägg. Förvara skivorna i normalt rumsklimat, 40-60% relativ luftfuktighet. Tänk på att byggfukten sitter i länge i ett nybyggt hus. Varma element och direkt solljus kan orsaka ojämn fuktavgång från skivan. Förvara därför inte skivan nära element eller direkt solljus.

MATERIALET

Stommen i bänkskivan består av högvärdig Svanenmärkt Snickeri-spånskiva halv-E1. Tillverkningen kontrolleras regelbundet så att avgången av fri formaldehyd håller sig väl under fastställda gränsvärden. Laminatet på ovansidan är ett högtryckslaminat som till mer än 65% består av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Över detta ligger ett tryckt mönsterpapper täckt med melamin.

Undersidan är klädd med laminatbalans med inbyggd fuktspärr av Polyeten.

Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning.

Det förpackningsmaterial vi använder kan deponeras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning. LG Collection är ansluten till FTI Förpacknings & Tidningsinsamlingen.

TILL DIG SOM MONTERAR

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminat. Felaktig hantering av skivorna kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar gäller inte garantin. Läs därför igenom anvisningarna noga.

FÖRBEREDELSE

Kontrollera med vattenpass, att skivans underlag är plant och vågrätt. Kontrollera också eventuella vinklar. Tänk på att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel. Täck alltid skivorna med lämpligt skydd före och under monteringen.

MARKERINGAR

Rita upp såglinjer med en mjuk blyertspenna på laminatsidan om du ska använda handsåg och på undersidan om du ska använda elektrisk såg. Är laminatet väldigt mörkt, rekommenderar vi att sätta maskeringstejp över såglinjen och rita på tejp.

SÅGA/BORRA BÄNKSKIVA

Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten och håll sågen nästan lodrätt. Så snart du passerat kanten skall sågvinkeln minskas till 20 - 30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen, så att inte laminatyten fläks upp.

Du kan också använda elektrisk cirkelsåg eller sticksåg. Såga då med laminatyten nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot laminatyten. Börja såga vid framkanten. Ett orent sågsnitt kan jämnas till med en fil, gärna metallfil. Arbeta då från laminatyten och mot baksidan.

Ursågningar för diskho, spishäll m.m. gör du säkrast genom att först tillverka en mall. Märk upp enligt mallen med mjuk blyertspenna. Tänk på att spegelvända mallen om du gör uppmärkningen på baksidan. Urtag måste placeras minst 50 mm från kant eller annat uttag.

Borra först hål i samtliga hörn med minst 12 mm diameter på borret. Borra alltid från ovansidan av skivan. Detta gäller även vid borring för blandare. Såga därefter med elektrisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits ovan. Försegla alla råa kanter då dessa är mycket känsliga för fukt. Som försegling kan du använda fuktspärr för våtrum eller klarlack. Tänk på att försegla eventuella hål för kranar eller andra genomföringar.

KANTLISTNING

Placera kantlisten centrerad mot den sida som ska listas. Är det en postformad kortsida markeras rundningen på listens baksida. Klipp sedan efter markeringen. Lägg ett rent papper mellan kantlist och strykjärn för att undvika att listen blir blank. Kantlisten är försedd med ett smältlim. Stryk/pressa med strykjärn på medelvärme tills kantlisten fäster tätt mot underlaget. Stryk ej för länge, då upphör limmets effekt. Pressa därefter på kanten med ett hårt och jämnt föremål och låt svalna.

Melaminlist: Överskjutande kantlist filas av med metallfil, rörelse med tryck snett inåt skivan och något vinklad mot kanten så att ytan ej repas. Sandpapper kan användas men då är det mycket lätt att ytan repas.

ABS-list: Överskjutande kantlist ska först skäras bort och sedan filas.

MONTERING BÄNKSKIVA

Kontrollera med vattenpass att underlaget är plant. Lägg skivan på plats för att kontrollera att den passar. Underlaget skall vara stadigt så att skivan inte brister. Hörnskarvar 90 grader utförs normalt med en Alu PF-profil (A064-7). Kortsida som ansluter mot diskbänksplåt eller där det finns risk att kanten utsätts för vatten, ska skyddas med en sidoavslutningslist av aluminium (A0622-7 V, A0623-7 H).

Sidoavslutningslisten monteras med fogtätande lim och skruvas fast. Vi rekommenderar starkt att du använder en likadan sidoavslutningslist för att skydda laminatkantade kortsidor som ansluter mot spis. Strålningsvärmens från spisen kan annars få laminatlisten att släppa. Golvspis ska justeras (med de ställbara fötterna) så att strålningsvärme hamnar över bänkskivans yta.

Skivan fästs underifrån med skruv i framkant och bakkant. Skivan får aldrig limmas fast. Borra hål i underlaget på var 60:e cm utmed skivans längd. Även skivans ändrar ska fästas. Är väggen fuktig efter murning, måste hela skivans bakkant förseglas. För försegling kan du använda fuktspärr. Skivan fästs vid underlaget genom de förborrade skruvhålen.

Under monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar. Kom ihåg att använda skyddande mellanlägg, så att laminatyten inte skadas.

DISKMASKIN

TÄNK PÅ FÖLJANDE:

Ventilation Ångskydd
Ingen skarv över diskmaskin Diskmaskinen ska ha isolerad toppyta



Se till att det finns god ventilation över och omkring diskmaskin. En del diskmaskiner släpper ut het ånga mot bänkskivans underkant, vilket bänkskivan ej tål. Speciellt utsatt är övergången mellan framkant och undersida. Där bör skivan få ett extra skydd av tätande lack eller fuktspärr, som Alu-tape.

Anmärkningar mot att skivan sväller upp vid en diskmaskin täcks inte av garantin. Diskmaskiner levereras ofta med skyddslist av aluminium eller liknande. Denna ska alltid monteras så att den täcker övergången mellan skivans undersida och framkantens list/laminat. Saknas denna skyddslist, har LG som tillbehör en aluminiumtape (A0737, 50x3000 mm). Denna kan fästas på undersidan av skivan – i framkant – ovanför diskmaskinen och bort mot diskbänken. Tänk också på att skydda/täta eventuella skarvar som kan påverkas underifrån av diskmaskinens ånga. Använd gärna LG Alufolie (A0739, 560x560 mm). Om diskmaskinens toppyta har bristfällig isolering skall det kompletteras med exempelvis en frigolitskiva eller ThermoReflect (BTB2260).

TÄTA FOGAR

Monterar du kakel eller annat stänkskydd över skivan (vilket vi rekommenderar), lämnar du några millimeters mellanrum mellan bänkskivan och stänkskyddet. Fogen tätas med silikon. Om bakkanten bakom diskhon ej är kantlistad kan den med fördel förseglas med fuktspärr eller klarlack.

GARANTI

- LG Collection lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel under förutsättning att dessa anvisningar för hantering, montering, skötsel och underhåll följs.
- Om det finns några skador som faller under vår garanti, ska det snarast anmälas till vår återförsäljare.
- Anmärkningar på utförande måste göras innan panelen börjar monteras.
- MONTERADE BÄNKSKIVOR BETRAKTAS ALLTID SOM GODKÄNDA VID MONTERINGENS BÖRJAN.
- Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringskador, som inte omfattas av vår garanti.
- Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar.
- LG Collection ansvarar inte för demontering och montering av ny skiva.
- Skivor får returneras endast efter överenskomst och ska emballeras väl. Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt emballering av returgodset.
- LG Collection följer i övrigt branschavtalet ABM07.



SKÖTSEL STÄNKPANEL

Skivans yta är av högtryckslaminat som är hållbart, lättskött och hygieniskt. Högtryckslaminat avger ingen lukt och är godkänt för direkt kontakt med livsmedel.

Följer du råden i denna skötselansvisning kommer din stänkpanel att vara fräsch under många år.

DAGLIG RENGÖRING

Rengör panelen regelbundet med vatten och handdiskmedel.

Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatyten, som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande eftersom detta kan repa ytan. Ytan tål ej heller kalklösningsmedel.

FUKT

Vatten skadar inte laminatyten på något sätt men var noga med att torka bort vatten så snart som möjligt, så att det inte tränger in i stommen genom skarvar och kanter.

Även ånga kan förstöra panelens stommaterial.

Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt.

VÄRME

En elektrisk kaffebryggare, liksom fritrygrytor och andra varma apparater och kokkäril bör ej vara i kontakt med laminatet på panelen.

REPOR

I laminat med mörka färger syns repor väldigt lätt. Små repor kan därför finnas redan vid leverans och måste accepteras. Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av vassa verktyg.

FLÄCKAR

Högtryckslaminat står emot de flesta kemikalier som används i hushållet, inklusive sprit och kosmetika.

Vissa kemiska ämnen och starka färgmedel kan dock orsaka fläckar och missfärgning.

Om du råkar spilla rödbetssaft, koncentrerad fruktjuice, rödvin, färg, starka blekmedel, kalklösningsmedel eller rengöringsmedel för sanitetsgods: torka genast bort det och rengör skivan med vatten och handdiskmedel. Envisa fläckar avlägsnas med LG LaminatCleaner (A0770), T-Röd eller Aceton (utan olja).

Kantlister, rent allmänt, tål ej "starka" lösningsmedel som aceton.



FÖRVARING

Om panelen inte kan monteras samma dag den levererats ska den förvaras liggandes plant, dock aldrig direkt på golvet utan på någon form av strö - aldrig stå lutade mot en vägg. Förvara panelen i normalt rumsklimat, 40 - 60% relativ luftfuktighet. Tänk på att byggfukt sitter i länge i ett nybyggt hus. Varma element och direkt solljus kan orsaka ojämn fuktavgång från panelen. Förvara därför inte panelen nära element eller direkt solljus.

MATERIALET

Stommen i skivan består av högvärdig Svanenmärkt Snickeri-spånskiva halv-E1. Tillverkningen kontrolleras regelbundet så att avgången av fri formaldehyd håller sig väl under fastställda gränsvärden.

Laminatet på ovansidan är ett högtryckslaminat, som till mer än 65% består av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Över detta ligger ett tryckt mönsterpapper, täckt med melamin.

Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning. Det förpackningsmaterial vi använder kan deponeras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning. LG Collection är ansluten till FTI Förpacknings & Tidningsinsamlingen.

TILL DIG SOM MONTERAR


Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av stänkpaneler i laminat. Felaktig hantering av panelen kan avsevärt förkorta panelens livslängd. Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte garantin. Läs därför igenom anvisningarna noga.

SÅGA/BORRA STÄNKPANEL

Tänk på att skydda stänkpanelen mot smuts och skador vid montering. Placera ej skarv bakom blandare eller spis. Fyll ev. skarv med fogmassa och justera sedan panelen så att glipan försvinner innan lim och silikon torkar.

Om du behöver såga i panelen ska du tänka på följande:

Om du använder en fintaggad handsåg, börja såga från framsidan och håll sågen nästan lodrätt till en början. Pressa endast under den nedåtgående sågrörelsen, så att inte laminatyten fläks upp.

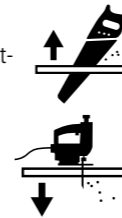

Använder du en elektrisk cirkelsåg eller sticksåg, såga då med finsidan nedåt så att sågtänderna skär i riktning mot laminatyten. Ett orent sågsnitt kan jämnas till med en fil, gärna metallfil. Arbeta då från laminatyten och mot baksidan.

Vid ursågningar för eluttag mm, tänk på att ha tillräckligt med avstånd mellan urtagen så att inte någon del av panelen bryts eller får sprickor under monteringen. Om du ska göra en ursågning, borra först hål i samtliga hörn. Borra alltid från ovansidan av laminatet. Såga därefter med elektrisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits ovan.


KANTLISTNING

Placera kantlisten centrerad mot den sida som ska listas. Lägg ett rent papper mellan kantlist och strykjärn för att undvika att listen blir blank. Kantlisten är försedd med ett smältlim. Stryk/pressa med strykjärn på medelvärmes tills kantlisten fäster tätt mot underlaget. Stryk ej för länge, då upphör limmets effekt. Pressa därefter på kanten med ett hårt och jämnt föremål och låt svalna.


Melaminlist: Överskjutande kantlist filas av med metallfil, rörelse med tryck snett inåt skivan och lite vinklad mot kanten, så att ytan ej repas. Även sandpapper kan användas men då är det mycket lätt att ytan repas.

ABS-list: Överskjutande kantlist ska först skäras bort och sedan filas.


MONTERING STÄNKPANEL

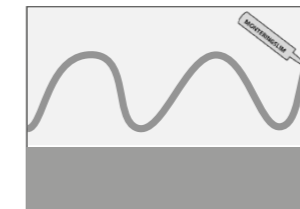

1. Limma väggen med monteringslim.

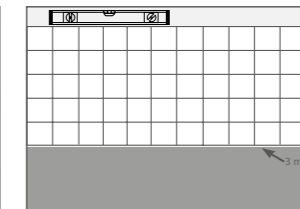

2. Kontrollera med vattenpass att panelen hamnar i våg. Lämn gärna ett mellanrum på **3 mm** mellan panel och bänkskiva. Har du överskåp bör du ha ett mellanrum på **5 mm** mellan panel och överskåp.

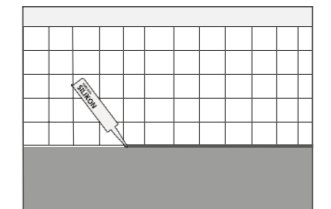

3. Lägg silikon runt om panelen. Se till att det blir helt tätt så att vatten inte kan tränga in bakom skivan.

GARANTI

- LG Collection lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel under förutsättning att dessa anvisningar för hantering, montering, skötsel och underhåll följs.
- Om det finns några skador som faller under vår garanti, ska det snarast anmälas till vår återförsäljare.
- Anmärkningar på utförande måste göras innan panelen börjar monteras.
- MONTERADE STÄNKPANELER BETRAKTAS ALLTID SOM GODKÄNDA VID MONTERINGENS BÖRJAN.
- Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringskador som inte omfattas av vår garanti.
- Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar.
- LG Collection ansvarar inte för demontering och montering av ny panel.
- Paneler får returneras endast efter överenskommelse och ska emballeras väl. Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt emballering av returgodset.
- LG Collection följer i övrigt branschavtalet ABM07.

