

# Användarmanual för ångbastu

## User manual for steam cabins



Arrow Skandinavien AB  
Tel: +46 (0)31 330 00 10  
www.arrowshower.com



### Models:

6106 6116 6126 6130

## I. Säkerhet

### Varningssymboler



Varningssymbol som anger förekomsten av stark strömstyrka.



Varningssymbol som upplyser om viktig drift- och underhållsinformation.

### Varning

1. Inuti kontrollpanelen finns elektriska komponenter med hög strömstyrka. Reparation av kontrollpanelen bör enbart utföras av personer med kvalificerade och professionella elkunskaper. För att undvika eldsvåda och elektriska stötar, får kontrollpanelen endast öppnas i torr miljö och när kabinen är bortkopplad från elnätet.

2. Ånggeneratorn och andra fuktiga metalldelar kan uppnå höga temperaturer. För att undvika brännskador, stäng av kabinens huvudström och avvakta 30 minuter innan ånggeneratorn eller metalldelarna vidrörs.

3. Modifikationer av elektrisk apparatur utan tillverkarens godkännande kan ge upphov till fara för personer som använder kabinen.

4. Barn bör endast använda kabinen under övervakning av vuxen.

### Viktigt om denna bruksanvisning

1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder kabinen och kontrollpanelen.

2. Spara denna bruksanvisning för framtida behov. Vid reparation, kontakta din lokala återförsäljare eller Arrow.

### Viktigt om användning av kabinen och kontrollpanelen

1. Den vita slangen under ånggeneratorn ska lossas och riktas ner mot golvbrunnen.

2. Om kabinen och kontrollpanelen inte ska användas under en längre tid bör kabinen kopplas bort från elnätet.

3. Innan kabinen ansluts till elnätet, se till att alla kablar och sladdar är korrekt anslutna.

4. Strömkällans styrka måste stämma överens med spänningstalet som anges på elektronikboxen, annars kommer den inte att fungera alternativt ta skada.

5. Stäng av kabinen via kontrollpanelen när den inte längre ska användas.

6. Om kontrollpanelen låst sig, koppla bort kabinen från elnätet under tio sekunder. Starta därefter om kabinen.


## II. Snabbintroduktion

### 1. Elspecifikation och elboxspecifikation


- 1) Spänning.....AC220V
- 2) Ånggenerator.....AC220V/3000W
- 3) Bruksspänning.....AC180V ~ AC248V
- 4) Frekvens.....50Hz
- 5) Strömstyrka.....Max 23A
- 6) Energiförbrukning.....<10W (i standby)
- 7) Arbetstemperatur.....+5 °C ~ +40 °C
- 8) Känslighet för radiostörningar.....20 dB  $\mu$  V

Step-down-transformatorn följer IEC-standard (1500 V högspänningstest).

### 2. LCD-skärmens innehåll

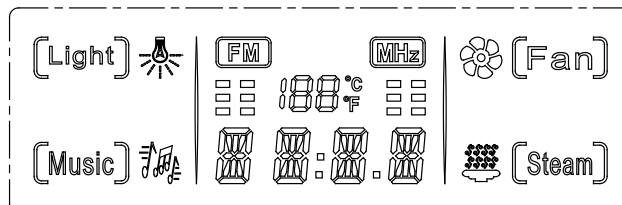

### 3. Schematiskt diagram av kontrollpanelen

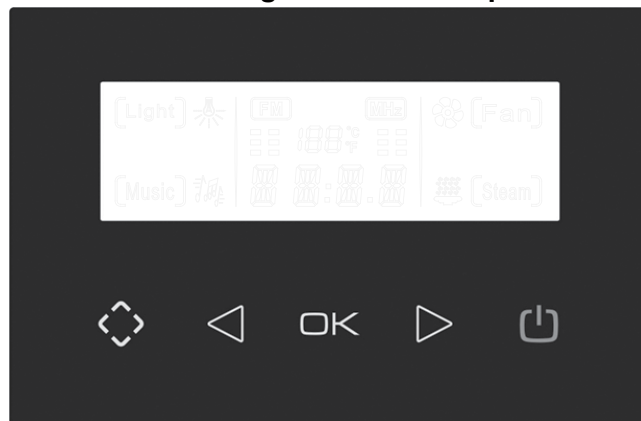

Knappar:



Funktionsval



Vänster

OK

Bekräfta





Höger




PÅ/AV

## III. Bruksanvisning för kontrollpanel




### 2. PÅ/AV

Tryck på knappen  för att sätta på kontrollpanelen och systemet. Takbelysningen tänds. Tryck på knappen  igen för att stänga av systemet.

### 3. Låsning av kontrollpanelen

Om ingen knapp trycks in under 3 minuter, låses knapparna och LCD-skärmen visar texten "LOCK". Håll inne -knappen tills "LOCK" försvinner för att låsa upp kontrollpanelen.




### 4. Belysning

När kontrollpanelen är påslagen, tryck på  eller  tills "Light" är markerad. Tryck på  upprepade gånger för att växla mellan belysningstyperna: 1) taklampa, 2) väggbelysning, 3) både taklampa och väggbelysning, 4) släckt.

### 5. Ångbastu




Innan du startar ångbastufunktionen vrider du stråltypsreglaget till "Off"-läget och engreppsblendaren till full styrka. När du inte ska använda ångbastufunktionen längre, stäng av engreppsblendaren och vrid stråltypsreglaget till exempelvis handduschläget.

#### 5.1 Starta ångbastun




När kontrollpanelen är påslagen, tryck på  eller  tills "Steam" är markerat. Tryck på  för att sätta på ånggeneratoren, ångikonen på LCD-skärmen blinkar. Vattenintagsventilen öppnas automatiskt och vatten strömmar in i ånggenerators vattenbehållare.

När vattenbehållaren fyllts med tillräcklig mängd vatten stängs ventilen och ångfunktionen startar. Standardtemperaturen är 45° C och standardtiden är 45 minuter. Vid behov fylls behållaren på med mer vatten.


#### 5.2 Temperatur

När ånggeneratoren är påslagen, tryck upprepade gånger på  tills temperaturangivelsen på LCD-skärmen blinkar. Tryck på  eller  för att öka eller minska temperaturen från 25 °C till 48 °C.





#### 5.3 Timer

När ånggeneratoren är påslagen, tryck upprepade gånger på  tills tidsangivelsen på LCD-skärmen blinkar. Tryck på  eller  för att öka eller minska timern från 10 till 60 minuter.








#### 5.4 Stänga av ångbastun

Ångbastufunktionen stängs automatiskt av när tiden på timern är slut. För att stänga av ångbastufunktionen manuellt, tryck på . Ångikonen slutar att blinka. Kom ihåg att stänga av engreppsblendaren och vrida stråltypsreglaget till exempelvis handduschläget.




### 6. Radio

När kontrollpanelen är påslagen, tryck på  eller  tills "Music" är markerat. Tryck på  för att sätta på radion. Texten "FM" lyser på LCD-skärmen. För att stänga av radion, tryck på  upprepade gånger. Texten "FM" slutar att lysa på LCD-skärmen. Radion når frekvensområdet FM 87.5 till 108.0 MHz.





#### 6.1 Byte av radiokanal

När radion är påslagen, tryck på  upprepade gånger tills texten "FM MHz" visas på LCD-skärmen. Tryck på  eller  för att stega dig framåt respektive bakåt i frekvensområdet. Håll nere knappen  eller  i 2 sekunder för att automatiskt söka efter nästa eller föregående radiostation i frekvensområdet. Frekvensen visas på LCD-skärmen. När den automatiska sökningen nått slutet eller början av frekvensområdet, stoppas sökningen. Håll nere knappen  eller  igen för att åter påbörja sökningen.




#### 6.2 Volym

När radion är påslagen och texten "Music" lyser, tryck på  upprepade gånger tills LCD-skärmen visar texten "VOL". Tryck på  eller  för att öka eller minska volymen. Volymen kan ändras från 0 till 20.





#### 6.3 Spara en radiostation

När du vill spara en radiostation i kanalminnet, tryck på knappen  upprepade gånger tills LCD-skärmen visar texten "XX-CH". Tryck på  eller  för att välja det kanalnummer du vill spara radiokanalen på. Du kan spara upp till 18 radiokanaler. Tryck på  för att spara radiokanalen på det valda kanalnumret.




#### 6.4 Välja en radiostation

När radion är påslagen och texten "FM" lyser, tryck på  upprepade gånger tills LCD-skärmen visar texten "XX-CH". Tryck på  eller  för att byta radiokanal.




### 7. MP3-musik via USB-kontakt

När kontrollpanelen är påslagen, tryck på  eller  tills texten "Music" är markerad, tryck på  upprepade gånger tills LCD-skärmen visar texten "MP3". Tryck på  igen för att sänga av.


#### 7.1 Byta MP3-låt

När MP3-funktionen är påslagen, tryck på  upprepade gånger tills LCD-skärmen visar texten "MP3". Tryck på  eller  för att hoppa till nästa eller föregående låt.

#### 7.2 Volym

När MP3-funktionen är påslagen, tryck på  upprepade gånger tills LCD-skärmen visar texten "VOL". Tryck på  eller  för att öka eller minska volymen från värdet 0 till 20.

### 8 Växla mellan Celsius (C) och Fahrenheit (F)

När kontrollpanelen är påslagen, håll nere knappen  i 2 sekunder för att växla mellan Celsius och Fahrenheit.

## IV. Rengöring

Vid rengöring av kabinen bör mjuk trasa samt rengöringsmedel användas. För att inte matta den glansiga ytan bör rengöringsmedel som innehåller slipmedel, aceton eller ammoniak ej användas. Kalkbeläggning kan lösas med kalklösande rengöringsmedel. Avlopp och munstycken bör rengöras regelbundet för att förhindra igensättning. Förkromade delar bör poleras med varsamhet.

## V. Automatisk felsökning

**E1:** Fel på temperatursensorn: Om sensorn är sönder eller en kortslutning inträffar, visar LCD-skärmen texten "E1" och systemet piper två gånger. Knapparna på kontrollpanelen slutar att fungera. Koppla bort kabinen från elnätet och åtgärda felet.

**E2:** Fel på vattennivåmätare: Ånggeneratoren är påslagen och vattennivåmätaren fungerar inte. Om vattennivån är lägre än vad mätaren avläser, fylls inget vatten på. Det kan bero på skada eller kalkavlagring. LCD-skärmen visar texten "E2" och systemet piper två gånger. Stäng av ångfunktionen och vänta tills vattennivån är normal och texten "E2" försvinner från LCD-skärmen.

**E3:** Vattennivåmätningen blir fördröjd: När vattennivåmätaren signalerar felet "E2" i över två minuter utan att strömmen bryts och felet åtgärdas, visar LCD-skärmen texten "E3" och systemet piper två gånger. Bryt då strömmen till systemet och åtgärda felet.

**E5:** Överhettning på grund av för lite vatten: Om vattennivåmätaren inte fungerar och ånggeneratoren fortsätter att värma upp den tomma vattenbehållaren till över 108 °C, visas texten "E5" och systemet piper två gånger. Bryt då strömmen till systemet, vänta tills vattenbehållaren kallnat och åtgärda felet.



Om ett barn ska använda ångbastun på egen hand, se till att barnet är väl införstått med ångbastuns funktioner och kan hantera den korrekt.

Om kontrollpanelen låser sig, bryt strömmen tillfälligt genom att dra ut elkontakten.