

# Förberedelser

## Eventuell förvaring

Om du inte ska installera dina textila golvplattor omedelbart efter leverans, se då till att kartongerna ligger på en plan yta och att de förvaras i rumstemperatur. Mycket hög luftfuktighet bör också undvikas.

## Underliggande golv

Golvplattorna ska endast installeras på en helt ren yta. Underliggande golv ska vara torrt, rent, fettfritt och ha en stabil och jämn yta. Rester av tidigare golvbeläggning ska vara bortagna.

Det underliggande golvets temperatur ska ligga mellan 10° och 25° och bör inte vara fuktigt.

## Eventuell golvvärme

Om det underliggande golvet har golvvärme så ska den stängas av 24 timmar innan installation. 48 timmar efter installationen kan värmen slås på. De första dagarna på svag värme som successivt ökas med +5° tills golvet har önskad temperatur.

# Installation

Alla textilplattor är tillverkade så att de kan installeras separat.

Det krävs inget permanent lim för att installera plattorna men för offentlig miljö rekommenderar vi att ett halvsläppligt lim används. Det vill säga den typen av lim som inte blir hårt när det torkar.


**För privat användning eller offentlig miljö med mindre trafik räcker det att fixera de första plattorna i läggningen med dubbelhäftande matt-tejp, resterande plattor kan ligga löst.**

När man installerar plattor i offentligen miljö och stora öppna ytor eller dekorativa mönster, blir det estetiskt mest tilltalande om man börjar vid huvudingången till rummet/lokalen. En hel platta läggs centrerat framför dörröppningen. Lägg nästa platta intill den första men längre in i rummet och fortsätt så till mitten av rummet, parallellt med huvudväggen. Denna mittpunkt kommer då att utgöra den centrala punkten för en stegvis installation av plattorna.

**När man installerar plattor för privat användning eller mindre avgränsade ytor börjar man enklast installationen i ett av rummets hörn.**


## Luggriktning

På baksidan av varje platta finns en pil. Pilen indikerar luggriktningen. Med hjälp av luggriktningen kan man få fram olika effekter av golvet utseende. Nedan finns några förslag på hur några varianter kan se ut:

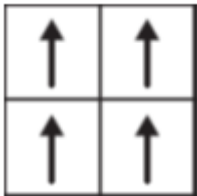


### ***Enhetligt***

Plattorna installeras i samma riktning för att skapa ett enhetligt golv.

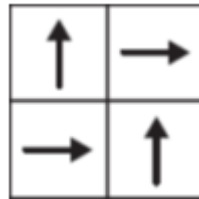


### ***Schackrutigt***

Varannan platta med pilarna rakt fram varannan 90° vinkel

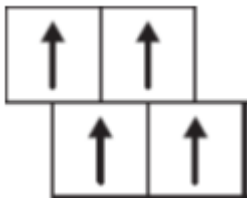

### ***Tegelstens effekt***

Varje platta är förflyttad i sidled med en halv längd så att 4 hörnen aldrig möts.

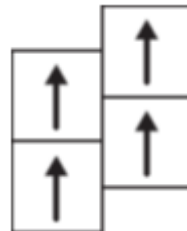

### ***Ashlar***


Varje platta är förflyttad horisontellt med en halv längd så att 4 hörnen aldrig möts.

## Att skära textila golvplattor


När man avslutar installationen av ett rum krävs det i det flesta fall att man måste skära till plattor för att passa in dem mot väggen. Plattorna skärs med en mattkniv och de ska alltid skäras från plattans baksida.

Placera platta **B** på platta **A** med platta **B**'s baksida upp. Använd en extra platta **C** som "mätare".

"

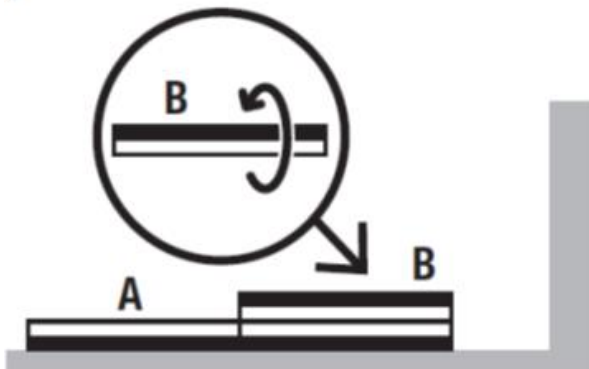

Lägg platta **C** mot väggen, över platta **B**.

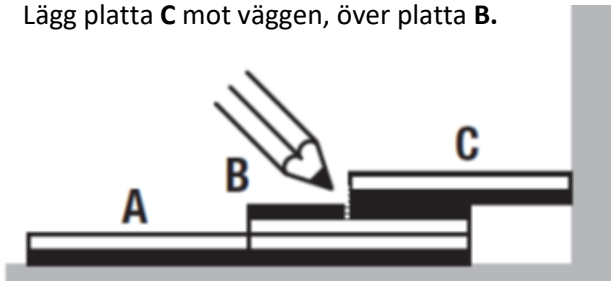

Markera, på platta **B**, där du ska skära. Lägg sedan den färdigskurna platta **B** mellan platta **A** och väggen.

