


# U25

## TIMMERLADA MED FASTA VÄGGAR JU25-2 MONTERINGSANVISNING

UPPDATERAD 19.4.2022

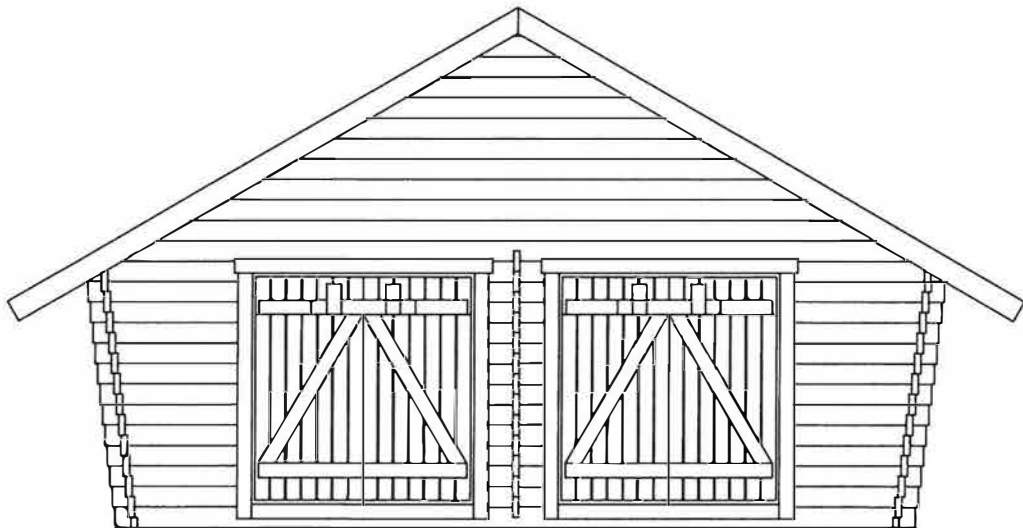

TILLVERKARE:  
LAKKAPÄÄ OY

## **ALLMÄNT:**

### **1. Förvaring av delar till ladapaket med fasta väggar på byggplatsen**

De färdiga stockarna och andra delar är förpackade i skyddande plast. Om du inte startar byggandet genast, bryt inte skyddsplasten. För längre förvaring rekommenderas ett täckt skydd. Förvaringsplatsen måste vara rak och förpackningen måste vara tillräckligt upphöjd från marken för att säkerställa ventilation.

### **2. Bygglov**

Kontakta byggnadsinspektionen i god tid för att säkerställa om det krävs byggnads- eller åtgärdstillstånd för denna byggnad.

### **3. Etablering**

Denna guide gäller endast för strukturer ovanför marken och tar därför inte ställning till basjordens bärförmåga, frost eller dess vattengenomsläpplighet. Byggplatsens lämplighet måste konstateras av kunden eller hans representant för denna byggnad.

### **4. Några tips**

- läs monteringsinstruktionerna innan du startar ihop monteringen
- grundens raket påverkar hur monteringen lyckas
- sortera stockarna efter väggar
- se till att stockramen hålls i kryssmått
- försök att få stockknutar jämnt från båda ändar
- använd inte för mycket kraft, särskilt triangeländstockarnas spets kan lätt skadas
- när ihop monteringen avbryts för längre tid, skydda varorna

## Förpackningslista 19.4.2022

Enhet: mm

## JU25-2

Byggnadsdel	Stycke	Bredd	Höjd	Längd	Klass	Anmärkning
59	SC52:DÖRR	4	19	95	200	C16
58	SC51:DÖRR	6	19	95	685	C16
1	Y1:DÖRR	2	19	95	685	C16
6	A5:DÖRR	2	19	95	685	C16
7	D1:DÖRR	2	19	95	1192	C16
57	SC50:DÖRR	2	19	95	1192	C16
56	SC49:DÖRR	4	19	95	1465	C16
55	SC48:DÖRR	28	19	95	1470	C16
54	SC47:DÖRR	8	19	95	1620	C16
53	SC46:DÖRR	4	19	95	1700	C16
5	A4:SIDOVÄGG	2	42	77	5080	D24
52	SC45:FJÄRILAR	13	42	135	222	C50
51	SC44:FRONTVÄGG	12	42	135	500	C50
50	SC43:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	626	C50
49	SC42:FRONTVÄGG	2	42	135	896	C50
48	SC41:FRONTVÄGG	2	42	135	913	C50
47	SC40:FRONTVÄGG	2	42	135	930	C50
46	SC39:FRONTVÄGG	2	42	135	947	C50
45	SC38:FRONTVÄGG	2	42	135	964	C50
44	SC37:FRONTVÄGG	2	42	135	981	C50
43	SC36:FRONTVÄGG	2	42	135	998	C50
42	SC35:FRONTVÄGG	2	42	135	1015	C50
41	SC34:FRONTVÄGG	2	42	135	1032	C50
40	SC33:FRONTVÄGG	2	42	135	1049	C50
39	SC32:FRONTVÄGG	2	42	135	1066	C50
38	SC31:FRONTVÄGG	2	42	135	1083	C50
37	SC30:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	1094	C50
36	SC29:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	1562	C50
35	SC28:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	2029	C50
34	SC27:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	2497	C50
33	SC26:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	2965	C50
32	SC25:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	3432	C50
31	SC24:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	3900	C50
30	SC23:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	4368	C50

## Förpackningslista 19.4.2022

Enhet: mm

## JU25-2

29	SC22:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	4835	C50
3	A2:FRONTVÄGG	1	42	135	5294	C50
4	A3:BAKVÄGG	1	42	135	5294	C50
28	SC21:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	5303	C50
27	SC20:BAKVÄGG	1	42	135	5328	C50
26	SC19:BAKVÄGG	1	42	135	5362	C50
25	SC18:BAKVÄGG	1	42	135	5396	C50
24	SC17:BAKVÄGG	1	42	135	5430	C50
23	SC16:BAKVÄGG	1	42	135	5464	C50
22	SC15:BAKVÄGG	1	42	135	5498	C50
21	SC14:BAKVÄGG	1	42	135	5532	C50
20	SC13:BAKVÄGG	1	42	135	5566	C50
19	SC12:BAKVÄGG	1	42	135	5600	C50
18	SC11:BAKVÄGG	1	42	135	5634	C50
17	SC10:BAKVÄGG	1	42	135	5668	C50
15	SC8:BAKVÄGG	1	42	135	5702	C50
14	SC7:FRONTVÄGG	1	42	135	5702	C50
16	SC9:BAKVÄGG	1	42	135	5702	C50
13	SC6:SIDOVÄGG	24	42	145	5080	D18
12	SC5:SIDOVÄGG	24	42	145	5680	D18
11	SC4:ÄNDTRIANGEL	4	42	148	3880	C14
10	SC3:SIDOVÄGG	2	42	148	5680	C14
9	SC2:KARM	2	45	55	1505	C22
2	A1:KARM	2	45	55	1505	C22
8	SC1:KARM	4	45	55	1550	C22

löpmeter:

kubikmeter:

löpmeter Kapning: 0

löpmeter Hyvling: 0,000

Hyvladyta: 0

Längsta byggnadsdel: 5702

Vikt: 1280 KG


Antal byggdelar: 213

Antal stationer:

# JU25-2. MÅTTSKISS BOTTENPLAN

---

1. SORTERA STOCKARNA ENLIGT VÄGGAR
2. STÖD TIMMERSTOMMEN ÅTMINSTONE FRÅN HÖRNET, DÖRRÖPPNINGAR SAMT FRÅN MITTEN AV BAK- OCH SIDOVÄGGAR
3. KONTROLLERA STOMMENS KRYSSMÅTT OCH VATTRING
4. OM DU FORTSÄTTER MED BYGGANDET SENARE, SKYDDA TRÄVARORNA.

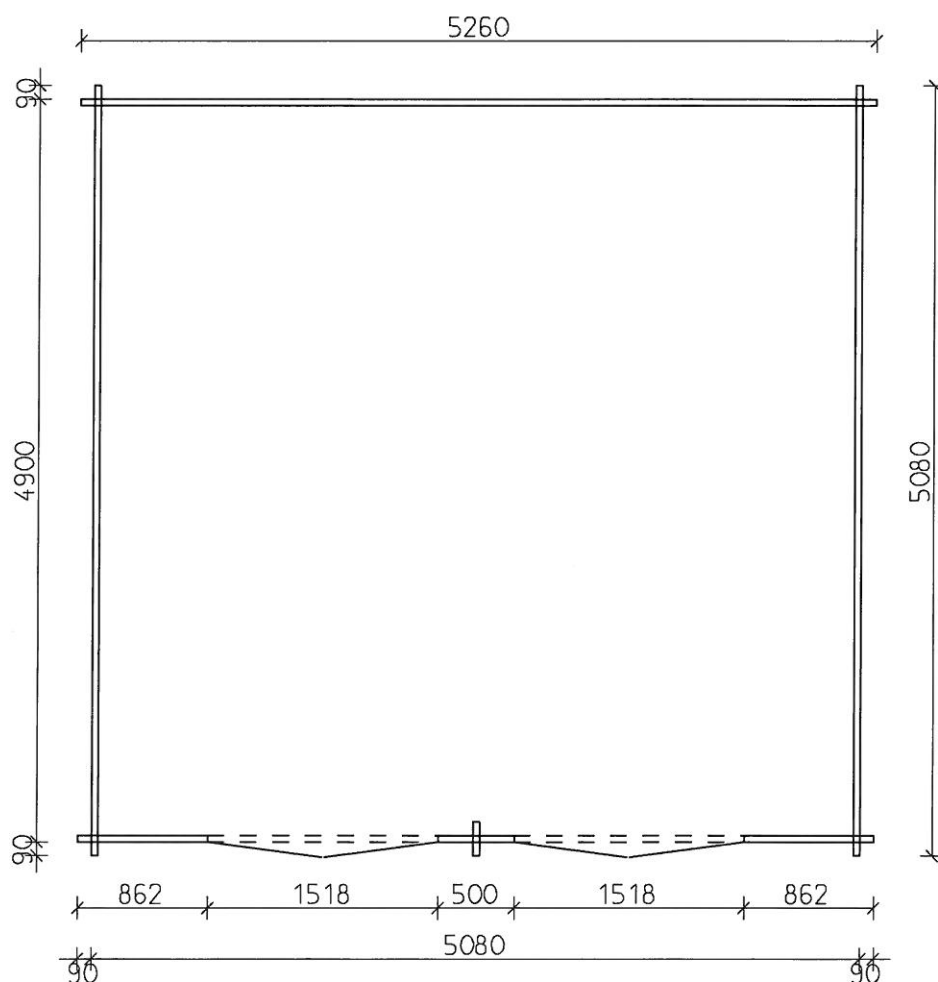

# DÖRRKARMENS MONTERING I TIMMERSTOMMEN


## TAPPGÅNGJÄRNS ALTERNATIV

SAMLA IHOP KARMEN. FÄST KARM-  
DELARNA FRÅN HÖRNET I VARANDRA  
MED SKURVAR ELLER SPIKAR.

FÄST DÖRRKARMBRÄDORNA PÅ  
KARMENS YTTRE YTA. MONTERA KARMEN  
I DÖRRÖPPNINGEN OCH KONTROLLERA  
ATT KARMENS ÖVERSTA BRÄDA TÄCKER  
SPRINGAN. DU KAN JUSTERA KARM HÖJDEN  
MED PLYWOOD KILAR TILL PASSLIG HÖJD.  
FÄST BRÄDORNA PÅ INSIDAN.

FÄST STÖDBRÄDORNA 19X95-200  
I DÖRRAR MED SKURVAR OCH LIM

DÖRRRENS  
FASTHÅLLARBRÄDA  
19X95-685

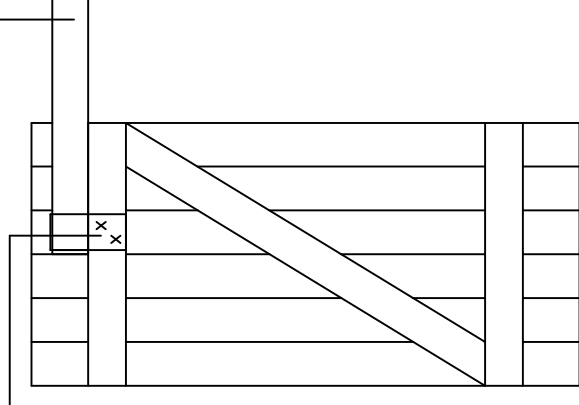


JUSTERA DÖRRARNAS ÖPPNINGSTRYMME GENOM ATT  
SKRUVA PÅ GÅNGJÄRNET

# DÖRRKARMENS MONTERING I TIMMERSTOMMEN


## T-GÅNGJÄRNS ALTERNATIV






SAMLA IHOP KARMEN. FÄST KARM-  
DELARNA FRÅN HÖRNET I VARANDRA  
MED SKURVAR 4X40 2 ST/HÖRN+LIM.

FÄST DÖRRKARMBRÄDORNA PÅ KARMENS  
YTRE YTA. SKRUV 4X40 K250 + LIM.  
MONTERA KARMEN I DÖRRÖPPNINGEN OCH  
KONTROLLERA ATT KARMENS ÖVERSTA  
BRÄDA TÄCKER SPRINGAN. DU KAN JUSTERA  
KARM HÖJDEN MED PLYWOOD KILAR TILL  
PASSLIG HÖJD. FÄST BRÄDORNA PÅ INSIDAN.

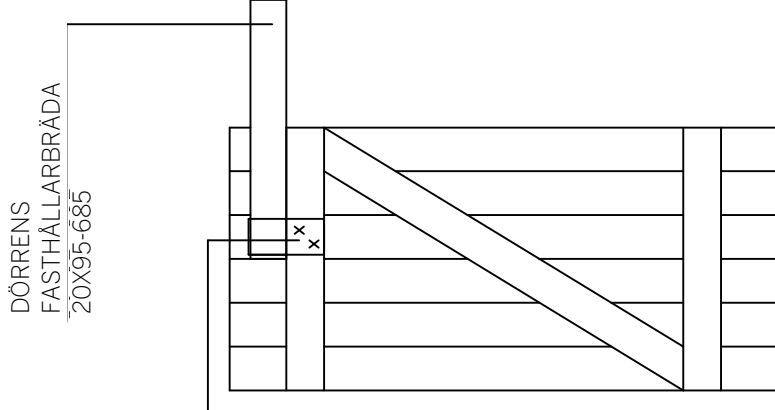

T-GÅNGJÄRNSALTERNATIV:  
FÄST Fyllnadsbitarna 20x95-300 4 ST  
PÅ ÖVRE SIDAN AV DÖRRKARMBRÄDORNA,  
CENTRERADE TILL DÖRRENS HORIZONTALA  
BRÄDA FÖR FÄSTNING AV GÅNGJÄRNET.  
SKRUV 4X40 4 STK PÅ YTTERKANT+4X60 4  
STK PÅ KARMSIDAN. FÖRBORRA HÅLEN FÖR  
ATT UNDVIKA ATT TRÄET SPRICKER.

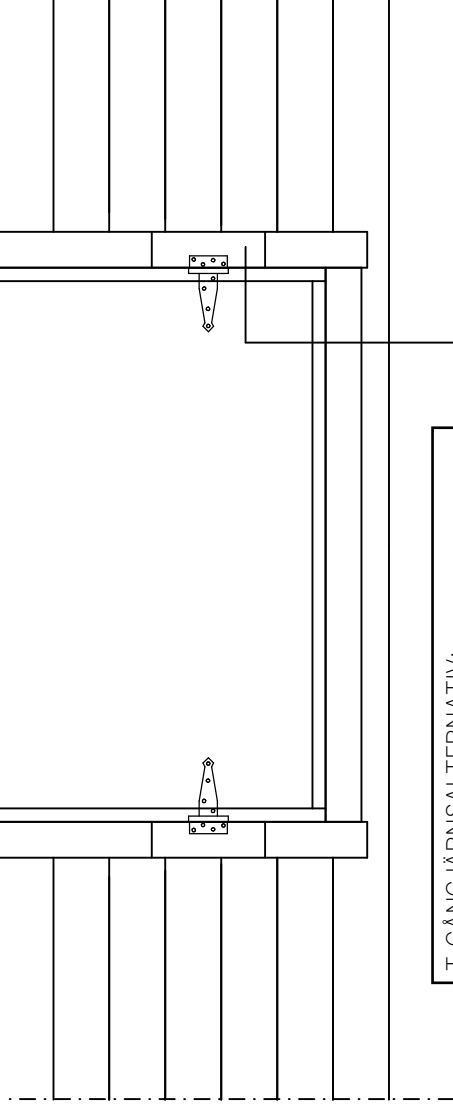


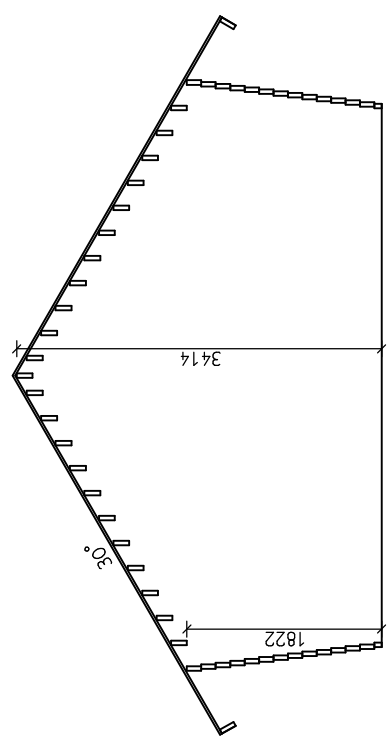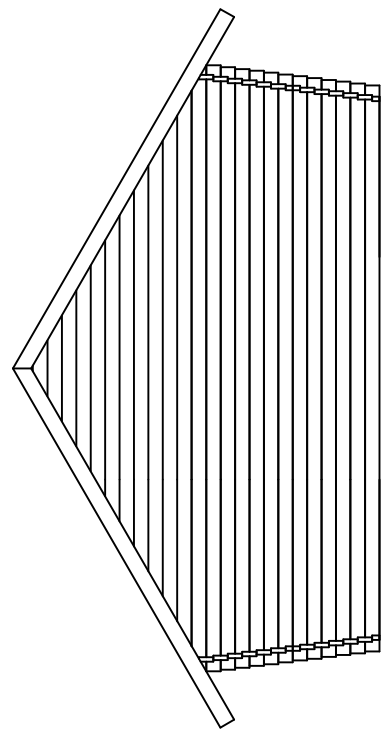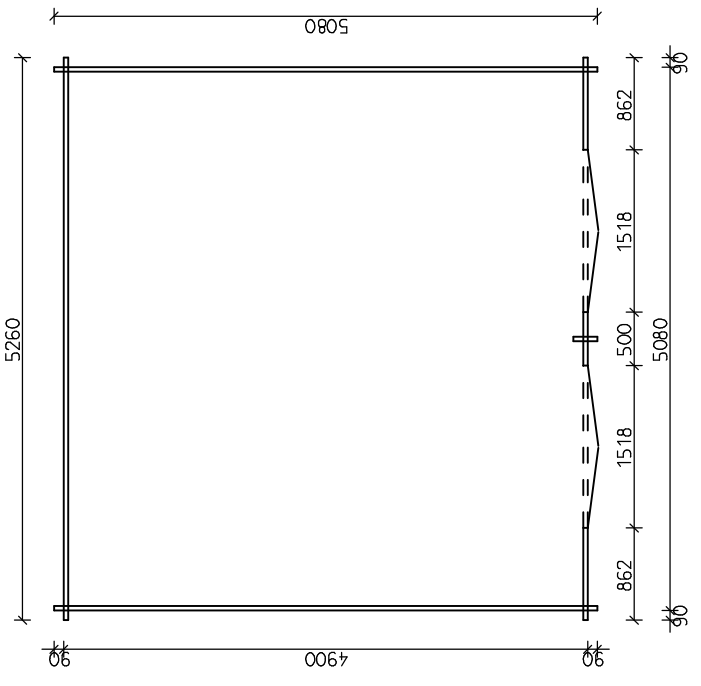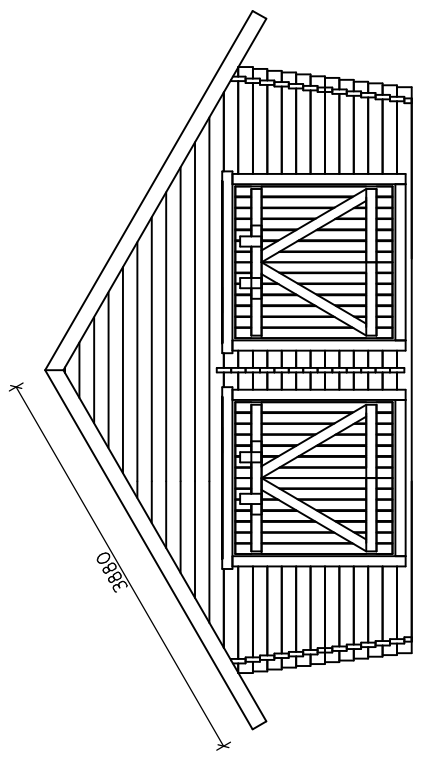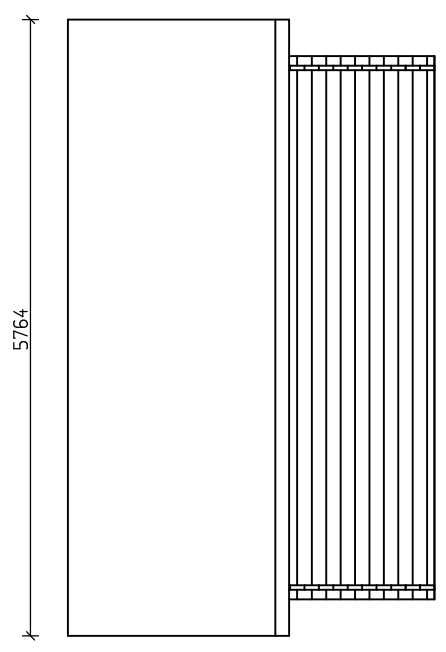

	BOTTEN. GENOMSKÄRNING. FASAD.
	JU25-2




FRONTVÄGG NEDREDEL

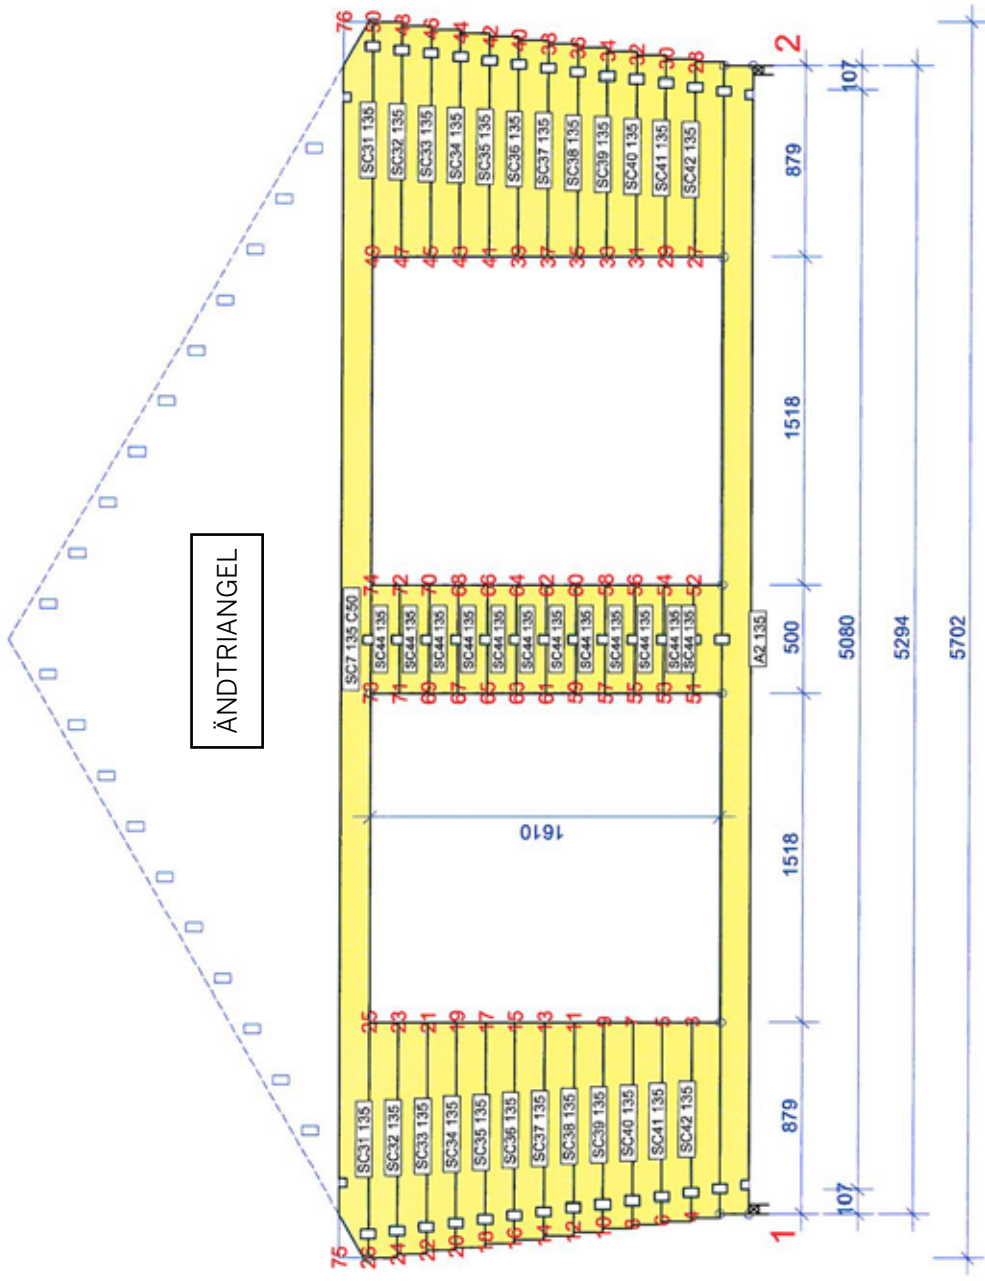

ÄNDRING

**FRONTVÄGGENS "FJÄRILAR"  
MELLAN DÖRRAR**

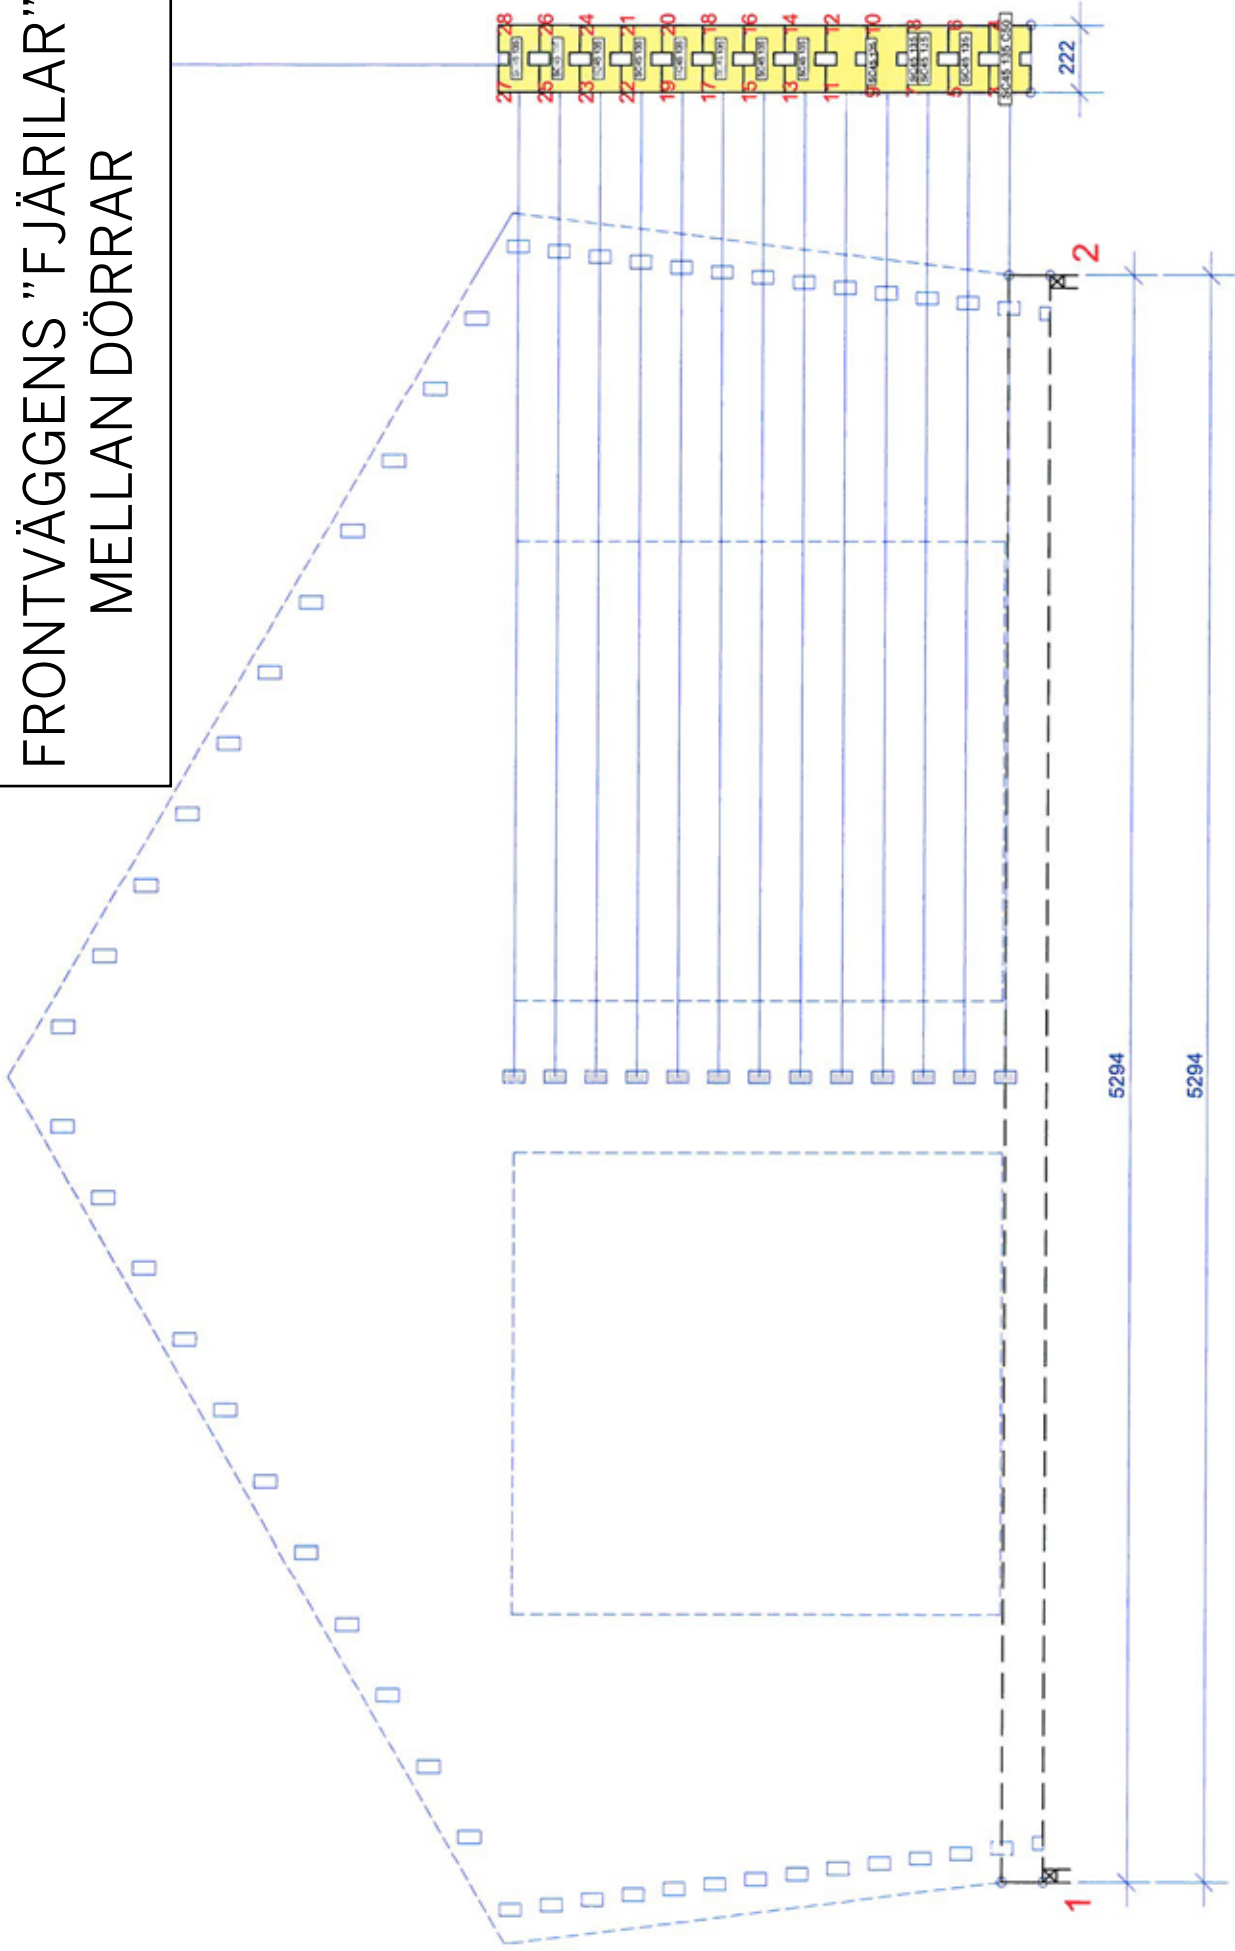

ARBETSNR.  
U25

KOD TYP REFERENS RITTINGSNR. | U25


20160608  
20160608 - 09.06  
VERSION: 2017

RITN./PLANERING.EE


KOMBINATIONSRITNING

SIDA 1 (1)


# BAKVÄGGENS NEDREDEL

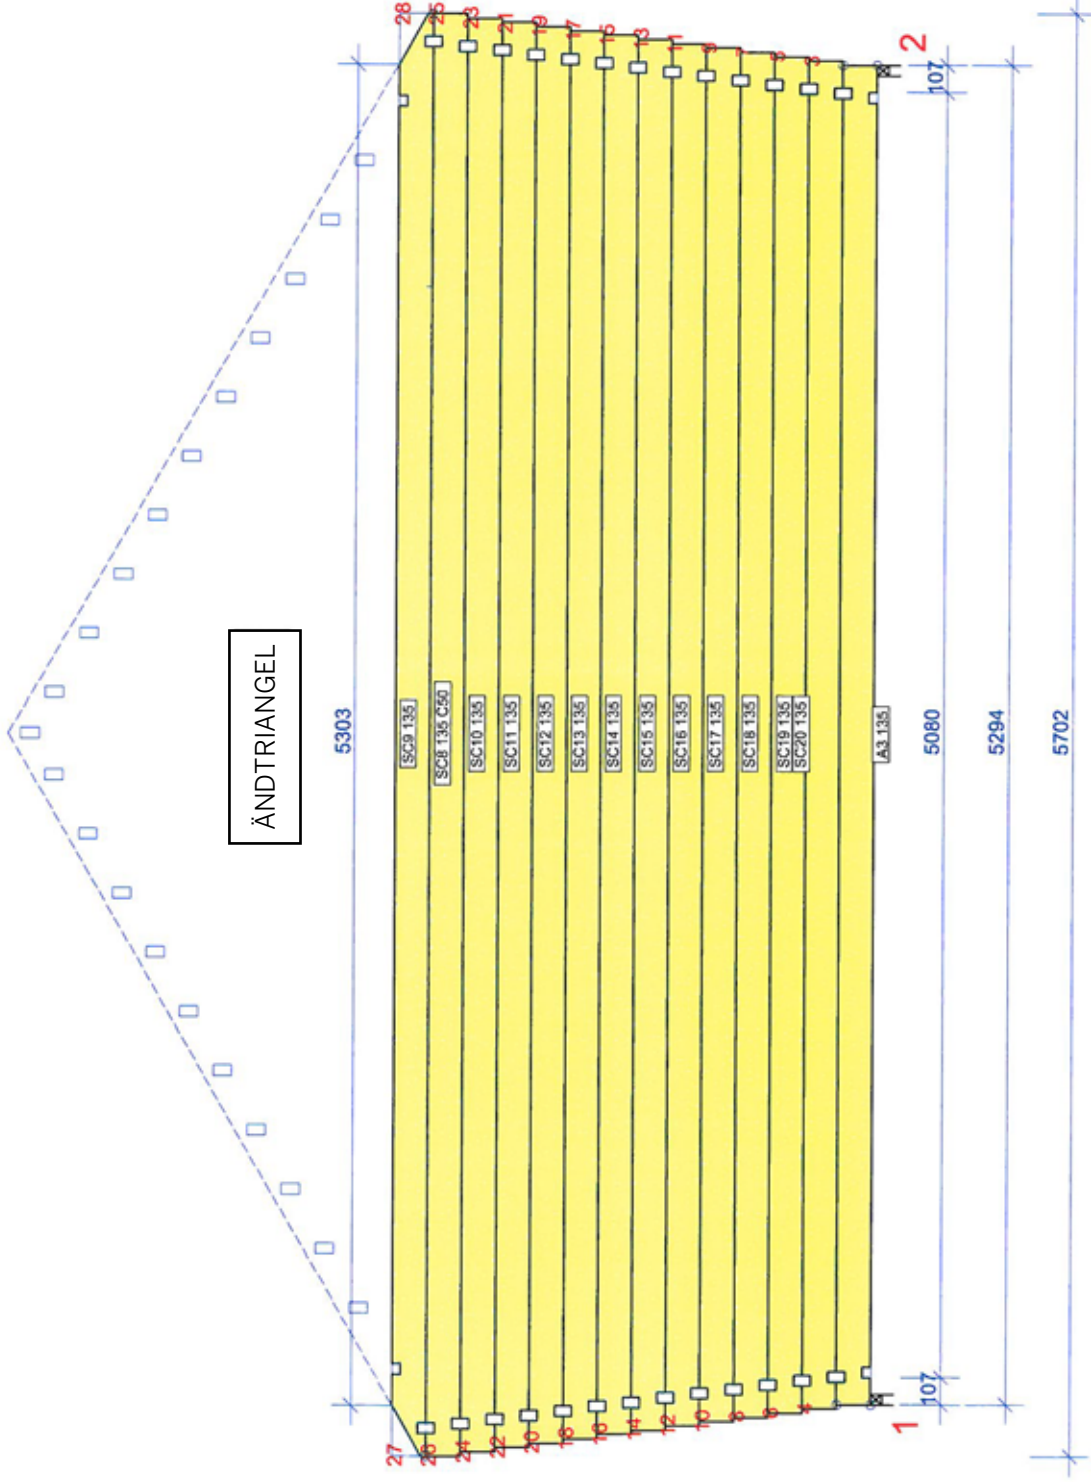

# ÄNDTRIANGLAR

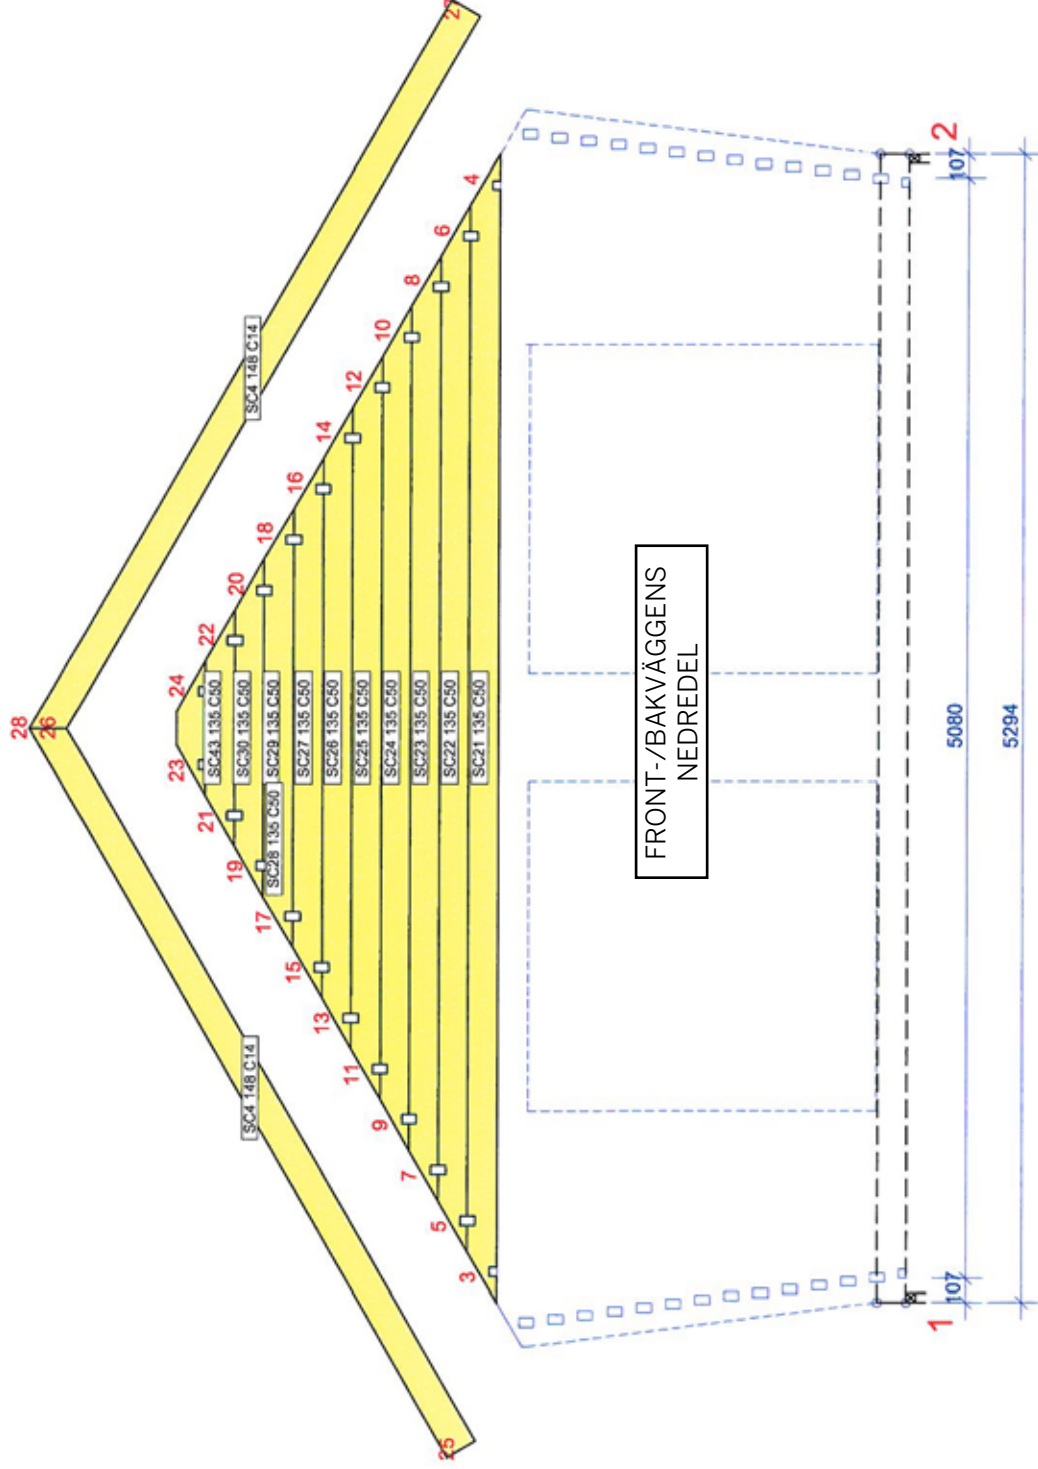


# SIDOVÄGGAR OCH VÄGGPLANKOR

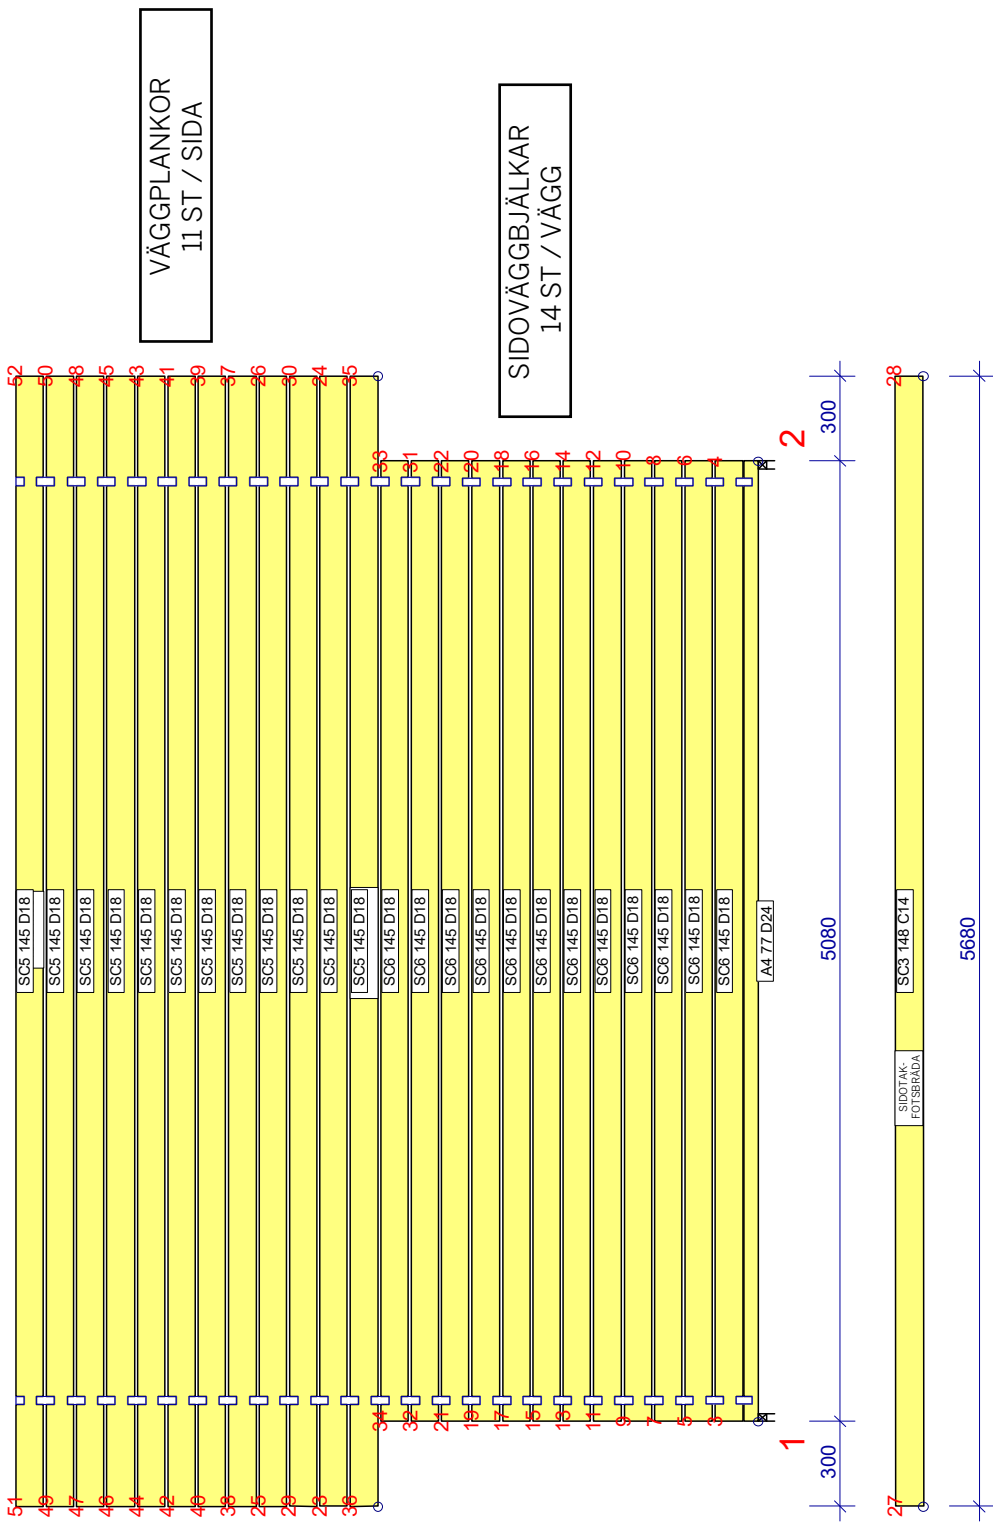


VÄGGPLANKOR  
11 ST / SIDA

SIDOVÄGGBJÄLKAR  
14 ST / VÄGG


SIDOTAKFOTSBRÄDA 42 X 148

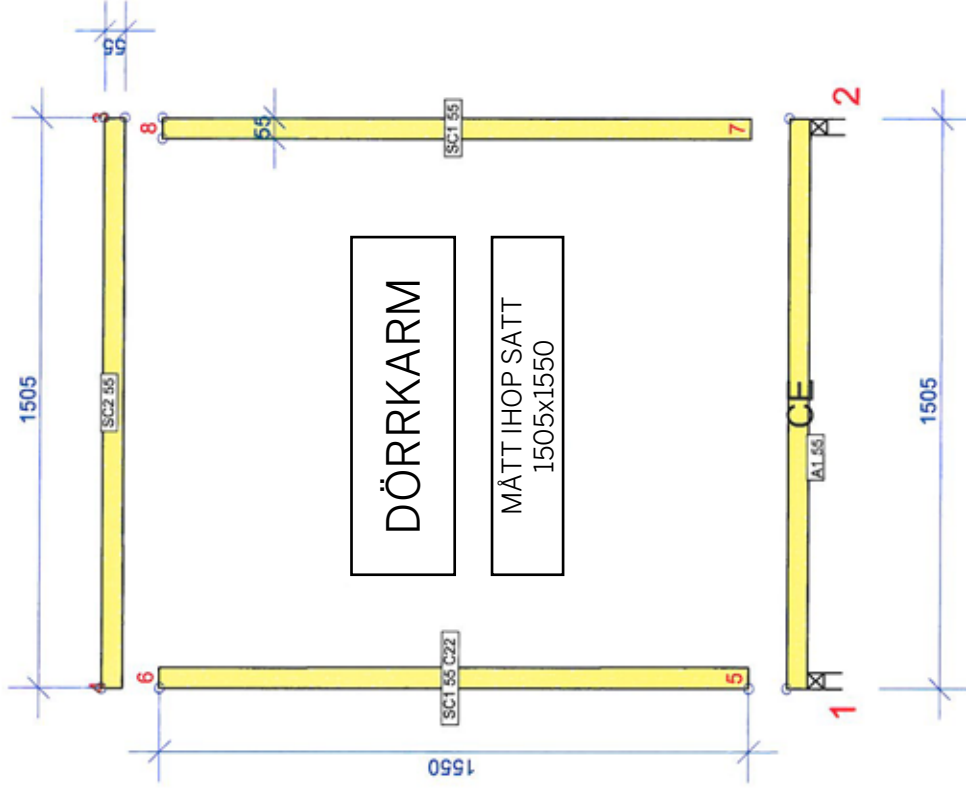

STÖDBRÄDOR DÖRRBLAD

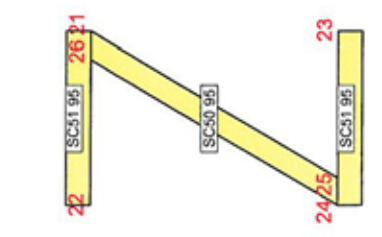

DÖRRBLAD

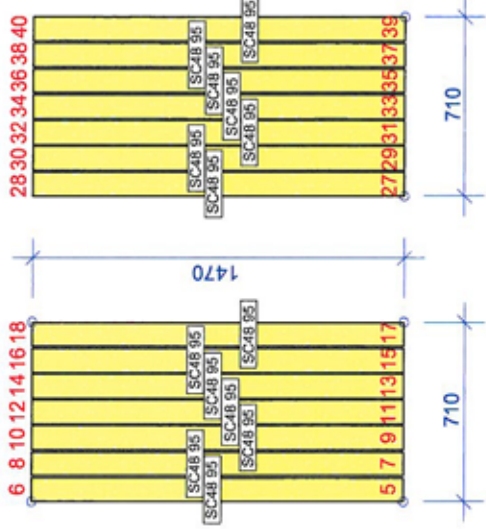

FASTSÄTTNINGSRÄDOR

