


Förberedelser

Ecoline Hardwax-Oil

Gäller för inomhus vid ytbehandling av nordiska – och europeiska träslag



Vid ytbehandling av exotiska – och termiskt behandlade trägolvs se instruktion som gäller för SAICOS Ground Oil Coat Extra Thin i kombination med Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco. Exotiska – och termiskt behandlade golvs ska alltid grundbehandlas med SAICOS Ground Oil Coat Extra Thin före man kan applicera någon av SAICOS hårdvaxolja.

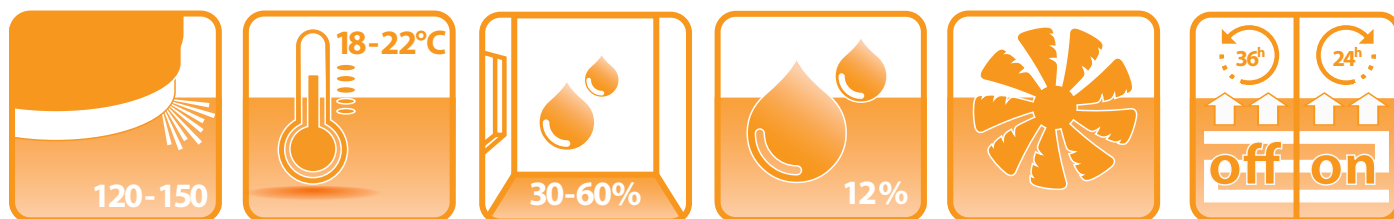

avslutande slipning

inhus temperatur

relativa
luftfuktigheten

max fukt kvot i träet

god ventilation
for Ecoline Oil
Ground Coat

golvvärme

Slipa träytan noggrant och utför eventuella renoveringsåtgärder så att en jämn träyta uppnås. Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR) och aktuell trägolvsstillverkare. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från tejp, spackel och lim. Produktpassa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120 (upp till p150 på hårdträslag) även ut i kanterna.

Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm först med dammsugare och sedan med mikrofiberbopp – använd endast torra städmetoder för att avlägsna damm. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk!

En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat känsligt för fukt, damm, smuts och fläckar från vätskor och svett. Använd skoskydd, engångshandskar, hela rena dammfria kläder och redskap då golvytan beträds och vid ytbehandlingen. Säkerställ för dammfri miljö vid applicering och under produktens torktid.

Inomhusklimatet: där du skall utföra ditt arbete skall temperaturen hålla 18 – 22 °C i kombination med en relativ luftfuktighet (RF) inom 30 – 60 %. Trämateriel som behandlas ska max innehålla 12 % fuktighet och vara aklimatiserat till den inremiljön. Applicera inte och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS Colour GmbHs produkter ska alltid hanteras, förvaras och brukas enligt anvisning. Kontakta återförsäljaren för råd.

Ventilation: påslagen vid appliceringen med SAICOS Premium Hardwax-Oil. Sörj alltid för god ventilation efter slutförd applicering och under produktens tork- och härdningstid.

Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång.

Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: www.saicos.de / www.saicos.se
Steg för steg instruktion på baksidan.

Steg – för – steg instruktion

Ytbehandling med Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco Satinmatt på trägolv av nordiska – och europeiska träslag.



» Åtgång ca 1L/30 – 35 m².

Åtgång påverkas bland annat av träets allmänna kvalitet, hur slipningen är utförd, kvaliteten på rondell.

1. Rör om i burken och håll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om i burken.
2. Applicera omgående ut produkten med SAICOS *Dubbelspackel* med svepande lätta rörelser och avjämna sedan applicerad produkt inom 10 minuter med singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vit rondell av högkvalité.

Arbeta enligt metoden: "vägg till vägg, rad för rad" och inte med större ytor än att du hinner med alla moment. Avlägsna bort all överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.*

Låt torka 3 - 6 timmar och upprepa sedan behandlingen en gång till.

Efter att andra appliceringen är utförd ska ytan torka i minst 8 timmar före att golvytan försiktigt kan tas i bruk.



För att påskynda tork – och härdningstid, förhöja slitstyrkan samt om trägolvet har flera glipor och springor mellan stavar och plank: tillsätt Premium Hardener 2K (Art.nr 3243) i burken Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco enligt föreskriven dosering: Art.nr: 3243 156 till 0,75L förpackning och Art.nr: 3243 256 till 2,5L förpackning.

Håll direkt i burk och rör om. Mixad produkt måste användas inom 1 timme och restprodukt måste torka i öppen förpackning. Förpackning med mixad produkt får inte återslutas.

Viktig information, tips och råd!

- *) om trägolvet har flera springor mellan stavar och plank: håll i föreskriven mängd av *Premium Hardener 2K* (Art.nr3243) i burken med *Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco* och dosera sedan mixad produkt i ett SAICOS tråg. Fukta en vit skurnylon med produkt och fördela ut med jämna mellanrum på golvytan och avjämna sedan applicerad produkt inom 5 minuter med singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vit rondell av högkvalité. Avlägsna bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor. Mixad produkt måste användas inom 1 timme. Restprodukt ska torka i öppen förpackning. Återslut inte förpackning med mixad produkt.
- Exotiska – och termiskt behandlade träslag ska grundbehandlas med SAICOS *Ground Oil Ground Extra Thin 300x* före att man kan applicera *Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco*. Se separat instruktion.
- Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS *Brush Cleaner* Art.nr 5100.
- Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
- Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning. Tejp aldrig direkt mot trägolv. Tejp kan skada trä och ytbehandling.
- Se till att installera entrémattor av god kvalité samt förse stol – och möbelben med filt tassar. Använd golvsydd under stolar med länkhjul.
- Städa enkelt med SAICOS: *Ecoline Wash Care* (8101Eco), *Ecoline Wax Care* (8119 Eco / 8129 Eco), *Ecoline Magic Cleaner* (8125 Eco/8126 Eco).
För golvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS Color för bästa helhetslösning.