



## Förberedelse


- 1 Materialet till Pergo laminatgolv levereras med illustrerade anvisningar. I texten nedan ger vi förklaringar till illustrationerna, som kan delas upp i tre områden: Förberedelser, Läggning och Rengöring. Läs igenom informationen noga, samtidigt som du går igenom illustrationerna. Om du är osäker eller har frågor, kontakta återförsäljaren eller Pergos kundtjänst. Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Pergo, för att försäkra dig om Pergos garanti.

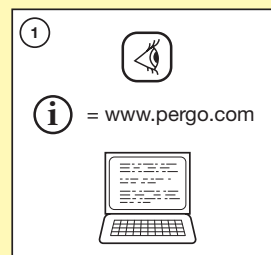


- 2 Pergo laminatgolv finns i olika format, mönster och kvaliteter. Innan du börjar lägga golvet, kontrollera att leveransen innehåller det golv du beställde. Det kan vara bra att spara en etikett tillsammans med kvittot/fakturan.

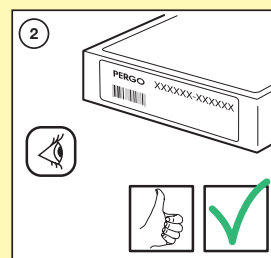

- 3 När du har tagit emot ett golvpaket bör du, innan du lägger golvet, låta det acklimatisera sig i öppen förpackning, på plant underlag och fritt från väggar och golvytor. Vi rekommenderar lagring i normal rumstemperatur (mellan 15 och 20 °C/59-68 °F) och i en relativ luftfuktighet (RH) på mellan 30 och 75 %, i minst 48 timmar innan golvet läggs.

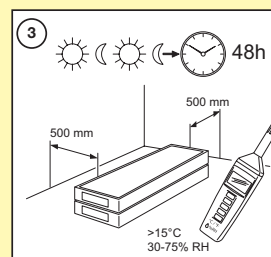


- 4 Pergo laminatgolv ska läggas på ett fast, bärande undergolv, trägolv eller golv som är täckt med oskadad vinyl utan skarvar. Om golvet är täckt med en textilmatta ska både mattan och eventuella mellanlägg tas bort.

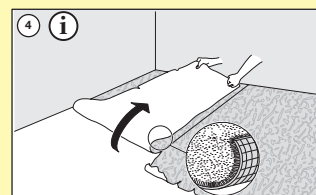


## Förberedelse


- 5 Hela undergolvet kontrolleras noga med avseende på ojämnheter. Använd en 1 m lång rak list och se till att inga ojämnheter överskrider 2 mm. Se också till att det inte finns några "avsatser" eller "toppar" som är högre än 1,2 mm inom en radie av 250 mm. Sandpappra eller slipa topparna och använd flytspackel efter behov, för att jämna ut. Låt härda och torka före läggning. Fråga din återförsäljare om råd.

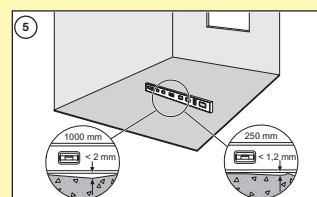


- 6 När du har kontrollerat undergolvet ev. ojämnheter ska hela ytan dammsugas. Undvik risk för knarrande golv genom att säkra eventuella spånskivor, OSB, fiberplattor, plankor etc. med skruvar.

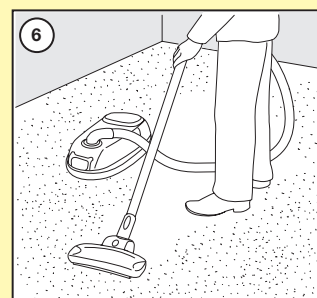

- 7 För optimal ljuddämpning, bästa möjliga komfort, ett minimum av knarrande fogar och för att jämna ut mindre ojämnheter i undergolvet, rekommenderas ett lämpligt mellanlägg från Pergo. Fråga din återförsäljare om råd. Om du använder annat mellanlägg än Pergos, eller om valt underlägg från Pergo saknar fuktspärr, måste en 0,2 mm plastfolie användas som ett minimum av fuktskydd, om sådant krävs (se bild 11). Plastfolien ska överlappa skarven med minst 200 mm.

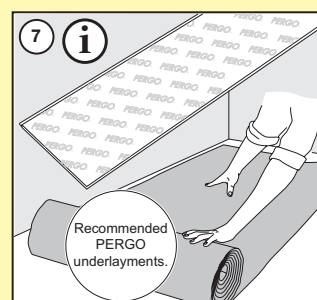


- 8 Pergo laminatgolv får inte läggas i traditionella våtrum eller i rum med golvbrunn.

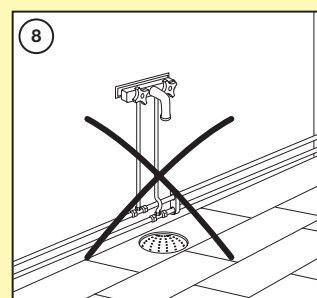


## Förberedelse


- 9 Pergo laminatgolv är avsedda för att läggas som flytande golv, för att medge en naturlig expansion och kontraktion i takt med temperatur och luftfuktighet. För att få det flytande golvets alla fördelar och undvika eventuella glipor, knarrande fogar etc., får golvet aldrig fästas med spik, skruv, silikon etc. Laminatgolv från Pergo får inte läggas direkt på golvbjälkar.

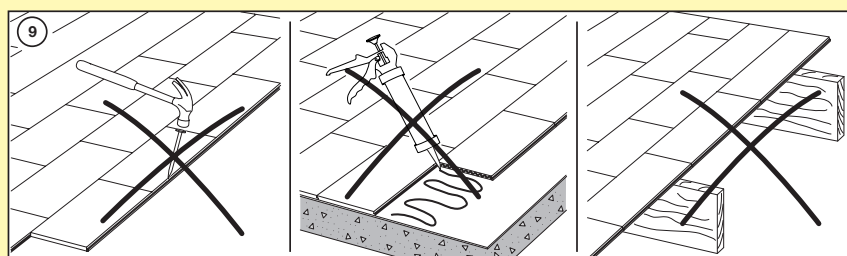

- 10 Undergolv som innehåller mineral, t.ex. betong, måste torka ordentligt före läggning. (<2,5 % CM/75 % Tramex) Om fukthalten är högre än så, eller om den kan bli högre, måste andra typer av fuktskydd användas, som t.ex. Pergo MoisturBloc. Fråga din återförsäljare om råd. Fuktspärr ska användas om Pergo läggs på ett undergolv som innehåller mineral, oavsett hur gammalt undergolvet är. Pergo Smart Underlay+ och Pergo Professional SoundBloc har inbyggd fuktspärr. I alla övriga fall ska 0,2 mm plastfolie användas under mellanlägget.

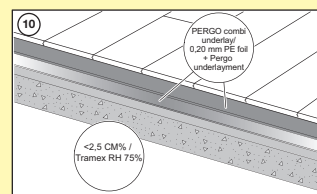


- 11 Vid läggning av Pergo laminat på värmegolv ska fuktspärr alltid användas och placeras under rekommenderat mellanlägg. Vi rekommenderar att du använder ett av Pergos mellanlägg med inbyggd fuktspärr. Din återförsäljare eller värmegolvets installatör måste kunna garantera att golvytans temperatur aldrig överskrider 28 °C.

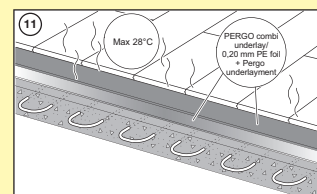


## Förberedelse

- 12 Ett Pergo laminatgolv består i huvudsak av naturträ som kommer att utvidgas och dra ihop sig vid förändrad luftfuktighet. De dimensionella variationerna i golvet är nästan identiska för längd och bredd. Vid 20 °C och en relativ luftfuktighet, RH, på mellan 40-60 %, är förändringen minimal. Pergo laminatgolv tillverkas och levereras med en fukthalt som klarar en relativ luftfuktighet på mellan 30 och 60 %. I torrt klimat, exempelvis i de nordiska länderna vintertid, kan RH sjunka till under 30 %, för att sommartid stiga över 70 %. Det här orsakar rörelser i golvet. För att se till att det finns spelrum som tillåter naturliga rörelser och för att undvika öppna fogar, knarriga golv etc., krävs en dilatationsfog på 5mm mot väggar, trösklar, trappor, rörledningar etc., vid läggning i normalstort rum. Använd läggningssatsens distansklossar för att få rätt avstånd. Om du lägger golv vintertid vid väldigt låg RH, bör spelrummet vid väggen sänkas till 3 mm eftersom golvet kommer att krympa, och vid läggning i hög RH bör spelrummet ökas till 8 mm eftersom golvet kommer att expandera. Spelrummet ska lämnas öppet och får INTE fyllas ut med fogmassa, silikon eller annat bindemedel. Fäst aldrig golvet med spik, lim, skruv eller annat.

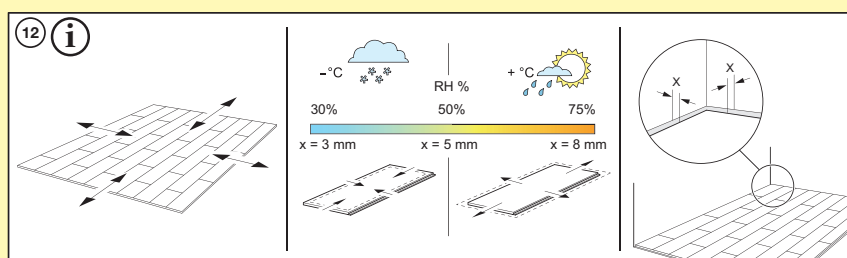


- 13 Eftersom alla typer av trämaterial krymper och expanderar till följd av förändrad relativ luftfuktighet och temperatur, bör Pergo laminatgolv aldrig läggas i utrymmen som är mer än 13x13 meter. Om ytan är större än så, be återförsäljaren eller Pergos kundtjänst om råd. Vid trösklar måste rörelseprofiler användas. I T-, L- eller U-formade rum kan det också bli nödvändigt med dilatationsfogar. Om du är osäker, be om råd.

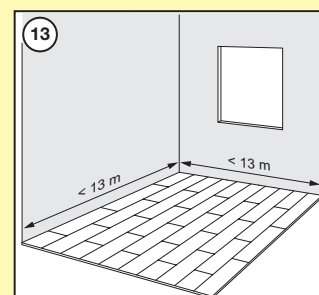


## Förberedelse

- 14 En Pergo 5-i-1 list är en perfekt lösning för situationer liknande den på bilden. Med listen kan du också hantera olika nivåer och avslut mot vertikala ytor som trösklar, dörrposter vid skjutdörrar etc. (avslutningsprofil). Om du använder en 5-i-1 list, kom ihåg att ha rätt dilatationsfog mellan det lagda golvet och metallspåret.

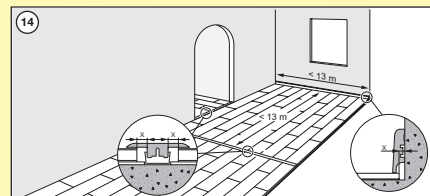


## Läggning


- 15 Pergo laminatgolv är lätta att lägga och kräver inga specialverktyg. Förutom ett par vanliga verktyg från byggvaruhuset (tumstock, penna, hammare, fogsavs eller lövsåg, vinkelhake och ev. en bormaskin och arbetshandskar), behövs bara en Pergo läggningssats med slagkloss, slagjärn och distansklossar. Se till att du har verktygen till hands innan du sätter igång.

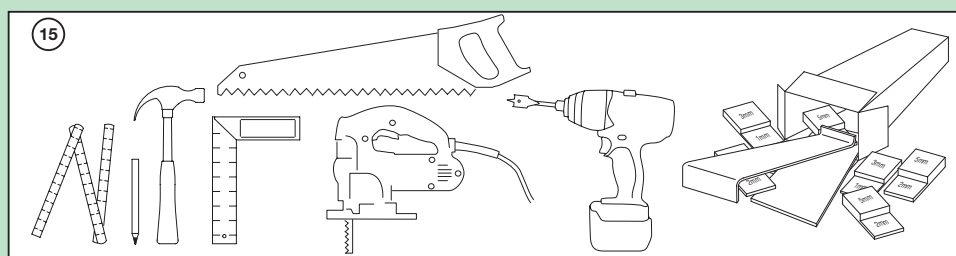

- 16 När du sågar i en Pergo laminatplanka, se till att den inte flisar sig. Om du använder fogsavs, låt mönstersidan vara vänd uppåt och om du använder lövsåg, vänd mönstersidan nedåt.

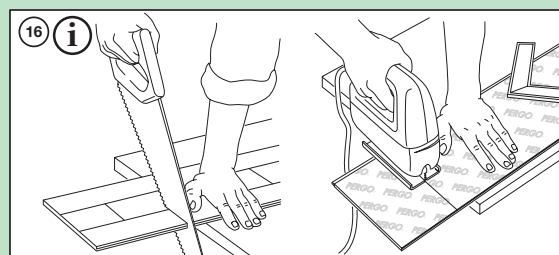


- 17 Alla Pergo-plankor genomgår noggranna kvalitetskontroller innan de packas. Men förpackningar eller plankor kan skadas vid transport eller när förpackningen öppnas. Lagg inte ut en plankor som har skador på ytan, kanten eller klickfogen. Kontrollera varje plankor noggrant innan och under läggningen, i bra belysning. När en plankor har lagts på plats anses den godkänd och kan inte reklameras.

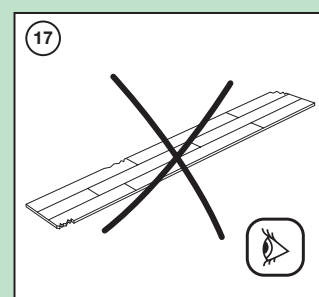


## Läggning

- 18 Innan du sätter igång, mät upp rummets längd och bredd och planera hur golvet ska läggas, så att det färdiga resultatet ser väl balanserat ut. Det här är särskilt viktigt när man lägger golvplattor. På så sätt ser du också till att den sista raden inte blir för smal. Om sista raden är mindre än 40 mm underlättar du golvläggningen om du minskar bredden på första radens plankor.

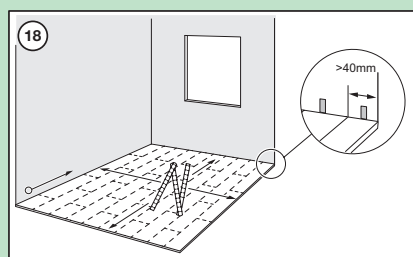


- 19 Ofta görs läggningen parallellt med rummets längd. Den här anvisningen avser en läggning från vänster till höger, eftersom det är den vanligaste riktningen vid läggning av alla typer av laminatgolv. Plankorna bör läggas så att fjädersidan (A) är vänd mot väggen. Glöm inte distansklossarna! Tack vare den användarvänliga PerfectFold 3.0-tekniken är läggningen mycket enkel. Tekniken underlättar även vid demontering av plankorna, som kan göras utan att klickmekanismen tar skada. Sista fogen kan utföras på olika sätt, antingen genom att trycka ned, vinkla, skjuta eller knacka in horisontellt. Snabbaste, enklaste och säkraste sättet är att trycka ner.

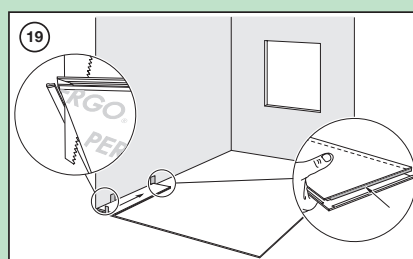


## Läggning


- 20** Skär ner bredden på den första raden (ref. Ill. 18) eller som ett minimum, skär bort fjädern (ref. Ill. 19) för att få rätt avstånd till väggen. Om väggen är ojämn eller böjd måste den första raden anpassas till väggens kontur. Använd distansklossar! Skär också bort fjädern på startplankans ände. Denna plankan kommer nu ha plastfjädersnålen på änden till höger på not-sidan. För Pergo Modern Plan - Sensation är plastfjädersnålen på fjädernsida. Läggtekniken för båda klick-systemen är identiska.

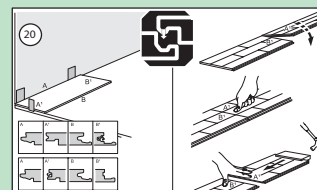


- 21** Lyft anslutande plankan i 20-30 graders vinkel, tryck in den i långsidans not och skjut den försiktigt åt vänster tills de båda plankändarna möts. Tryck plankan nedåt mot golvet så ger FoldDown 3.0-funktionen en perfekt låsning av ändfogarna. Kontrollera alltid fogarna innan du fortsätter. Använd – försiktigt – Pergos slagkloss för att minska eventuella glipor.

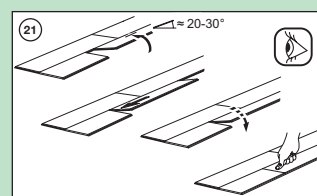

- 22** Lägg de två första raderna enligt illustrationen. Vi rekommenderar att avståndet mellan ändfogarna är cirka 1/3 av plankans längd, men aldrig mindre än 300 mm. (Vid plattläggning är avståndet 50/50 att föredra.) Om du lägger de två första raderna enligt illustrationen blir det enklare att få en rak kant inför resterande läggningsarbete. Det som sågas av från första och andra raden är vanligtvis perfekt som inledande plankor på tredje och fjärde raden. Men kom ihåg att använda distansklossarna, så att du får rätt avstånd till väggarna etc.

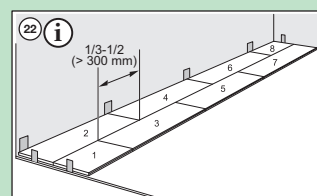


- 23** För snyggt avslut där golv möter tröskel rekommenderar vi fräsning av dörrlisterna mot golvet. För att såga rätt, vänd Pergo-plankan upp och ned och lägg ut den på golvet fram till dörrposten. Lägg sedan en fogsvans mot plankan och såga igenom dörrposten/listen enligt illustrationen. Ta bort den utsågade delen och dammsug upp skräpet. Därefter skjuter du in golvet under dörrposten/listen, så får du ett perfekt avslut.

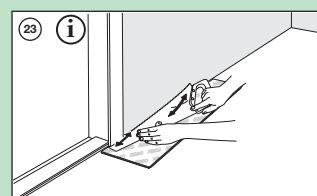




## Läggning


- 24 Till sista raden delar du plankorna på bredden, men glöm inte rekommenderad rörelsemån och se till att göra nödvändiga justeringar efter väggens kontur. Om väggen har en dörr, klicka in plankan på längden mot sidan av den frästa listen, skjut/knacka plankan in under listen. Tack vare PerfectFold 3.0 kan du nu låsa den sista fogen genom att knacka ihop den, utan att behöva lyfta plankan. Kontrollera hur hårt fogen sitter; använd ett slagjärn för att få maximalt täthet i den längsgående fogen.

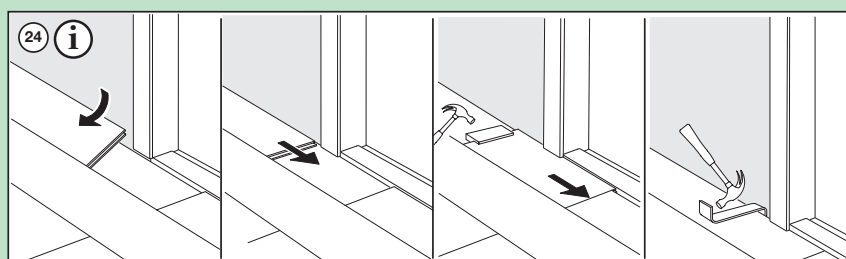

- 25 Om Pergo laminatgolv ska läggas runt rörledningar, mät ut och markera på plankorna var rörledningarnas mittpunkt går. Borra ett hål vid varje markering, motsvarande rörledningens diameter + 16 mm. Om hålen sitter på plankans långsida, gör en 45 graders skåra från hålet till plankans kant och gör sedan en skåra mellan hålen – se illustration. Om de sitter på plankans kortsida, gör en rak skåra tvärs över plankan. Lägg plankan på plats. Använd sedan Pergo SafeSeal eller vanligt trälim längs de sågade sidorna på den bit du har sågat av, och limma fast den där den ska sitta. Se till att det inte kommer lim mellan den ursågade biten och undergolvet. Använd distansklossar för att få en tät, limmad fog och avlägsna genast allt lim eller SafeSeal från golvytan med en fuktig trasa. Glipen du har skapat mellan rörledningarna syftar till att låta golvet röra sig i enlighet med årstiderna och ska INTE fyllas i med fogmassa, silikon eller annat. Använd Pergo rörmanschetter för att dölja gliporna runt rörledningarna.

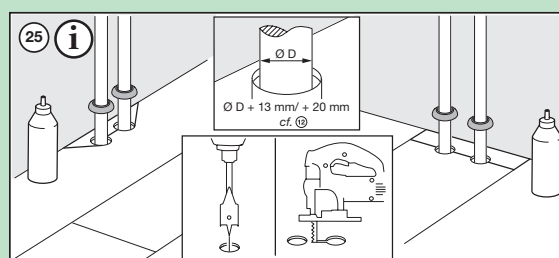


- 26 Kontrollera det färdiglagda golvets yta, ta bort alla distansklossar och montera alla Pergo golvlister i enlighet med respektive anvisning.

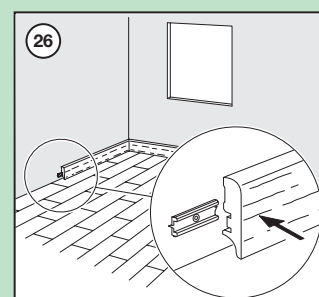


## Instruktion för extra fuktsäkring av Modern Plank - Sensation

Denna instruktionen kan förhindra vattengenomträngning längs väggar och vid rörgenomgångar mm i ditt laminatgolv. Laminatytan på Modern Plank - Sensation är i sig själv vattentät efter inläggning. Om du följer dessa instruktioner noggrant kommer golvet att tåla vatten på ytan ännu bättre på toaletter, i kök, tvättstuga och entrérum. Pergo Modern Plank - Sensation kan inte läggas i speciellt våta utrymmen så som poolområde, bastu eller i rum med golvbrunn t ex duschrum. Dessa extra fuktförbättringar ska inte tolkas som ett godkännande till de nationella normer och krav som förekommer i våtrum.

- 27 För extra säkerhet mot vattengenomrinning, använd den elastiska, vattenfasta och transparenta fogmassan (PG Aqua Sealant) tillsammans foamstrip (NEOFOAMSTRIP).

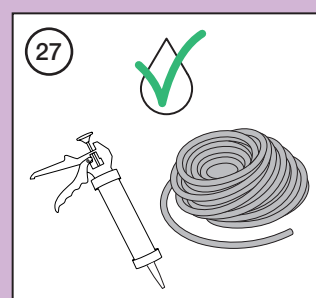


- 28 Genom att tätta expansionsutrymmet används den sammanpressbara bottenfyllningslisten (NEOFOAMSTRIP) med en diameter på 8-10 mm tillsammans med PG Aqua Sealant, så undgår man att vatten liggande på golvytan kan tränga ner under ditt Pergo Modern Plank - Sensation golv. Pressa ner bottenfyllningslisten i expansionsutrymmet och påför den transparenta PG Aqua Sealant i liten vinkel mellan vägg och Pergo Sensation-golvet. Montera golvsocklar med PG Flerfunktionslim (PGGLUE290) mot väggen och använd den flexibla PG Aqua Sealant mellan sockeln och golvet för att förhindra att vatten kan tränga igenom. Där golvprofiler eller socklar inte kan monteras, lägg ner bottenfyllningslisten ((NEOFOAMSTRIP) i expansionsutrymmet och avsluta med den elastiska fogmassan (PG Aqua Sealant). Tips: För att göra monteringen renare kan det vara smart att använda maskeringstejp på golvet innan du börjar använda PG Aqua Sealant. PG Aqua Sealant som har blivit liggande på golvytan tas enklast bort efter att den torkat.

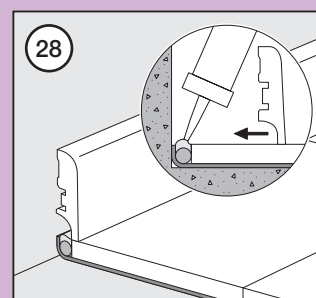


## Instruktion för extra fuktsäkring av Modern Plank - Sensation


- 29 För extra fuktsäkring vid användande av 5-i-1 listan (PGINCP) fäster du först denna lists underprofil med PG Flerfunktionslim och/eller skruvar. Lägg ner bottenfyllningslisten i utrymmet mellan golv och underprofil och påför PG Aqua Sealant ovanpå bottenfyllningslisten. Pressa sedan ner 5-i-1-listan i underprofilen och den våta PG Aqua Sealant.

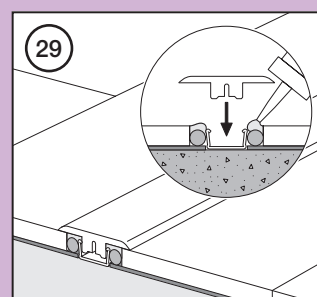

- 30 För att säkra mot vattengenomträngning vid elementrör använder du PG rörmanschetter, den elastiska och transparenta PG Aqua Sealant samt bottenfyllningslisten. Lägg ner bottenfyllningslisten i expansionsutrymmet mot röret och påför PG Aqua Sealant runt röret och på rörmanschetten. Detta gör vattengenomträngning praktiskt taget omöjligt.

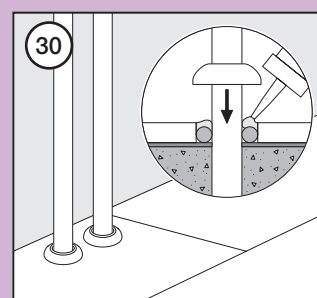

- 31 För en extra fuktsäkring runt Pergo Sensation-golvets ytterkant och vid rörgenomgångar mm så att vatten inte kan tränga in under golvinstitutionen kan man applicera den flexibla PG Aqua Sealant vid socklar, trösklar, dörrfoder, rörmanschetter etc.

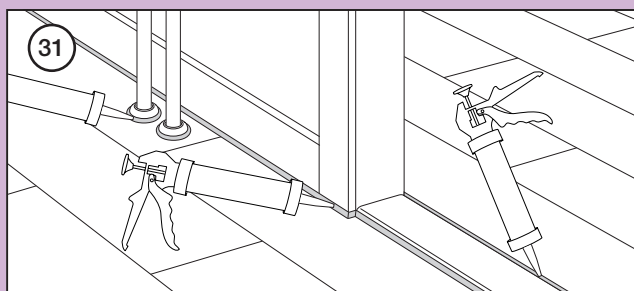


## Rengöringsinstruktioner


- 32 Efter läggningen bör du dammsuga golvet med ett mjukt, rundat munstycke.



- 33 Torrmoppa eller sopa golvet för att avlägsna smuts och damm. Torka golvet med ljummet vatten och en eller två ”flaskkorkar” Pergo All-round cleaner och Pergos mikrofibermopp. Daglig rengöring görs i enlighet med anvisningar på Pergos webbplats. Om du använder fel typ av rengöringsprodukter kan golvet skadas!

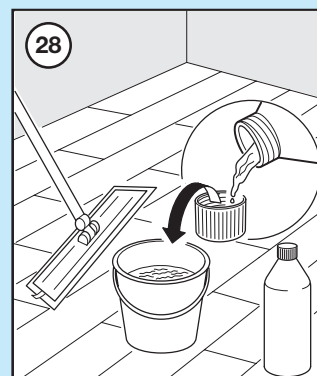

- 34 Skrivbordsstolar med hjul ska ha så kallade ”mjuka hjul”.

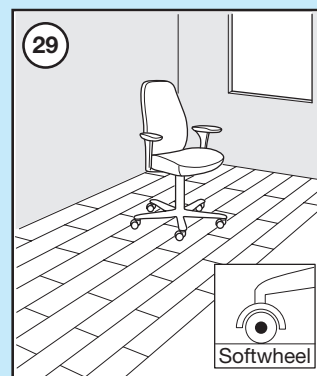

## Rengöringsinstruktioner

- 35 Alla möbelben ska skyddas med Pergos filttassar, för att undvika repor på golvet. Undvik att dra tunga möbler etc. över Pergo-golvet, eftersom det kan orsaka repor. Vi rekommenderar att du i stället lyfter möblerna. Placera alltid en bra dörrmatta vid entrédörren som fångar upp sand och smuts, så att det inte kan orsaka repor.

