

VÄRNA

ALTANTAK



landskap.™

OF SWEDEN



Copyright ©2018 Bygghemma Sverige AB. Original content rights reserved. All product names, logos, and brands are property of their respective owners.



Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision.

landskap_manual-varna
v180725


TÄNK PÅ FÖLJANDE INNAN DU BÖRJAR:

I ändan på stolparna finns en 3mm plastdistans som fungerar som fuktskydd mellan stolpe och grund.
Behandla gärna ändträet med exempel olja eller terpentin.

Var noga med stolphålmärkningen. Varje stolpe är i botten försedd med en 10mm pinnskruv, som sedan appliceras i grundens borrade stolphål.

Fästskruv mot befintlig vägg finns inte med i byggsatsen.



HÄR SER DU BENÄMNINGEN PÅ DE OLIKA DELAR SOM INGÅR:

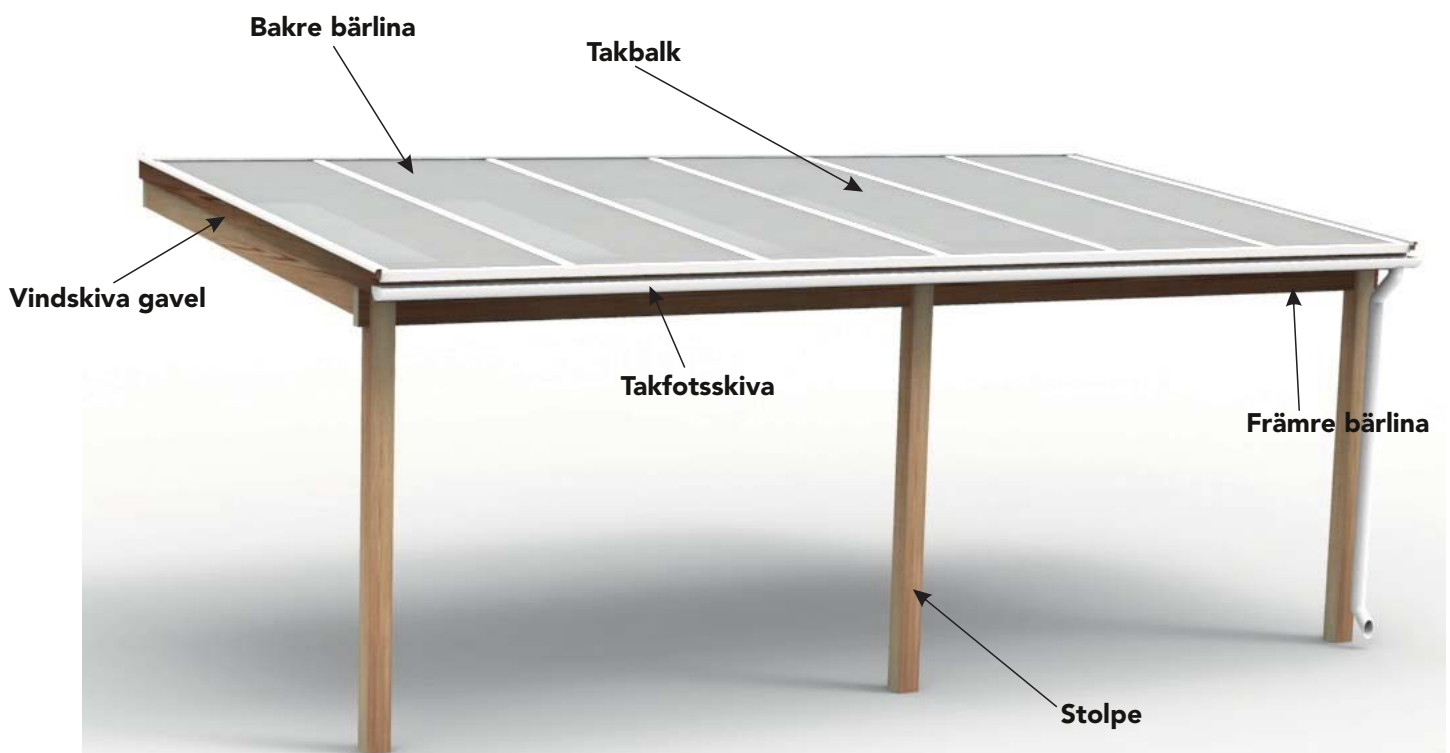

Främre bärlina 56x270mm
Bakre bärlina 56x225mm
Stolpe 115x115mm
Takstol 56x225mm
Vindskiva 22x120mm
Takfotsskiva 22x120mm


TITTA PÅ DE MÅTTSATTA VYER SOM FÖLJER MED DITT SKÄRMTAK

Du kan på dessa ritningar bl.a se bakkantsmått.

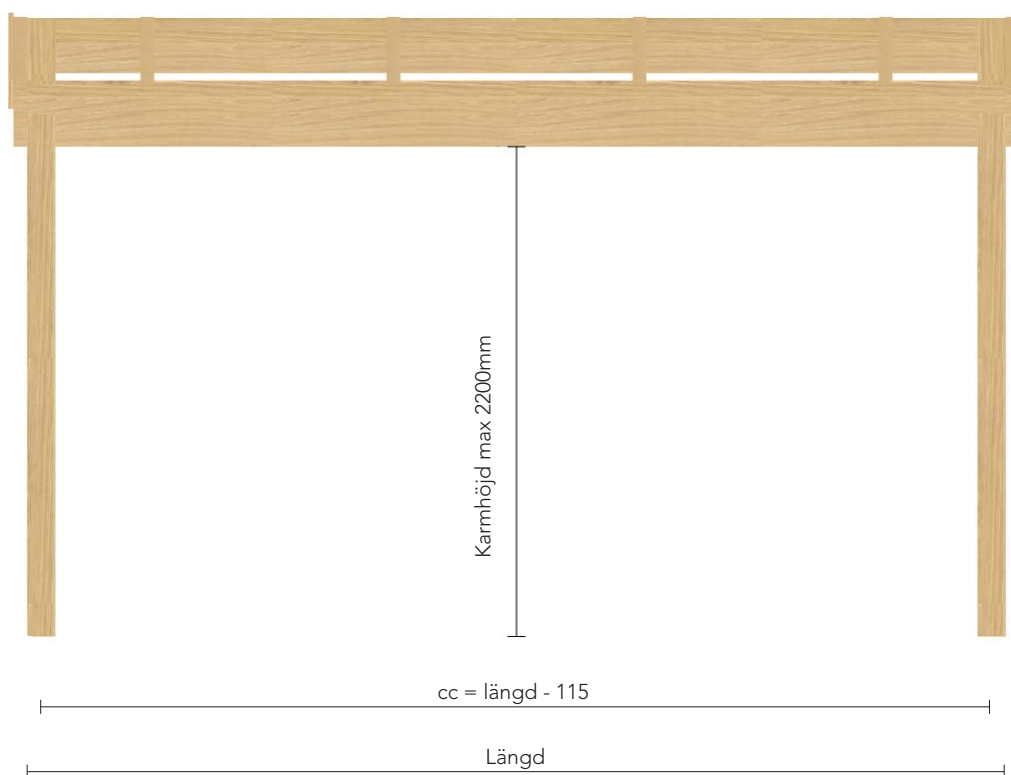
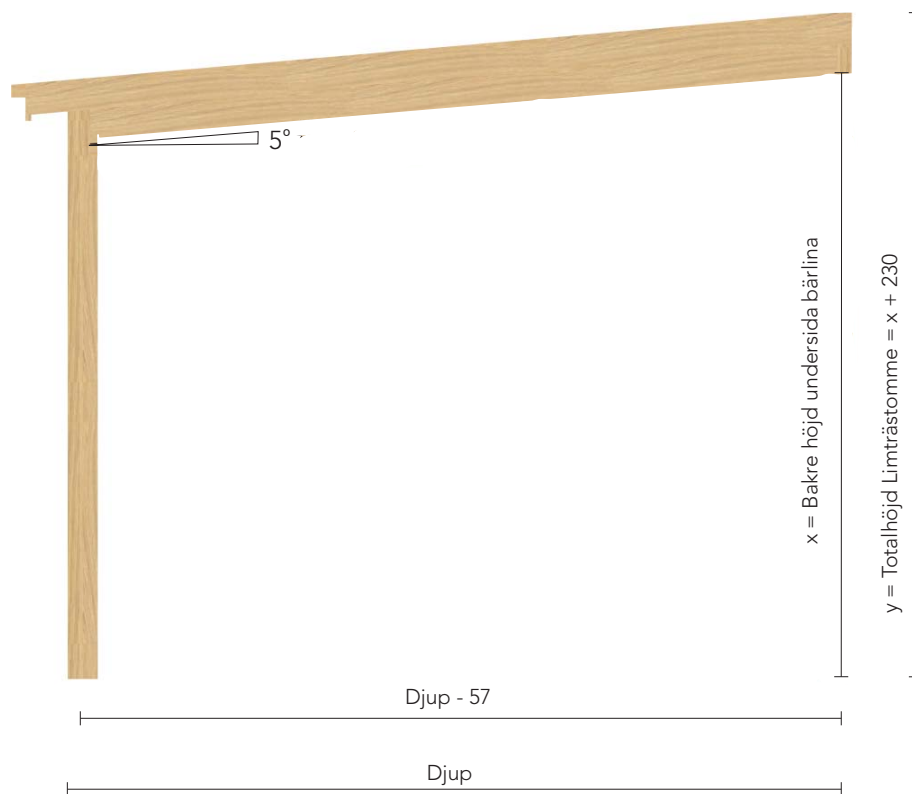


- 1 Börja med bakre bärlina. Kontrollera bakkantsmått i dina måttsatta vyer och se till att bärlinan är i våg. Fäst den mot befintlig vägg.

Önskas lägre höjd, kan stolparna kortas.
Bakkantsmåtten minskar då motsvarande.

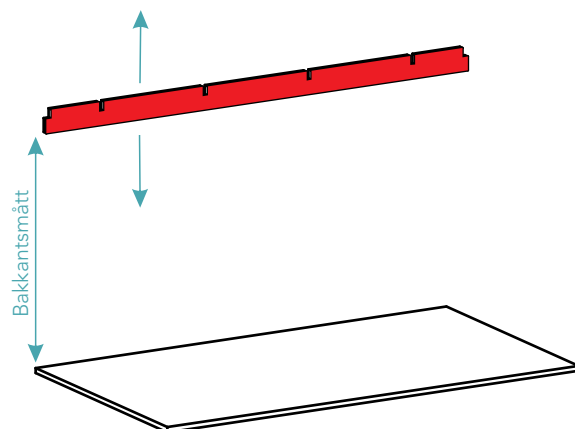


- 2 Borra hål i centrum punkterna för hörnstolparna med diametern 11 mm. Notera i dina måttsatta vyer vart hål till stolparna ska borras.

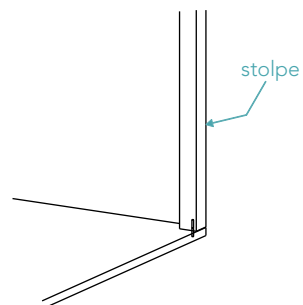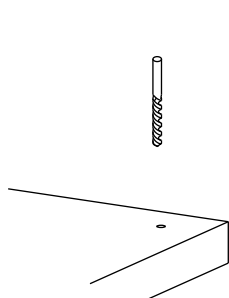


- 3 Placera stolparna i de förborrade hålen. Låt urjackningarna på stolparna peka mot väggen.

Stolparna kan placeras på önskad plast i sidled längst bärlinan.


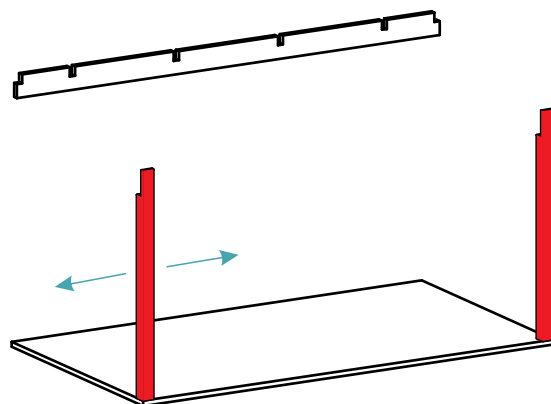


- 4 Montera den främre bärlinan och skruva fast den mot stolparna. Börja med en skruv i vardera stolpe för att kunna justera och rätta upp. Kontrollera att bärlinan är i våg. Fixera sedan konstruktionen med resten av skruvarna. 4 skruv/stolpe.

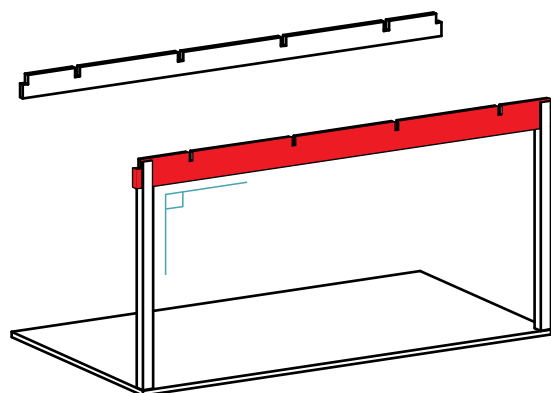



- 5 Vänta med de yttersta takbalkarna. Placera resterande takbalkar i bärlinornas urjackningar . Takbalkarna monteras först i bakkant. Förborra med diameter 6mm och skråskruva med skruv 6x100 genom takstolarna ner i bakre bärlina. Fäst därefter takbalkarna i framkant. Förborra genom främre bärlina och fäst sedan med skruv 6x100 mm in i takbalkarnas ändträ.

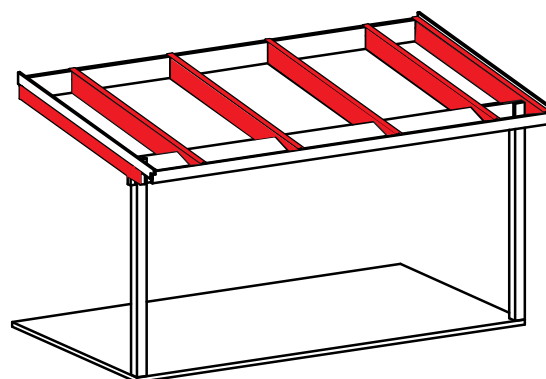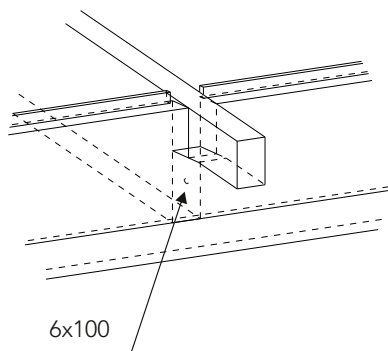


- 6 Takfotsskivan fästes på takbalkarnas ändträ med 6x60 mm skruv.

Vindskivan monteras med ett 41mm utstick upptill mot takbalkarna på gavelsidorna. Översida

Montera tätlisterna med 3 skruv/tätlist mellan takbalksprofilerna.


Montera det tänkta taket (för kanalplasttak-montering se nästa sida)

Montera även hänggränna och rör.

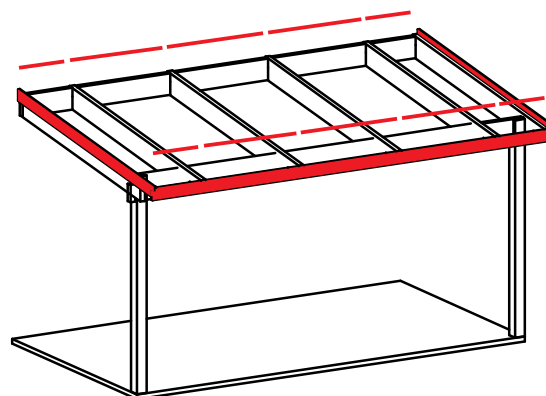


Placera takdistanser i takbalksprofilerna. 6 st för varje takskena, två framtill, på mitten samt baktill. Lägg ut kanalplastskenorna så att de ligger ca 15 mm (± 5 mm) framför takbalksprofilens framkant. Tillse att dräneringstejp är monterad över plastkanalerna i framkant och aluminiumtejp i bakkant.

OBS! Vänd UV-skyddad sida utåt, den sida som har text

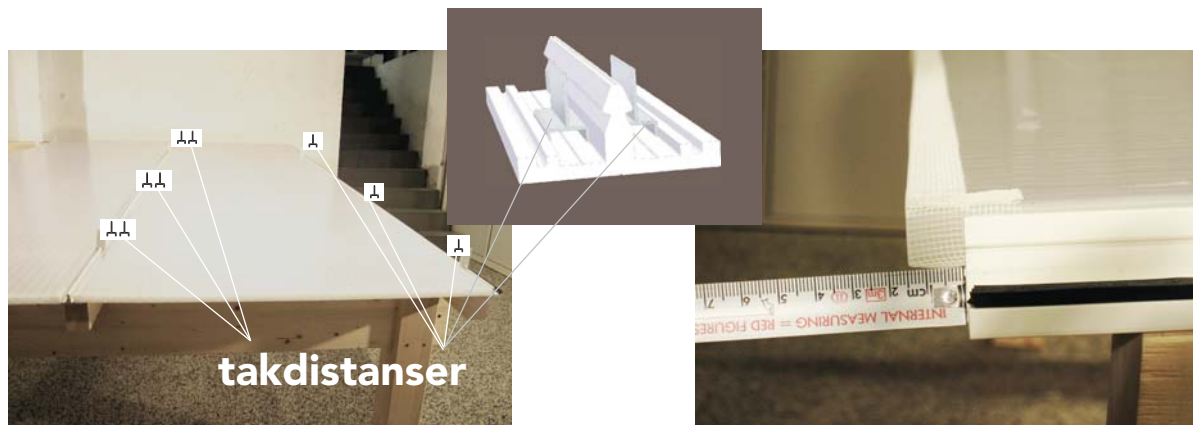

Fixera tillfälligt takskenorna med bitar av snäpplocksprofilen över takdistanserna. Placera framkantsprofilen över kanalplasten och takbalksprofilen. Tillse att den bottnar mot takbalksprofilen. Förborra för lättare montering med diameter 3 mm och förskruva med självborrande rostfria skruv B10x19 undertill i framkantsprofilens rilla, centriskt på varje takbalksprofil, så att skruven fästes i takbalksprofilens mittliv.

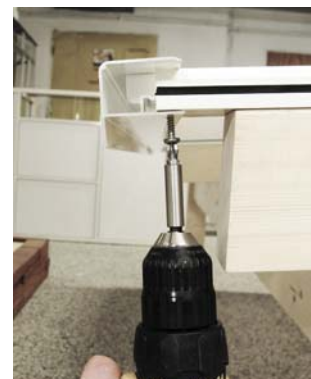

Placera avslutningsprofilerna på respektive sida. Profilen träs in under framkantsprofilens ända tills den bottenar, 4 mm från framkantsprofilens avslut. Anslut snäpplocksprofilen mot framkantsprofilen och lås den med slag av plastklubba i takbalksprofilen. Tillse att avslutningsprofilen bottenar mot takbalksprofilen i samband med monteraget av snäpplocket.

OBS!

Gå INTE direkt på taket. Läg ut en skiva eller stege för att fördela trycket.

Tryck gärna ner snäpplocket med en hand framför klubban.




OBS! Montera inte snäpplocket om det är kallt ute.

Förvara dem inomhus och hämta fram allteftersom de ska monteras.

Snäpplocksprofilerna är demonterbara. Önskas demontering träs en spårmejsel in i glipan mellan takbalksprofilens topp och snäpplocksprofilen. Bryt därefter så att snäpplocksprofilens ända lossnar. Därefter kan profilen dras loss för hand.



Förborra i rillan centriskt vid takstolarna, genom bakkantsprofil. Skruva bakkantsprofilen med 6x100 mm skruv in i takbalkarna. Använd täcklock och bricka. Täta slutligen med fog mellan vägg och bakkantsprofil.

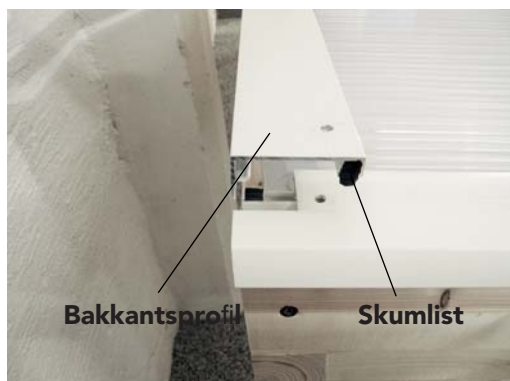

ANTECKNINGAR:

