


# S20

## LADA MED FASTA VÄGGAR JU20-S-2 MONTERINGSANVISNING

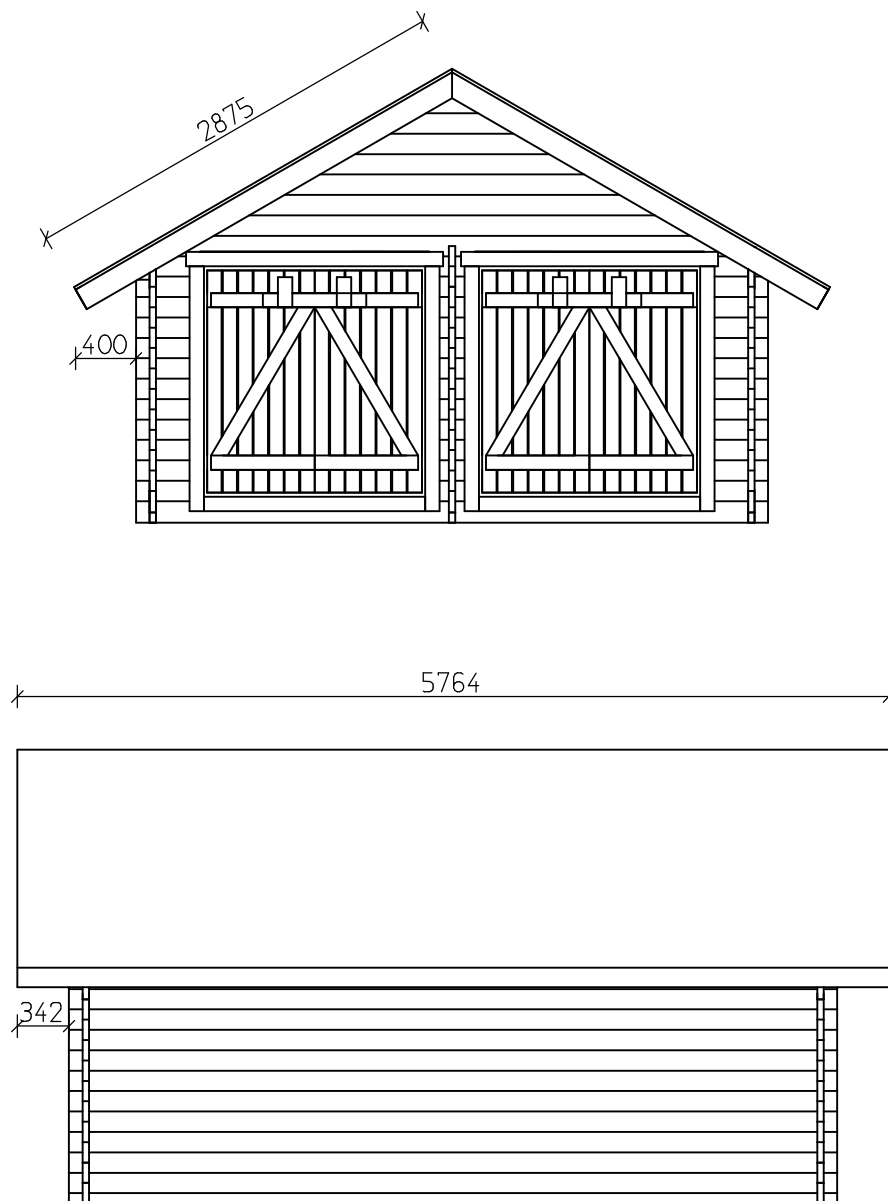

## **ALLMÄNT:**

### **1. Förvaring av ladapaket med fasta väggar på byggsplatsen**

De färdiga stockarna och andra delar är förpackade i skyddande plast. Om du inte startar byggandet genast, bryt inte skyddsplasten. För längre förvaring rekommenderas ett täckt skydd. Förvaringsplatsen måste vara rak och förpackningen måste vara tillräckligt upphöjd från marken för att säkerställa ventilation.

Med monteringsinstruktionerna följer en lista över delar som ingår i förpackningen. Kontrollera innehållet och informera vår fabrik omedelbart om delar saknas eller om delar är defekta. När plasten tas bort från förpackningen och förpackningen packas upp, bör man se till att skydda delarna från väder och vind och från smuts.

### **2. Bygglov**

Kontakta byggnadsinspektionen i god tid för att säkerställa om det krävs byggnads- eller åtgärdstillstånd för denna byggnad.

### **3. Etablering**

Denna guide gäller endast för strukturer ovanför marken och tar därför inte ställning till basjordens bärförmåga, frost eller dess vattengenomsläpplighet. Byggsplatsens lämplighet måste konstateras av kunden eller hans representant för denna byggnad.

### **4. Några tips**

- läs monteringsinstruktionerna innan du startar ihop monteringen
- grundens raket påverkar hur monteringen lyckas
- sortera stockarna efter väggar
- se till att stockramen hålls i kryssmått
- försök att få stockknutar jämnt från båda ändar
- använd inte för mycket kraft
- när ihop monteringen avbryts för längre tid, skydda varorna

## Förpackningslista 23.6.2022 JU20-S-2

Enhet: mm

Byggnadsdel	Stycke	Bredd	Höjd	Längd	Klass	Anmärkning
35	SC27:DÖRR	4	19	95	200	C16
34	SC26:DÖRR	8	19	95	300	C16
33	SC25:DÖRR	2	19	95	685	C16
7	A6:DÖRR	2	19	95	710	C16
1	Y1:DÖRR	2	19	95	710	C16
8	D1:DÖRR	2	19	95	1206	C16
32	SC24:DÖRR	4	19	95	1465	C16
31	SC23:DÖRR	14	19	95	1470	C16
30	SC22:DÖRR	8	19	95	1620	C16
29	SC21:DÖRR	4	19	95	1700	C16
6	A5:SIDOVÄGG	2	42	77	5080	D24
28	SC20:FJÄRILAR	13	42	135	222	C50
27	SC19:FRONTVÄGG	12	42	135	300	C50
26	SC18:FRONTVÄGG	24	42	135	422	C50
25	SC17:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	495	C50
24	SC16:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	963	C50
23	SC15:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	1431	C50
22	SC14:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	1898	C50
21	SC13:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	2366	C50
20	SC12:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	2834	C50
19	SC11:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	3301	C50
18	SC10:ÄNDTRIANGEL	2	42	135	3769	C50
4	A3:FRONTVÄGG	1	42	135	4180	C50
5	A4:BAKVÄGG	1	42	135	4180	C50
15	SC7:FRONTVÄGG	1	42	135	4180	C50
16	SC8:BAKVÄGG	12	42	135	4180	C50
17	SC9:BAKVÄGG	1	42	135	4180	C50
14	SC6:SIDOVÄGG	24	42	135	5080	C50
13	SC5:SIDOVÄGG	18	42	135	5680	C50
12	SC4:ÄNDTRIANGEL	4	42	148	2785	C14
3	A2:NOCK	1	42	148	5680	C14
11	SC3:SIDOVÄGG	2	42	148	5680	C14
2	A1:KARM	2	45	55	1505	C22
10	SC2:KARM	2	45	55	1505	C22

---

**Förpackningslista 23.6.2022 JU20-S-2**

Enhet: mm

---

9	SC1:KARM	4	45	55	1550	C22
---	----------	---	----	----	------	-----

---

löpmeter:

kubikmeter:

löpmeter Kapning:

löpmeter Hyvling:

Hyvladyta:

Längsta

byggnadsdel: 5680

Vikt: 1000 KG

Antal

byggdelar: 186

Antal


stationer:


Aika (h):

# J20-S-2. MÅTTSKISS BOTTENPLAN






---

1. SORTERA STOCKARNA ENLIGT VÄGGAR.
2. STÖD TIMMERSTOMMEN ÅTMINSTONE FRÅN HÖRNEN, DÖRRÖPPNINGAR OCH MITTEN AV BAK- OCH SIDOVÄGGAR.
3. KONTROLLERA STOMMENS KRYSSMÅTT OCH VATTRING.
4. OM DU FORTSÄTTER MED BYGGANDET SENARE, SKYDDA TRÄVARORNA.

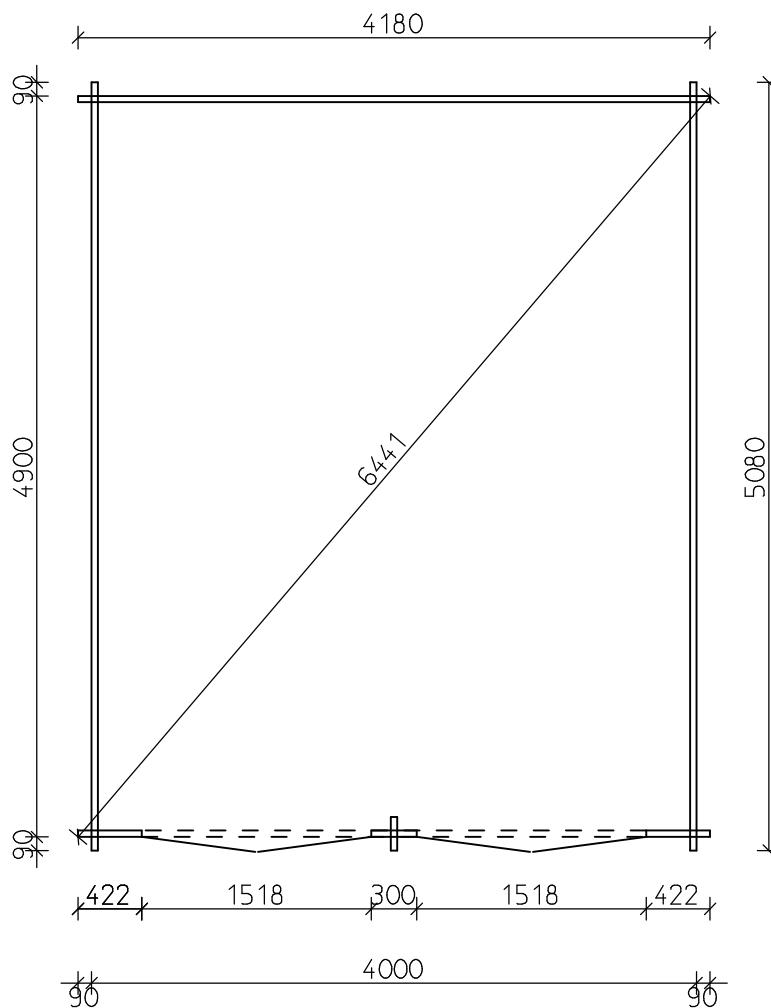

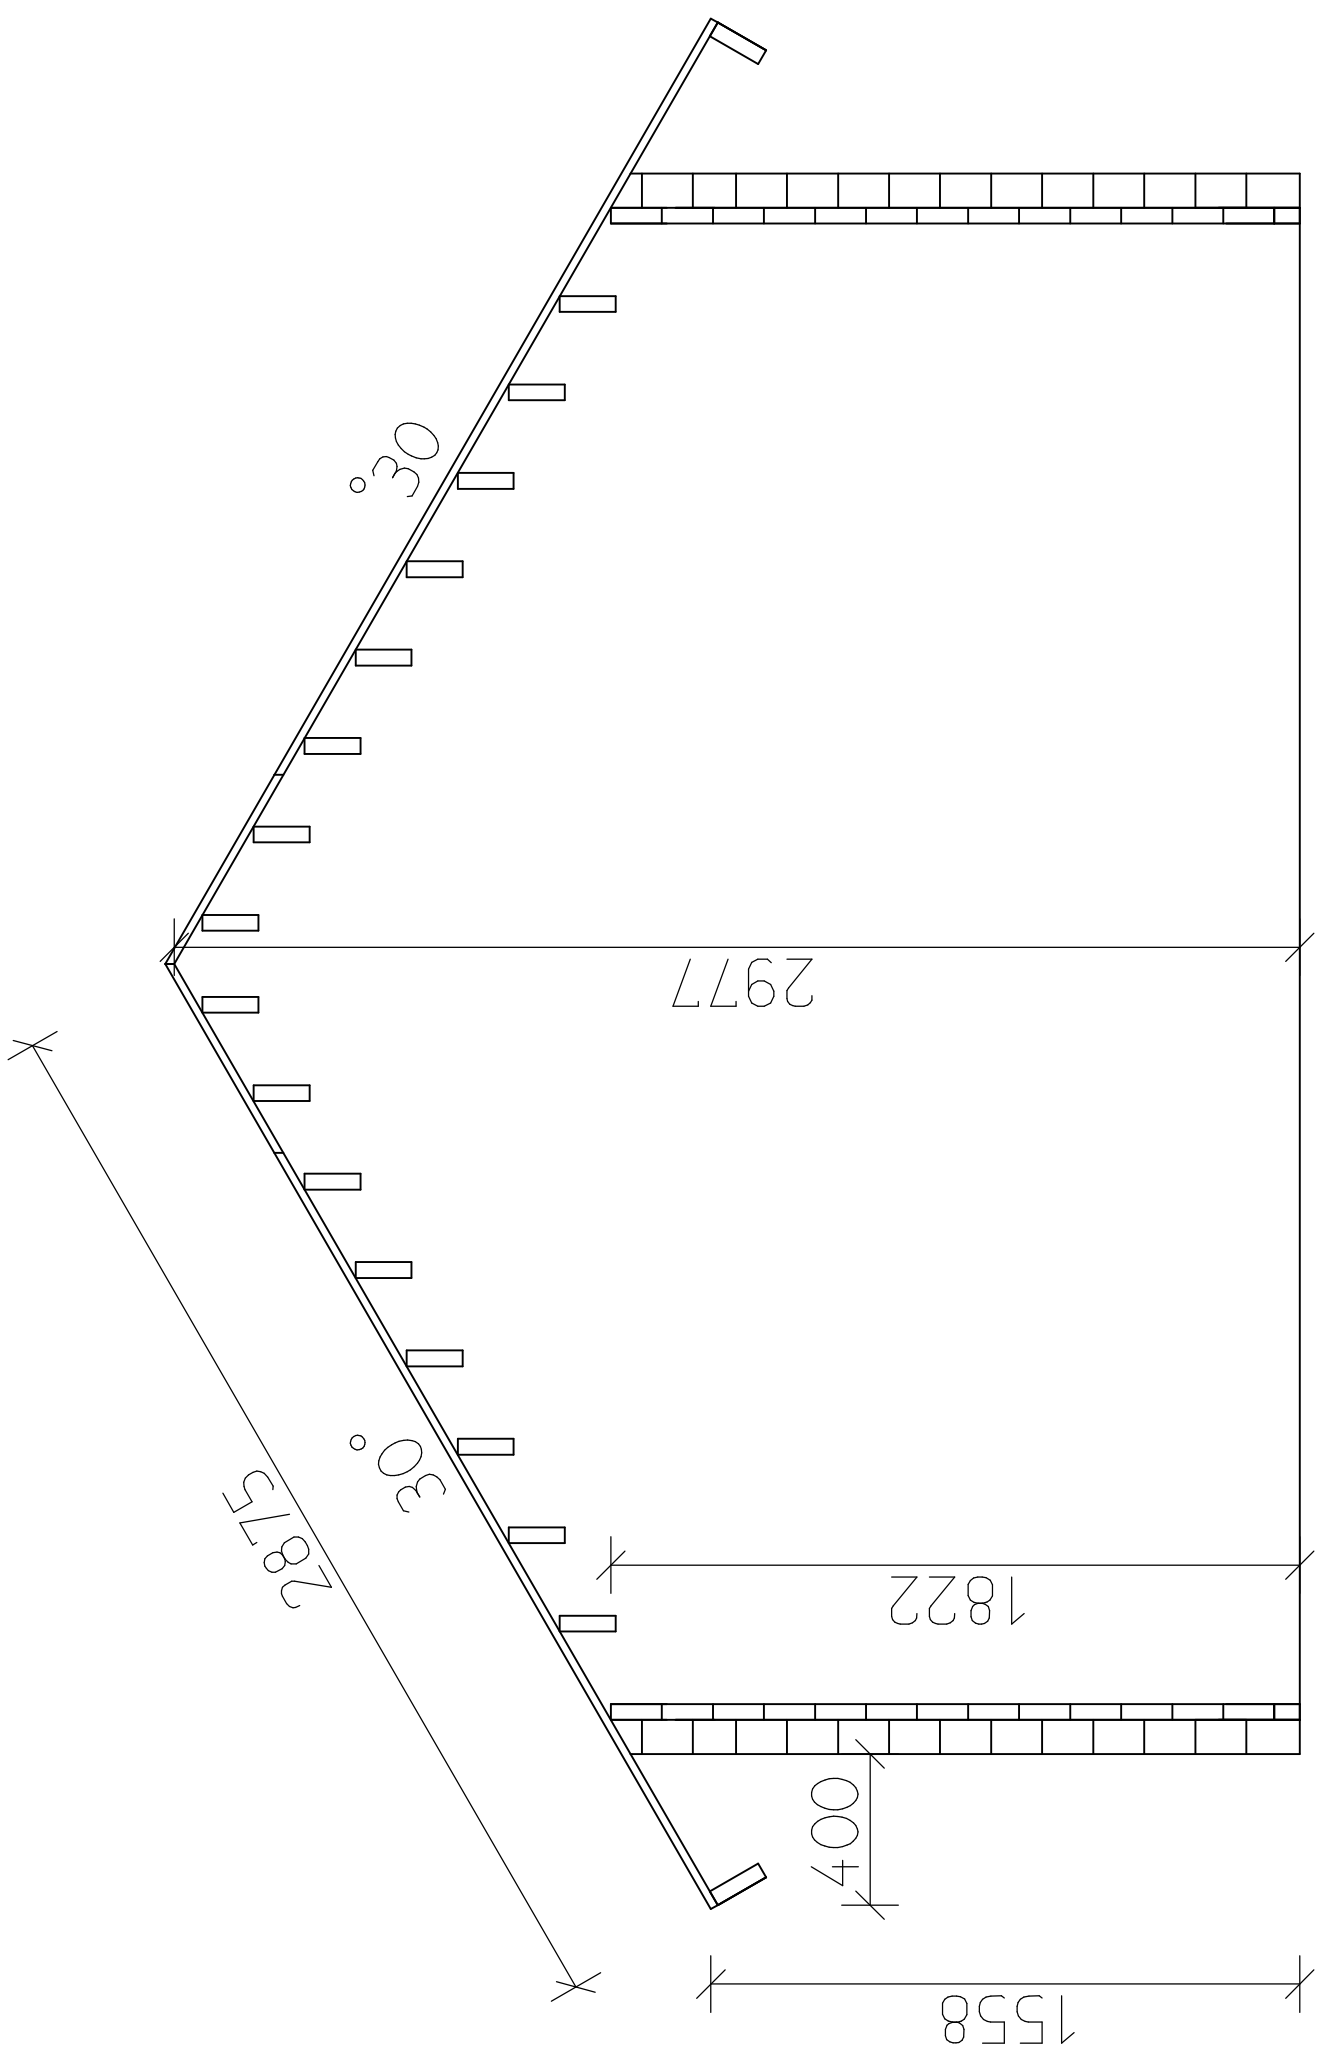

SKÄRNING

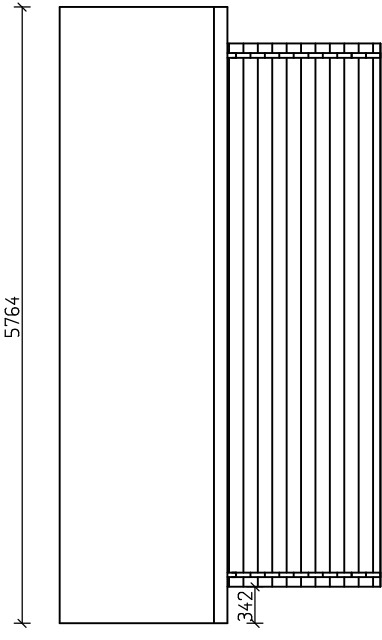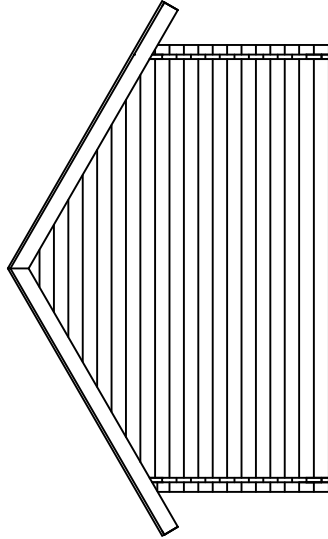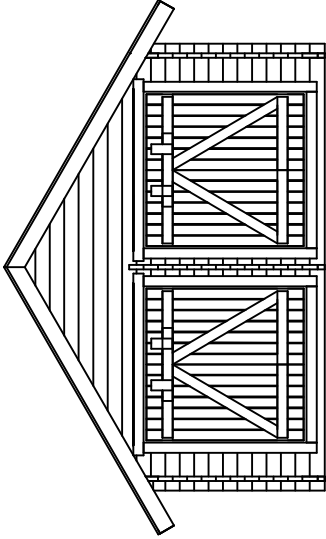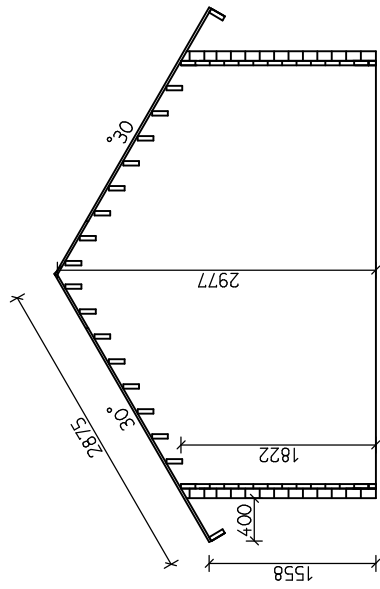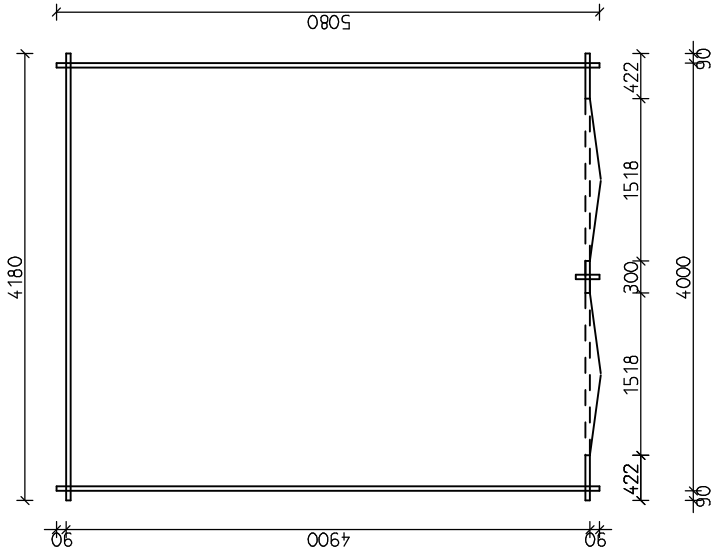


NYBYGGNAD	HUVUDRITNING
LAIHIA 6.4.2022 JUKAJANRISTIKKO OY ERKKI ESKOLA TEL. +358 10 3203882	BOTTEN. SKÄRNING. FASAD 1:50
	JU20-S-2

# DÖRRKARMENS MONTERING I TIMMERSTOMMEN

## TAPPGÅNGJÄRNS ALTERNATIV


SAMLA IHOP KARMEN. FÄST KARMDELARNA FRÅN HÖRNET I VARANDRA MED SKURVAR ELLER SPIKAR.

FÄST DÖRRKARMBRÄDORNA PÅ KARMENS YTTRE YTA. MONTERA KARMEN I DÖRRÖPPNINGEN OCH KONTROLLERA ATT KARMENS ÖVERSTA BRÄDA TÄCKER SPRINGAN. DU KAN JUSTERA KARM HÖJDEN MED PLYWOOD KILAR TILL PASSLIG HÖJD. FÄST BRÄDORNA PÅ INSIDAN.

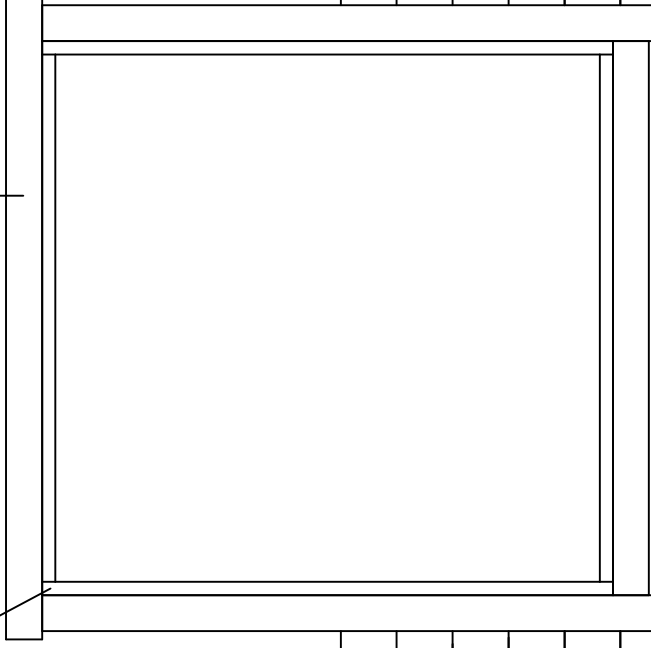

FÄST STÖDBRÄDORNA 19X95-200 I DÖRRAR MED SKURVAR OCH LIM

DÖRRENS  
FASTHÅLLARBRÄDA  
19X95-685

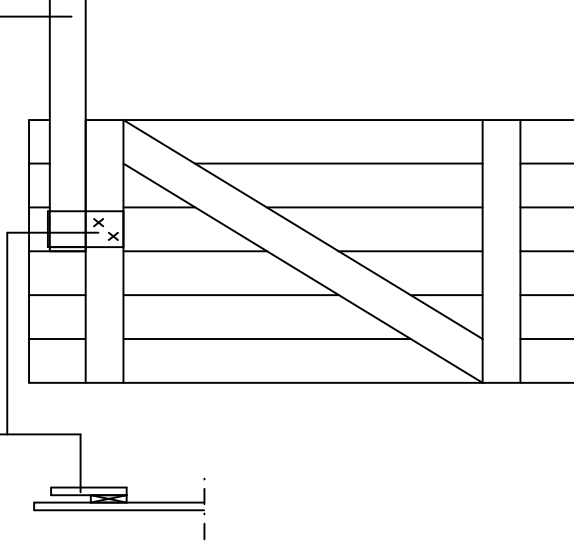

JUSTERA DÖRRARNAS ÖPPNINGSTRYMME GENOM ATT SKRUVA PÅ GÅNGJÄRNET




# DÖRRKARMENS MONTERING I TIMMERSTOMMEN

## T-GÅNGJÄRNS ALTERNATIV

SAMLA IHOP KARMEN. FÄST KARM  
DELARNA FRÅN HÖRNET I VARANDRA  
MED SKURVAR 4X40 2 ST/HÖRN+LIM.

FÄST DÖRRKARMBRÄDORNA PÅ KARMENS  
YTRE YTA. SKRUV 4X40 K250 + LIM.  
MONTERA KARMEN I DÖRRÖPPNINGEN OCH  
KONTROLLERA ATT KARMENS ÖVERSTA  
BRÄDA TÄCKER SPRINGAN. DU KAN JUSTERA  
KARM HÖJDEN MED PLYWOOD KILAR TILL  
PASSLIG HÖJD. FÄST BRÄDORNA PÅ INSIDAN.

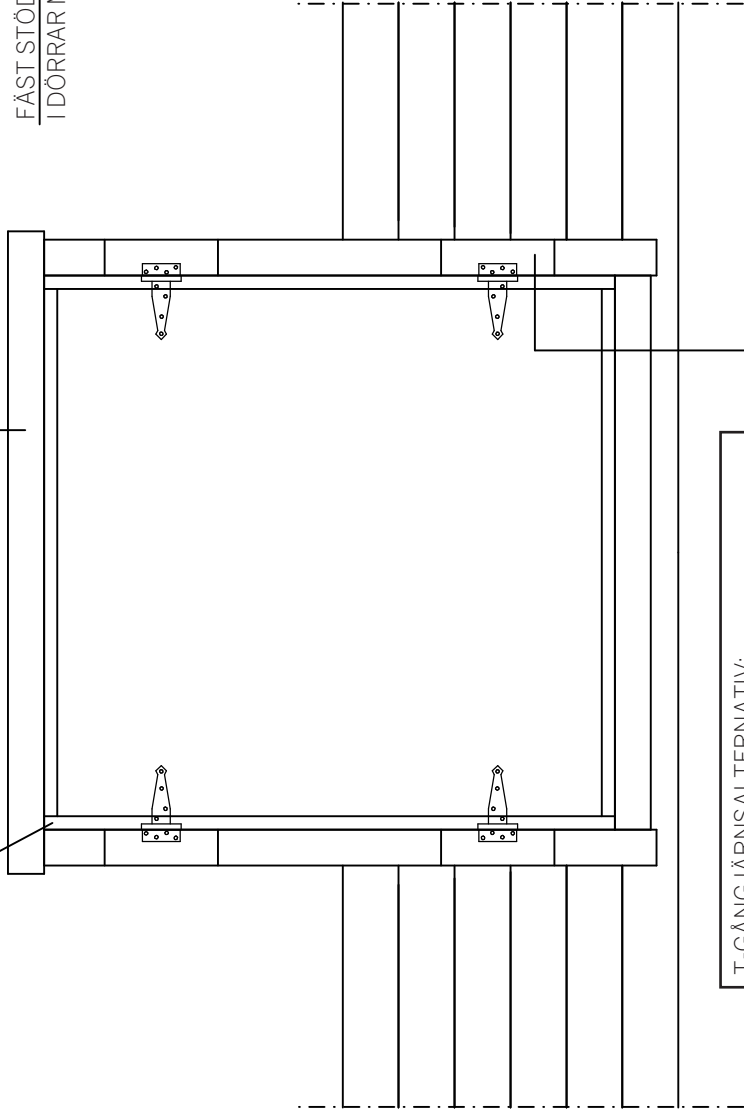


FÄST STÖDBRÄDORNA 20X95-200  
I DÖRRAR MED SKURVAR OCH LIM

DÖRRENS  
FASTHÅLLARBRÄDA  
20X95-685


T-GÅNGJÄRNSALTERNATIV:

FÄST Fyllnadsbitarna 20x95-300 4 ST  
PÅ ÖVRE SIDAN AV DÖRRKARMBRÄDORNA,  
CENTERADE TILL DÖRRENS HORIZONTALA  
BRÄDA FÖR FÄSTNING AV GÅNGJÄRNET.  
SKRUV 4X40 4 STK PÅ YTTERKANT+4X60 4  
STK PÅ KARMSIDAN. FÖRBORRA HÅLEN FÖR  
ATT UNDVIKA ATT TRÄET SPRICKER.


FRONTVÄGG NEDREDEL

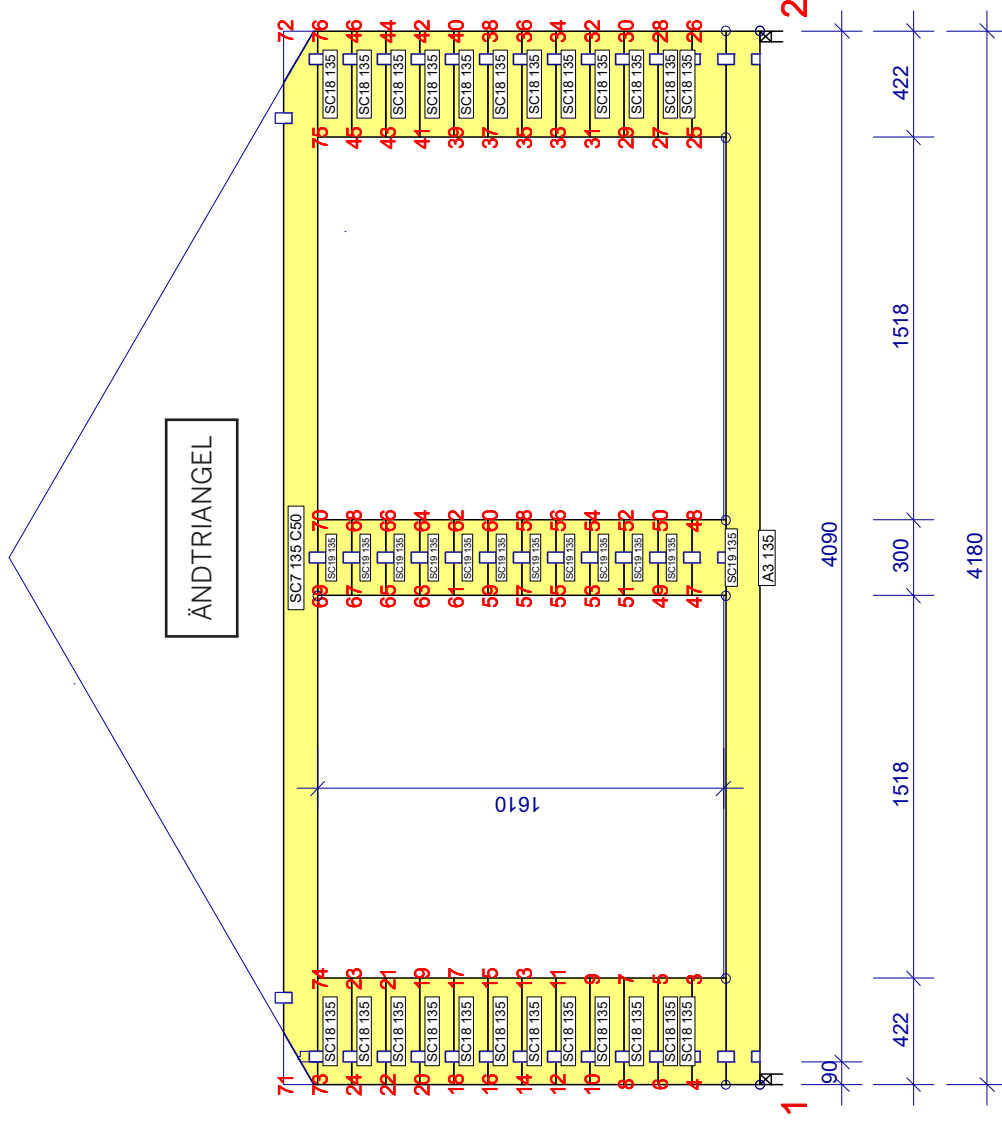


ÄNDTRIANGEL 2 ST  
ÄNDTAKFOTBRÄDOR (2+2) ST

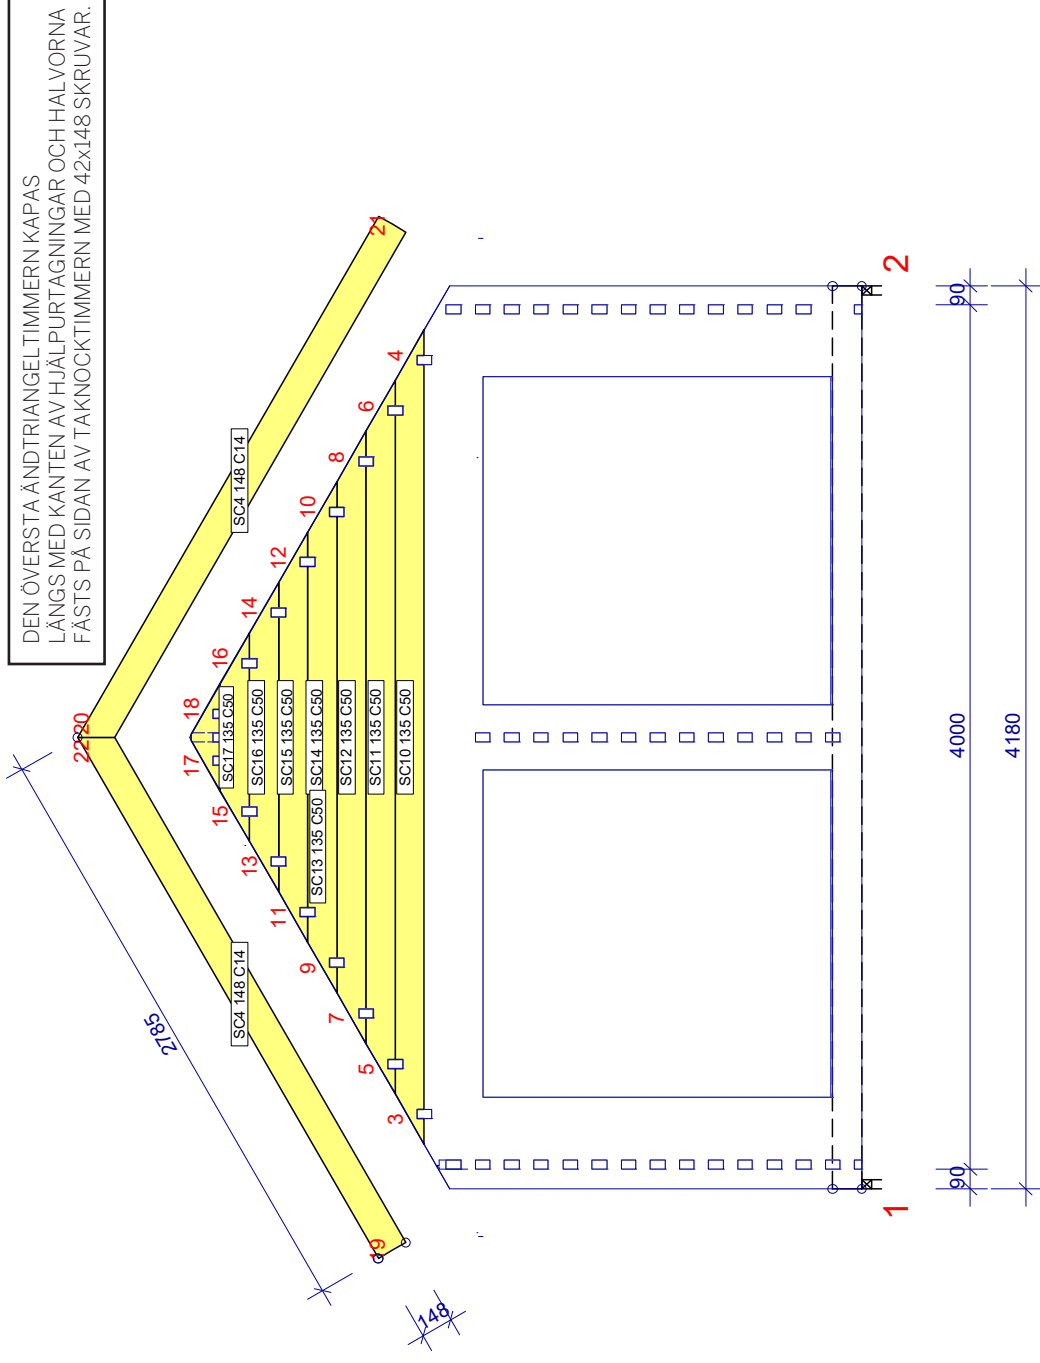


FRONTVÄGGENS "FJÄRILAR"  
MELLAN DÖRRAR 13 ST

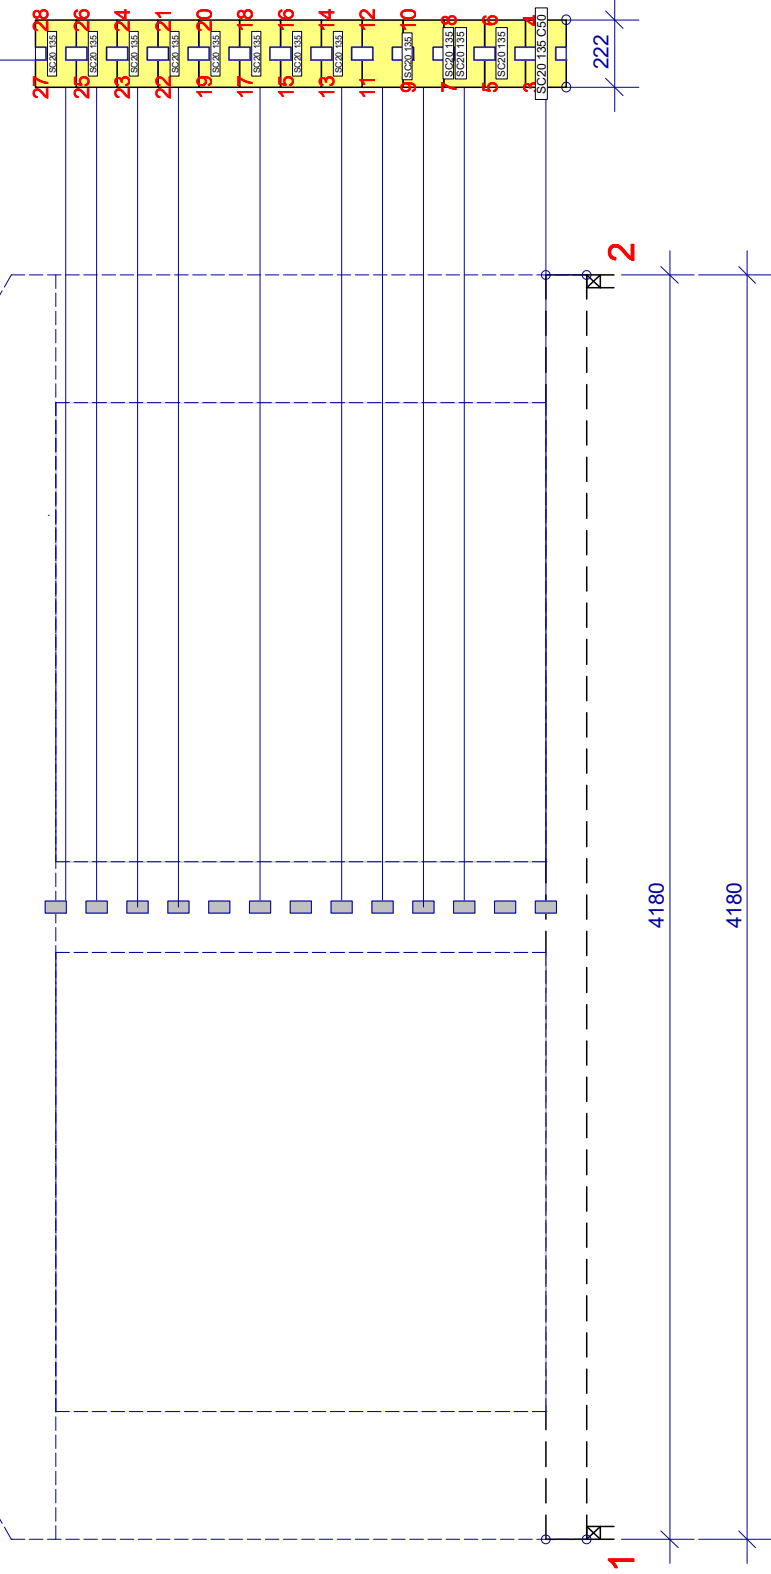

# BAKVÄGG NEDREDEL

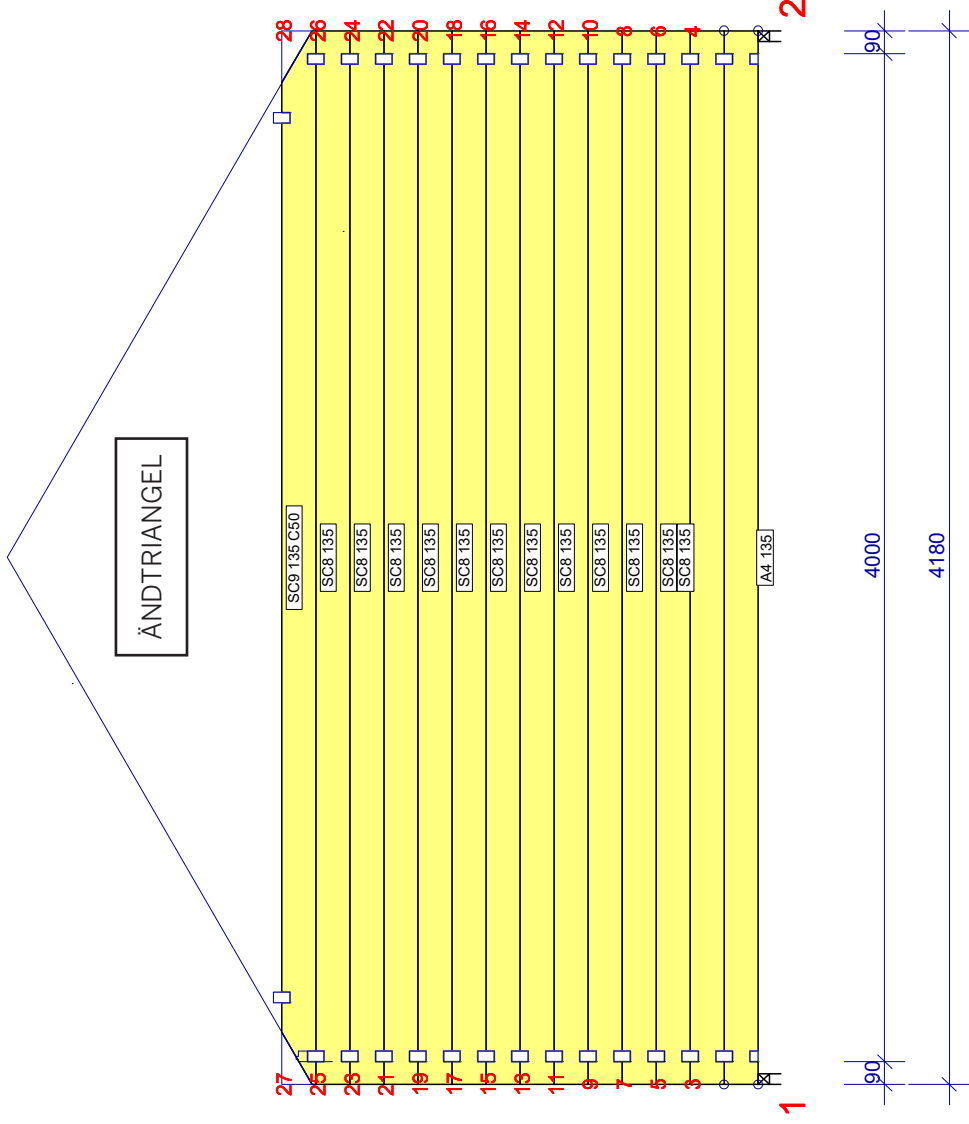



## SIDOVÄGGAR OCH VÄGGPLANKOR

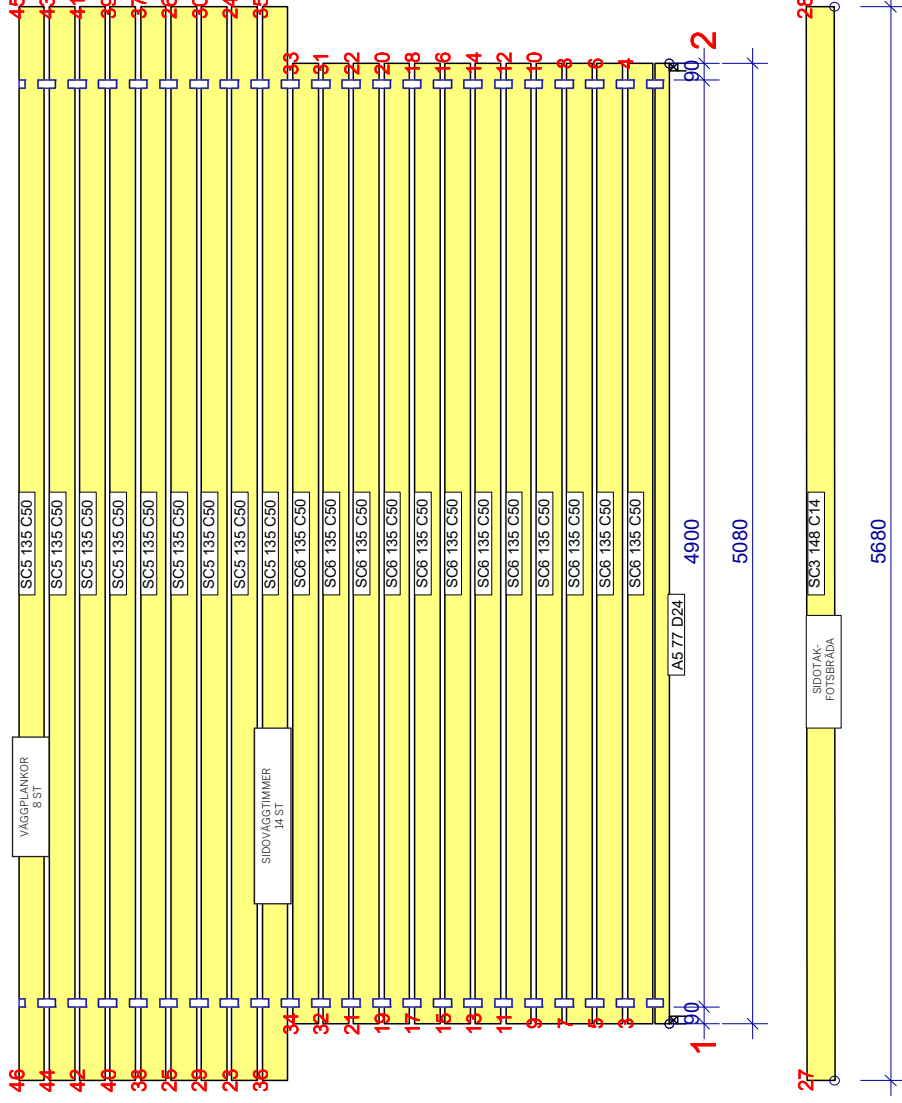

**OBS!!**  
 MONTERA VÄGGPLANKOR OCH DEN ÖVERSTA SIDOVÄGGSTIMMERN  
 SÅ, ATT HANSPONTEN KOMMER PÅ SIDOTAKFOTS SIDAN.


NOCTIMMER

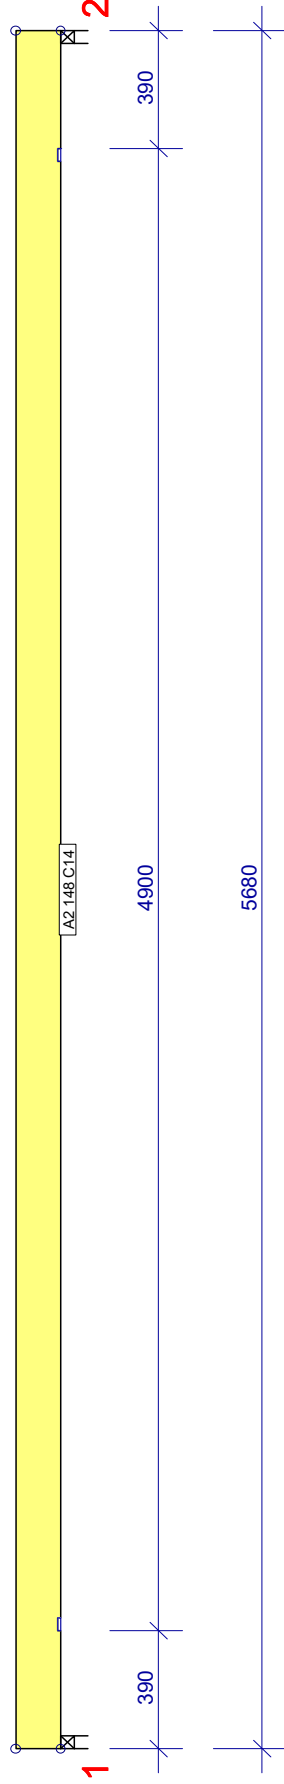

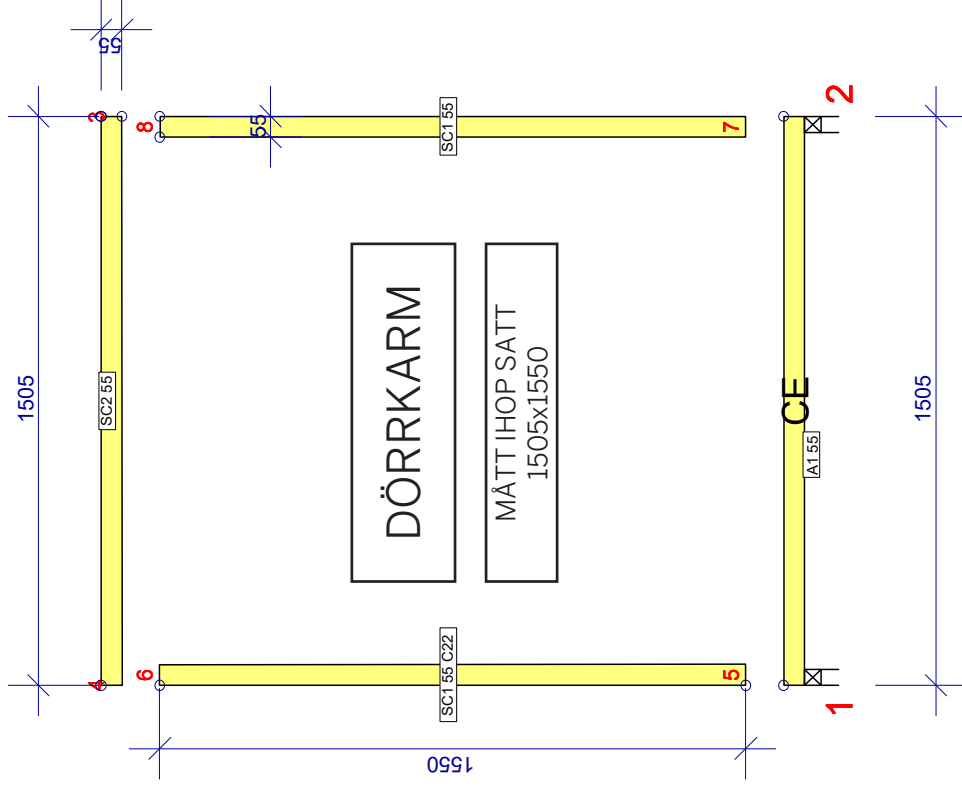





STÖDBRÄDOR DÖRRBLAD 2X

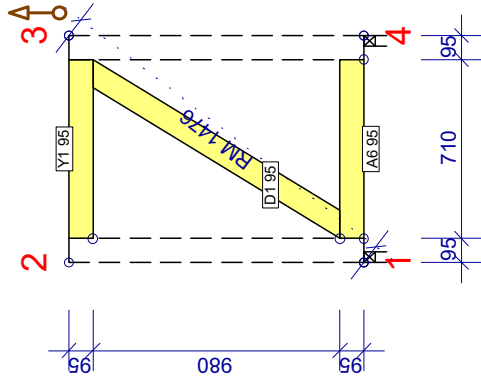

DÖRRBLAD 2X

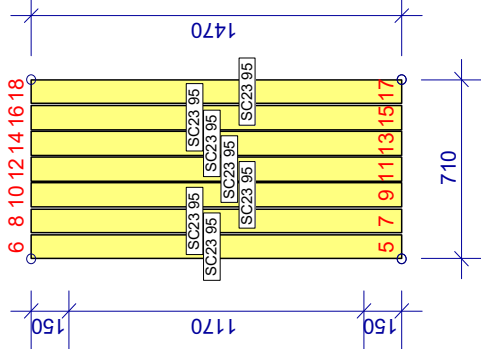


FASTSÄTTNINGSBRÄDOR 2X

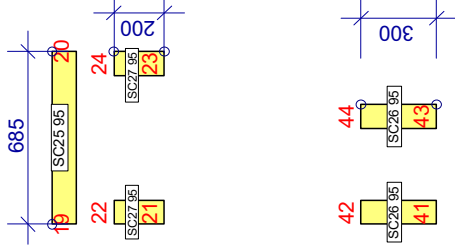


UPPHÖJNINGSKLOSSAR FÖR GÅNGJÄRN  
OVANPÅ DÖRRKARMSBRÄDOR.  
(NÄR DÖRREN HAR T-GÅNGJÄRN) 8 ST.

DÖRRKARMSBRÄDOR  
YTTERSIDA 2X

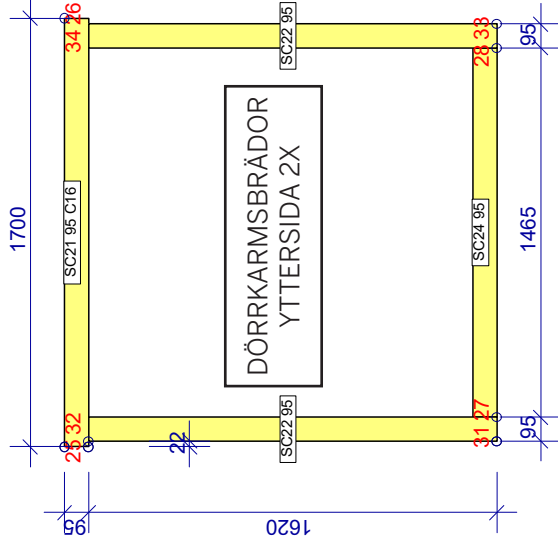

DÖRRKARMSBRÄDOR  
INNERSIDA 2X

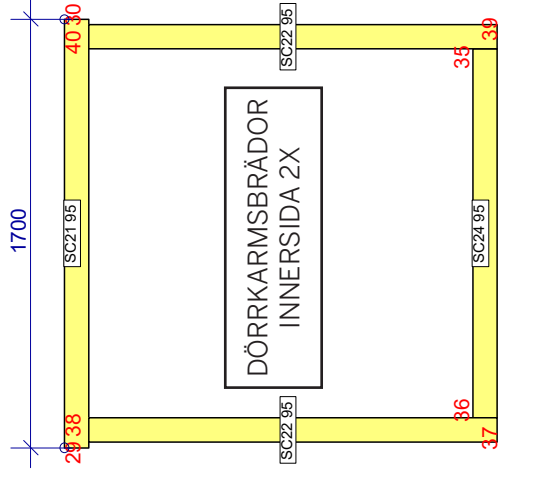

DÖRRAR OCH KARMAR LEVERERAS ALTERNATIVT MED  
TAPPGÅNGJÄRN, SOM ÄR FÄRDIGT MONTERADE, ELLER  
MED T-GÅNGJÄRN SOM MONTERAS PÅ BYGGPLATSEN.  
MONTERINGSANVISNINGEN INNEHÅLLER BÅDA  
ALTERNATIVEN. FABRIKEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL  
ATT BESTÄMMA VILKET ALTERNATIV INGÅR I LEVERANSEN.