

MONTERINGSANVISNING

— FÖR ALUWOOD RÄCKESSYSTEM —

Herrljunga
ledstångsfabrik

MONTERINGSANVISNING

— FÖR ALUWOOD RÄCKESSYSTEM —

Öppna förpackningen och säkerställ att allt är med innan monteringen påbörjas.

Verktyg att ha tillgängliga vid montering:

Gummiklubba, skruvdragare, bits (T), markeringspenna och eventuellt en kapsåg.

1

Starta monteringen i ett hörn.

Om du har en böj i rostfritt så tryck dit den på stängen. Använd med fördel lite smörjmedel. Det kan vara en tight passform.

2

När stängen ligger på beslagen markerar du för borrhålen med märkpenna i alla hål.



Forts. på nästa sida

Sida 1 av 4

3



Ta bort stången från beslagen och lägg den ned på plant underlag med markeringarna för hålen vända uppåt.

Borra samtliga markeringar med medföljande 3,5 mm borrh.

4

I böjen måste du efter borrning använda kombigängtapp och gänga för medföljande M5 skruvar.

Obs! - Gäller endast i böjen.

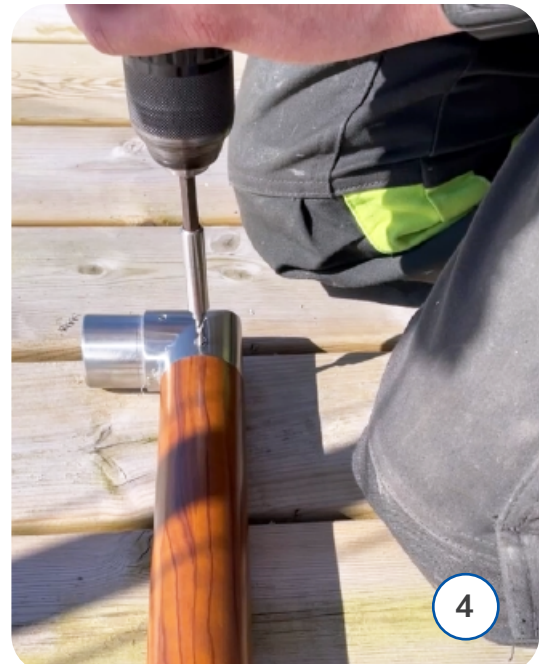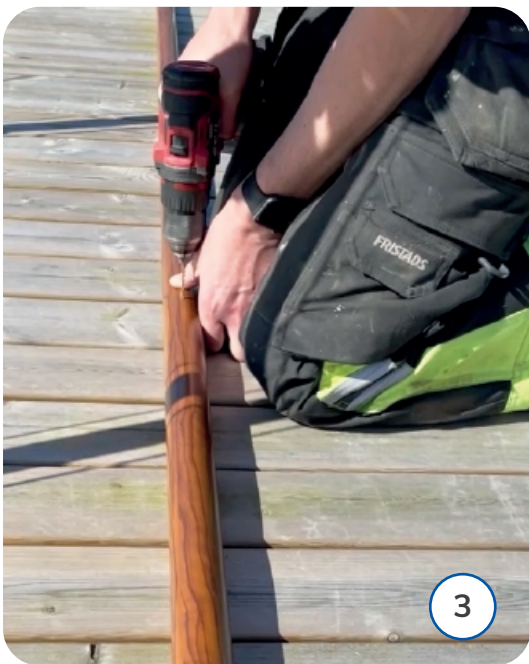

Forts. på nästa sida

Sida 2 av 4


5

Lägg stången på plats och börja skruva fast böjen med M5 skruvar.

Fortsätt därefter med att skruva fast resten av stången med de självborrande skruven.

6

Fortsätt monteringen genom att upprepa processen med att markera för hål och borra innan stången läggs tillbaka på plats igen och skruvas fast.

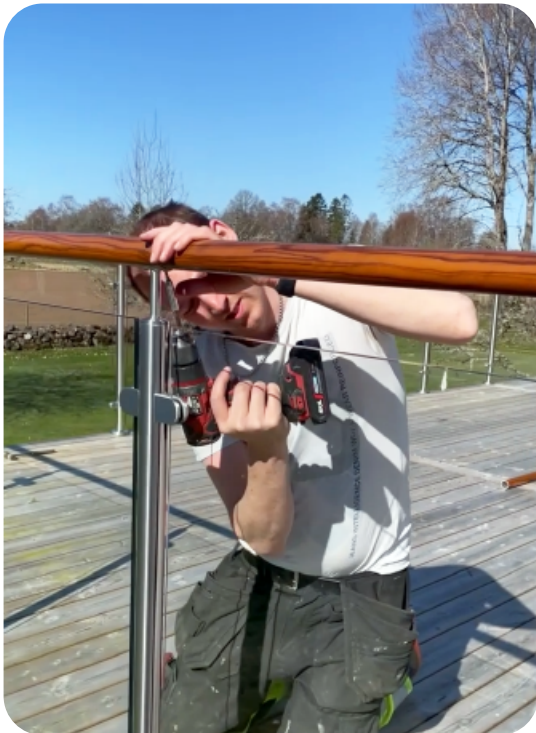

Forts. på nästa sida

Sida 3 av 4

7

Sist monteras ändknopparna. Det krävs ibland mycket kraft och var försiktig så att du inte skadar räckets vid montering.



Notera att ändknopparna är av modell 'easy hit' och monteras med gummiklubba.



Slut på anvisningar



Instruktionsfilm finns tillgänglig på webshop.hlf.se under kategorin AluWood, längst ner på sidan.
Alternativt sök direkt på Youtube efter: AluWood montering.



Vid eventuella frågor så var god kontakta fabriken: 0513-10370

Sida 4 av 4

AluWood

