


MONTERINGSANVISNINGAR

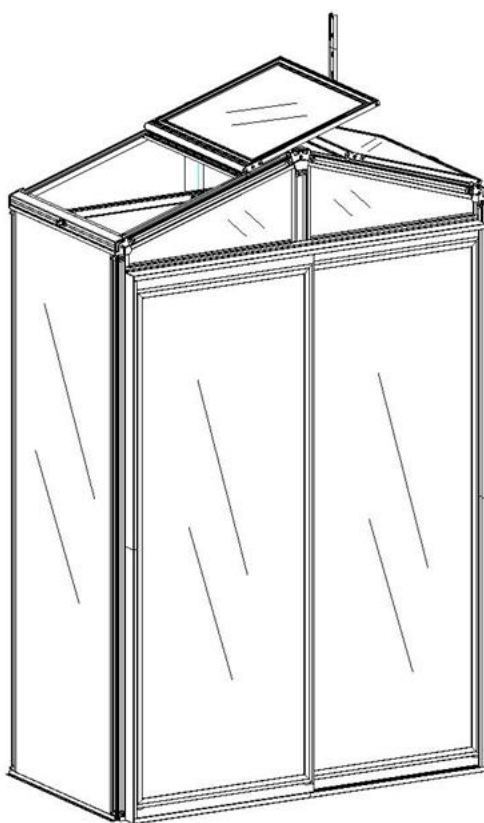


Miniväxthus - EW434

Mått (LxBxH):61X111X170cm

	Del	Kod	Antal		Del	Kod	Antal		Del	Kod	Antal	Del	Kod	Antal
		L01A	2			L13	2			D99	4		Z15 Ø4X12D	4
		L01B	2			L15	4			D100	2		J118	2
		L01C	2			L19A	4			D108	4		J119L	2
		L01D	2			L19B	2			S21 M6X10	52		J119R	2
		L02A	2			L18A	4			S05 M6X12	8		J120	2
		L06	1			L03A	4			M03 M6	8			
		L07	2			L23A	2			M07 M6	52			
		L08A	2			L20	2			Z02 Ø4X16	98			
		L08B	1			L21A	12			Z19 M4.2X10	34			
		L10A	1			A	16							
		L14A	1											
		L22B	2											
		L22A	8											
		L22C	2											



Del	Kod	Antal
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	2
	Y6	2
	Y7	4
	Y10	2
	Y11	2


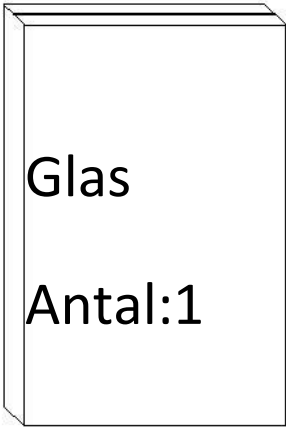


Del	Kod	Antal
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	A	4
	Z02 Ø4X16	4
	Z19 M4.2X10	4
	D108	2
	Y10	1


Fönster

För in del A i båda ändarna på L20 och L19B och skruva fast med Z19. Se till att del A inte sticker ut från ramarna annars kan det bli glapp i konstruktionen.





Skruva fast L19A på L20 & L19B med Z02. Sätt sedan Y10-panelen på sin plats.

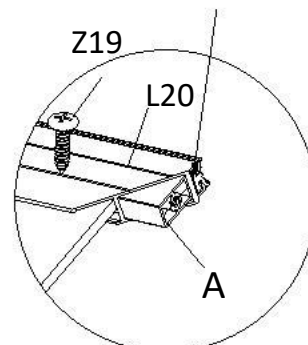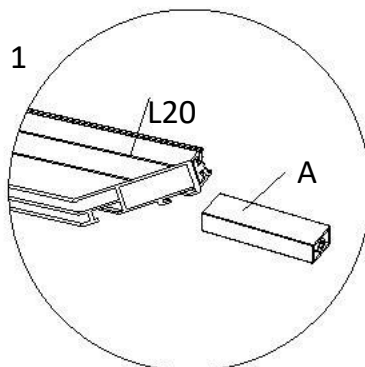

Tryck in det förmonterade gummit i L20.

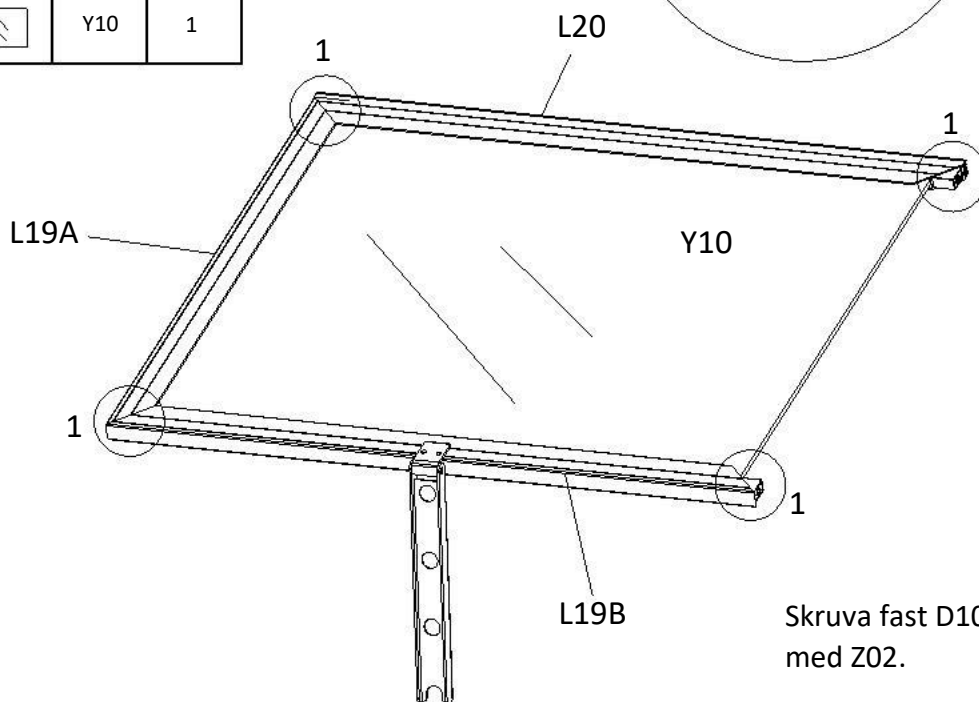

Skruva fast D108 på L19A med Z02.

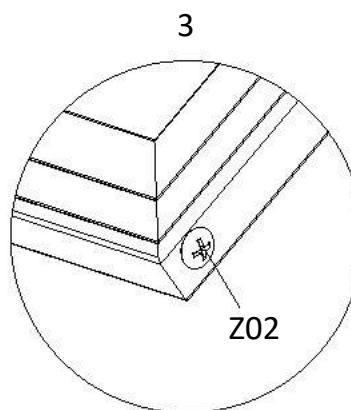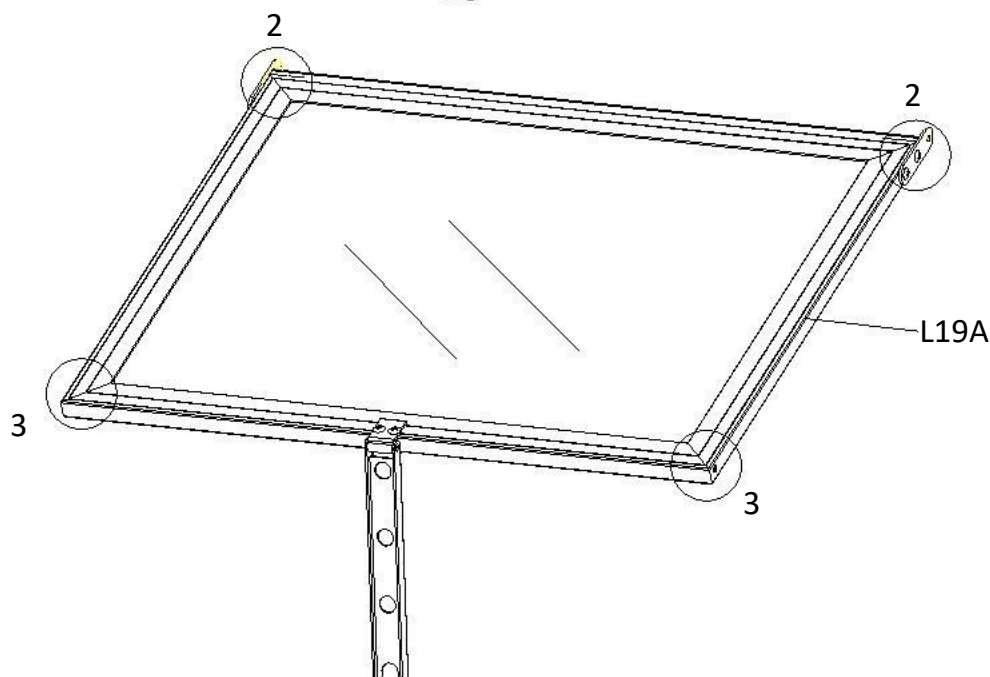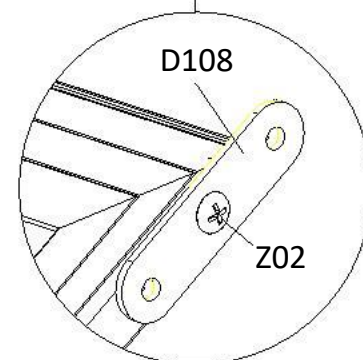
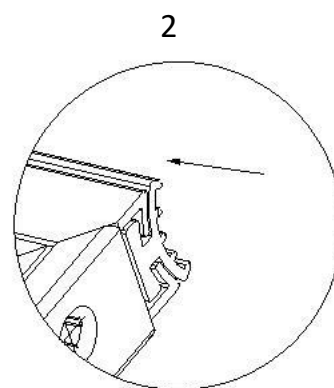


Skruva fast en till L19A på L20 & L19B med Z02.



Del	Kod	Antal
	L15	4
	L18A	4
	A	8
	Y11	2
	Z02 Ø4X16	8
	Z19 M4.2X10	8

Montera dörrarna

För in del A i båda ändarna av L15 skruva fast med Z19.
Se till att del A inte sticker ut annars kan det bli glapp i konstruktionen.

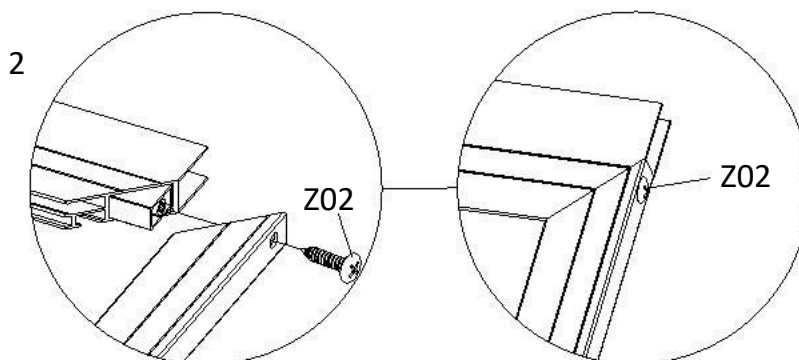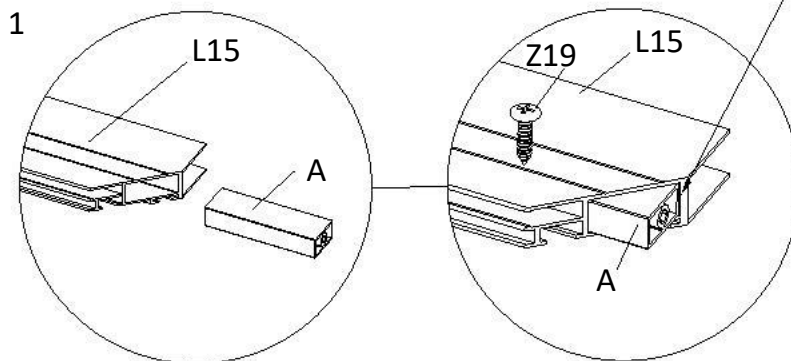

Skruva fast L18A på L15 med Z02. Sätt sedan Y11-panelen på sin plats.

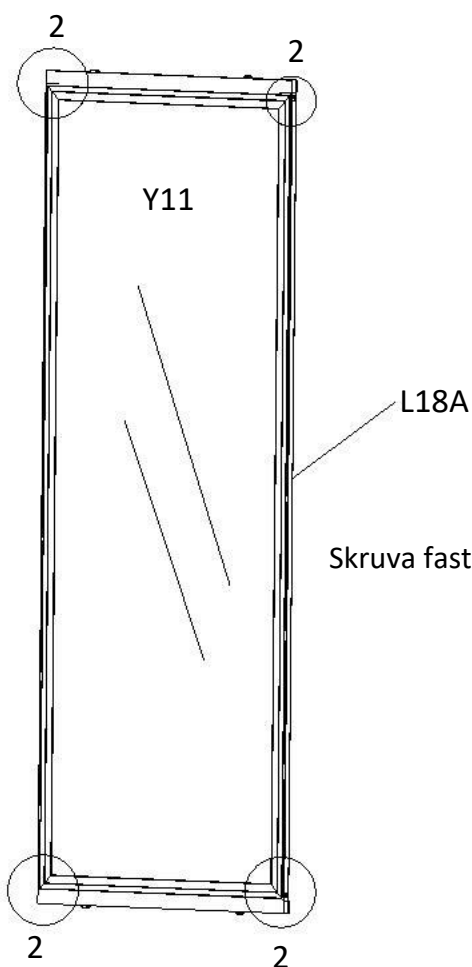
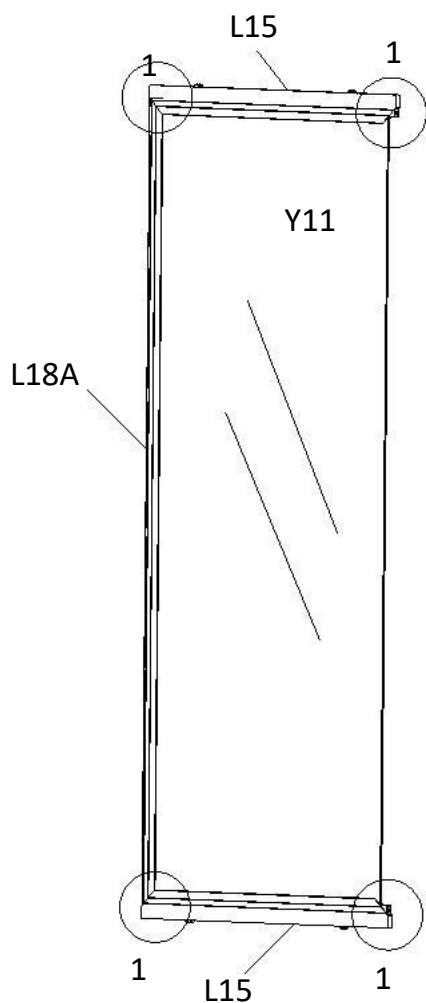


Skruva fast en till L18A på L15 med Z02.

Del	Kod	Antal
	L22A	2
	L21A	3
	Z02	6
	Ø4X16	
	Y7	1


Montera hyllorna (4 st)

Skruva fast L21A (3 st) på 2 * L22A som nedan, med Z02.




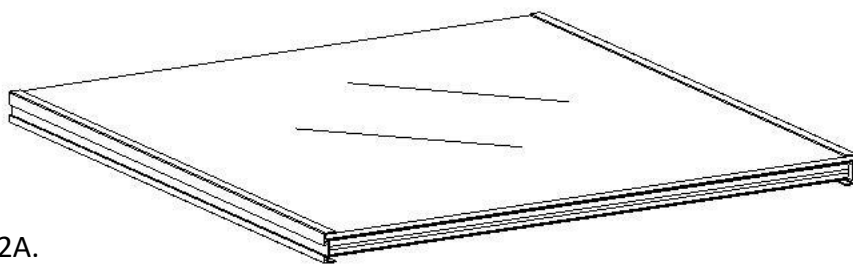
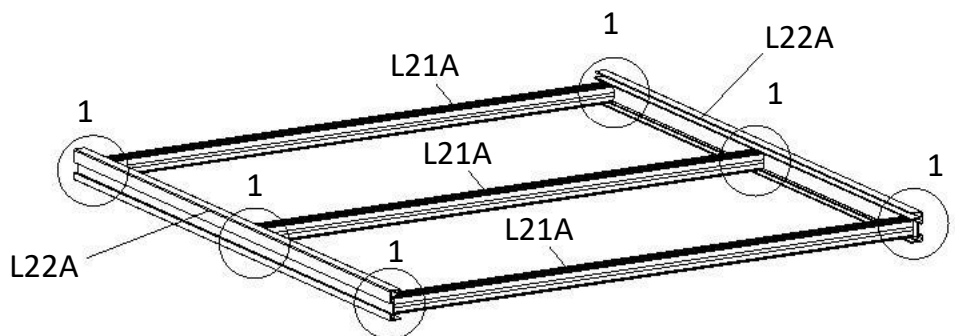


För in Y7-panelen i skåran på L22A.

OBS: Placera hyllorna på en säker plats efter montering för att minimera risken för skador på glaset.

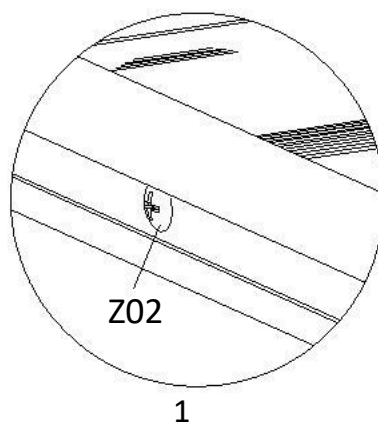


Del	Kod	Antal
	L08A	2
	L08B	1
	L10A	1
	L01A	2
	L01B	2
	L02A	2
	S21 M6X10	12
	M07 M6	
	M07 M6	12

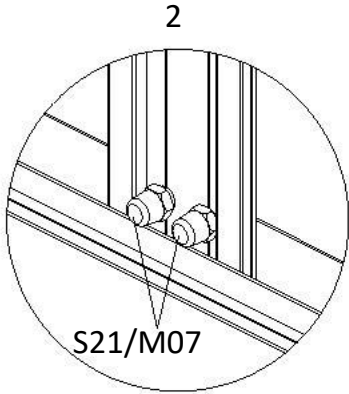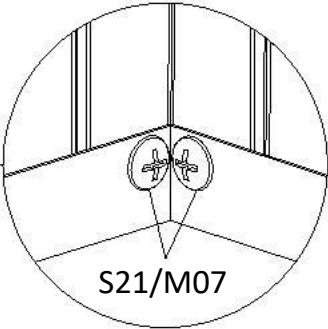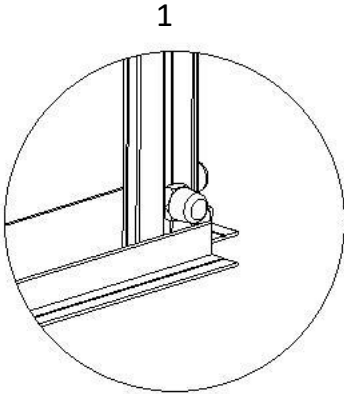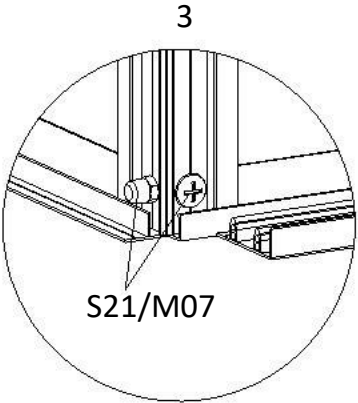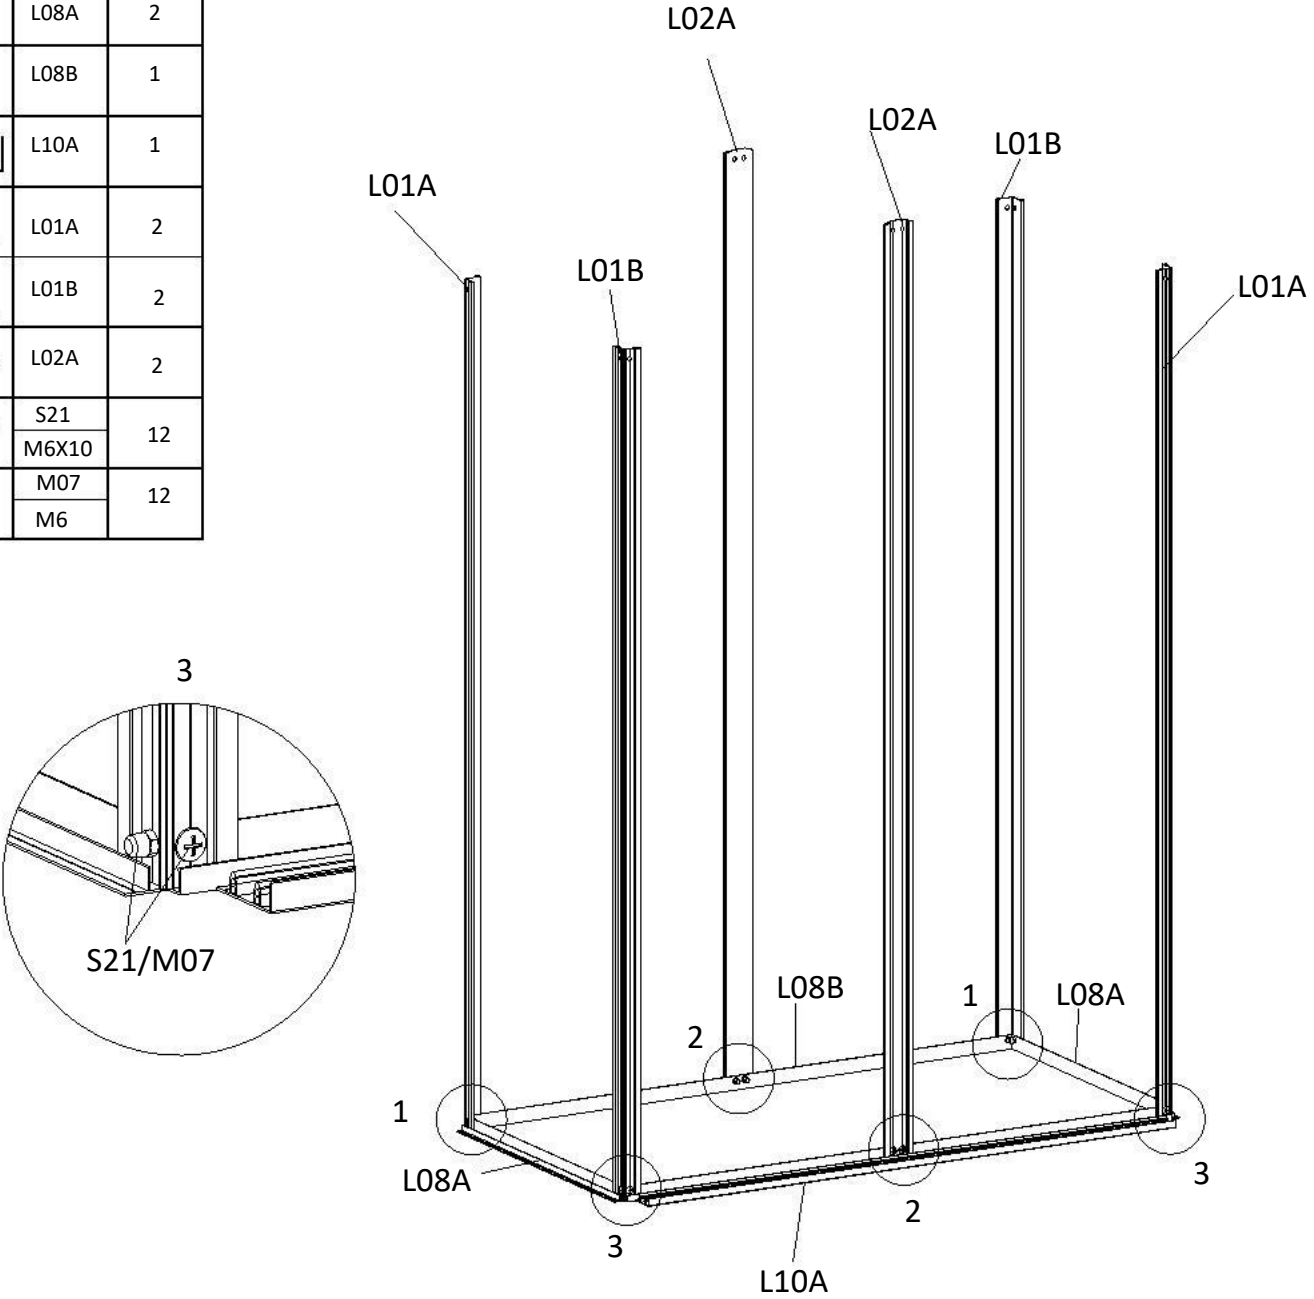


Del	Kod	Antal
	L03A	2
	L22B	2
	Z02	32
	Ø4X16	
	S05	4
	M6X12	
	M03	4
	M6	
	S21	8
	M6X10	
	M07	8
	M6	

Skjut in 2 st S05 i skåran på L03A,
skruva fast den på L01A & L01B, med S05 & M07.

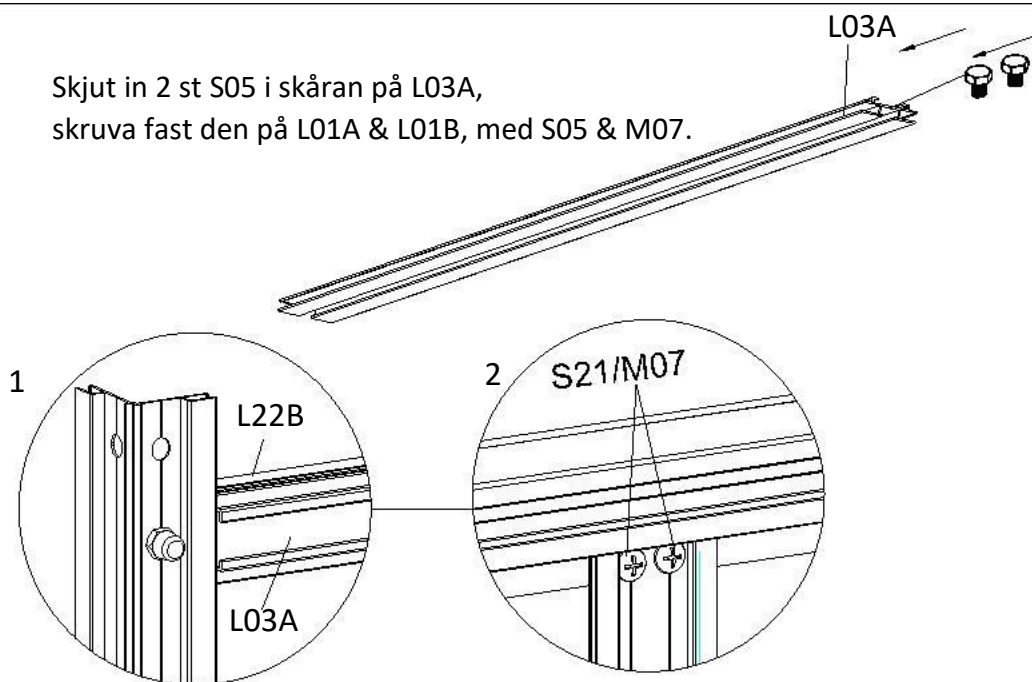


Skruva fast hyllorna
L01A/L01B & L02A,
med Z02

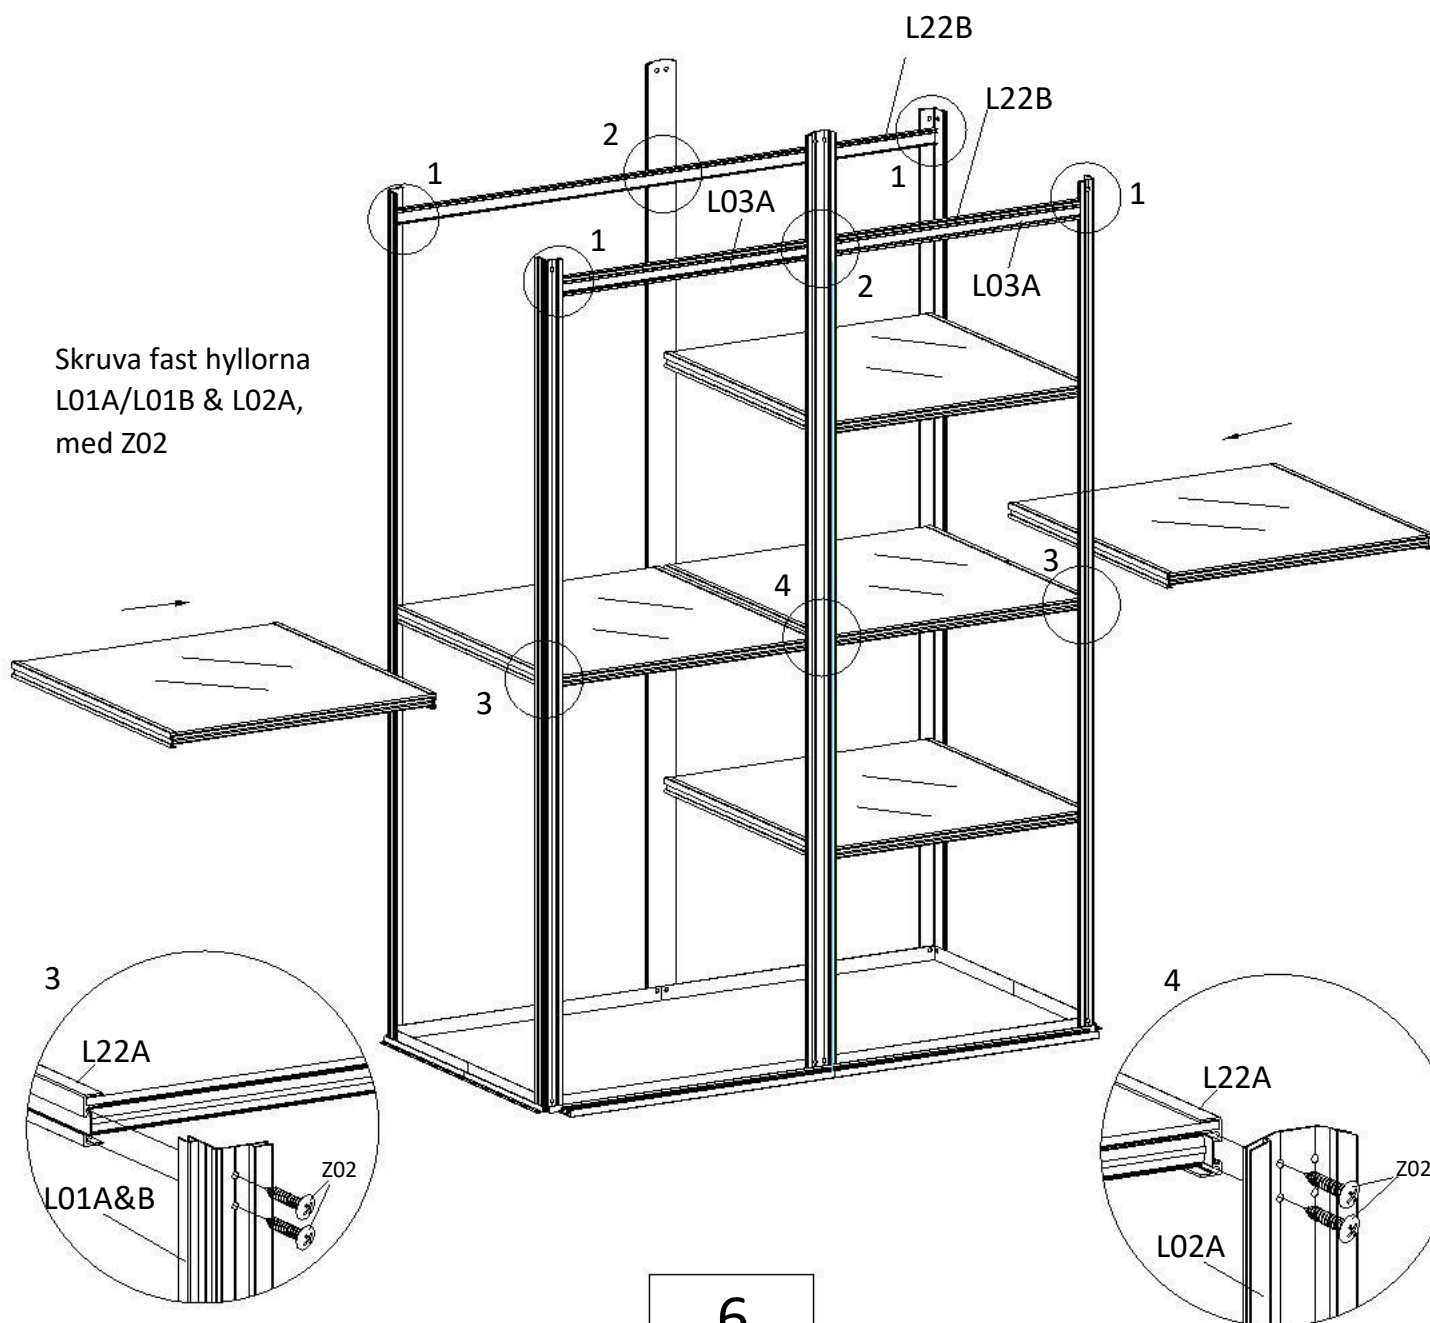

Del	Kod	Antal
	Y1	1
	Y2	1
	Y3	1
	Y4	1
	Y6	2



Sätt panelerna på plats.

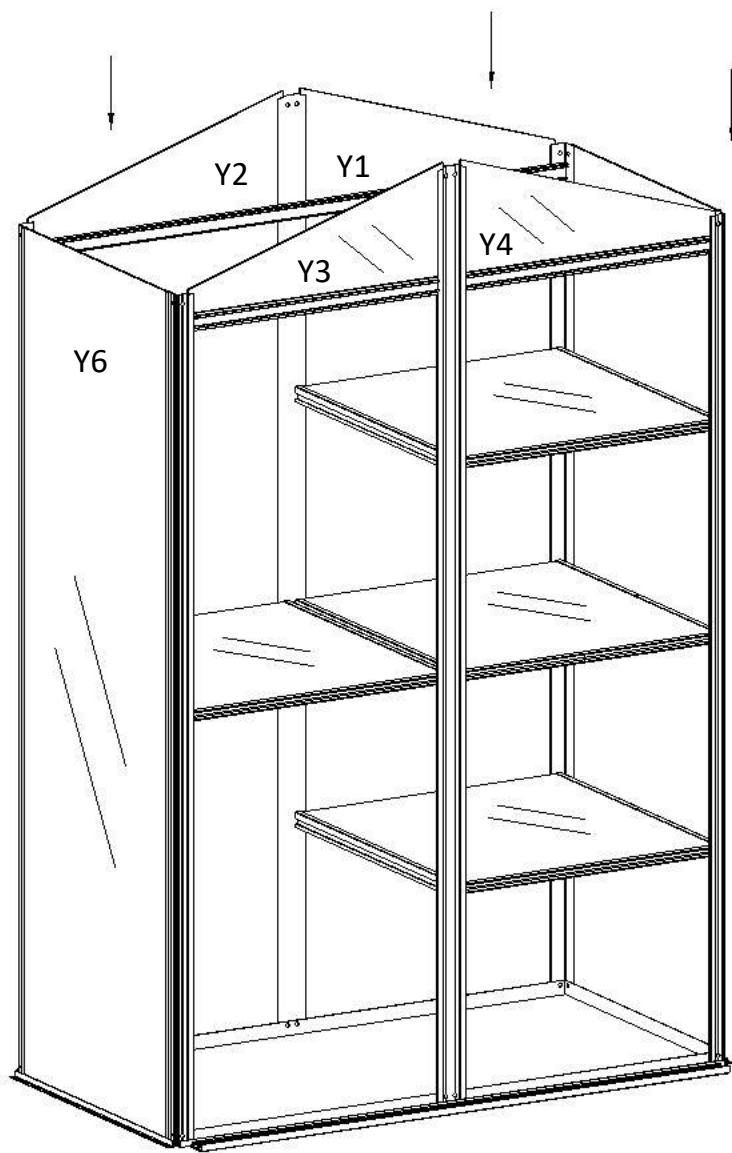


Del	Kod	Antal
	L03A	2
	L22C	2
	L06	1
	L01C	2
	L01D	2
	L23A	2
	D100	2
	Y5	2
	S05 M6X12	4
	M03 M6	4
	S21 M6X10	12
	M07 M6	12

Montera taket

1

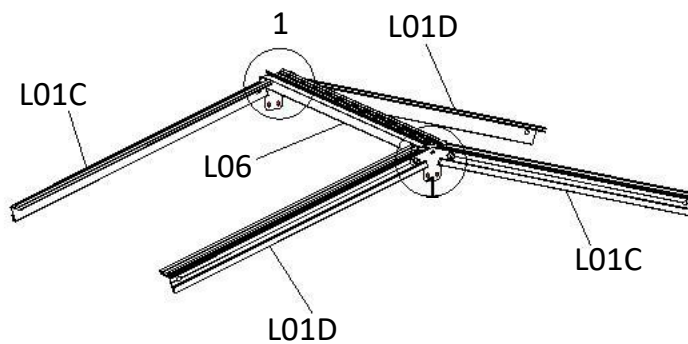
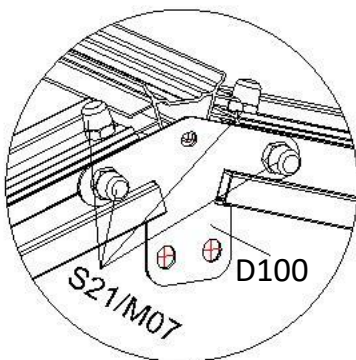


Skruva fast L01C & L01D på L06 genom D100, med S21 & M07.

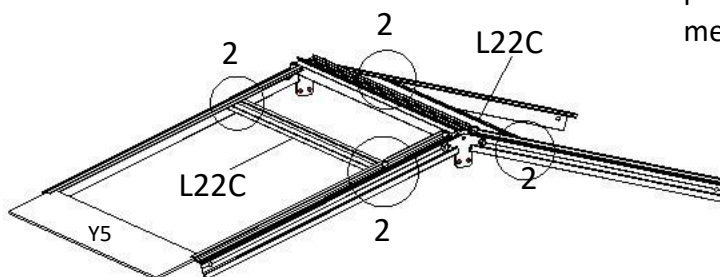


Sätt Y5-panelen på plats och skruva fast L22C på L01C & L01D, med S21 & M07.

2

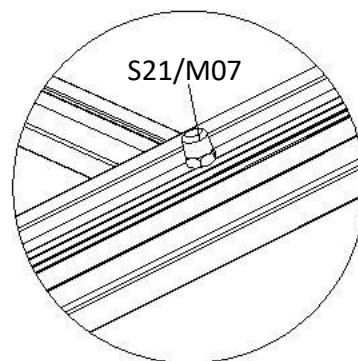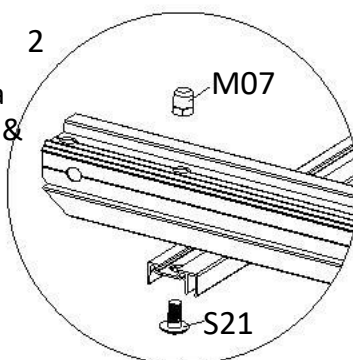

3



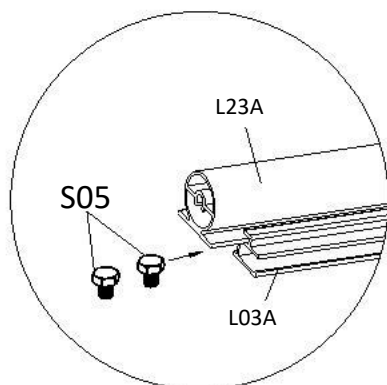


3







Skjut in 2 st S05 i skåran på L03A och skruva fast den på L22C med M03.

4





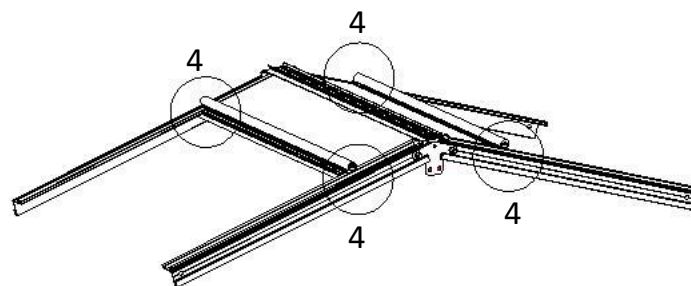
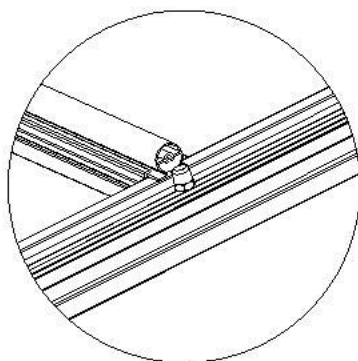
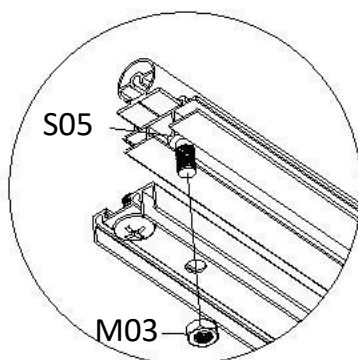


Del	Kod	Antal
	L07	2
	S21 M6X10	20
	M07 M6	20
	D99	4
	Z02 Ø4X16	8
	Z19 M4.2X10	6

Skruva fast L07 på L01A & L01B, med S21 & M07.
Skruva sedan fast taket på L01A, L01B och L02A som
nedan.

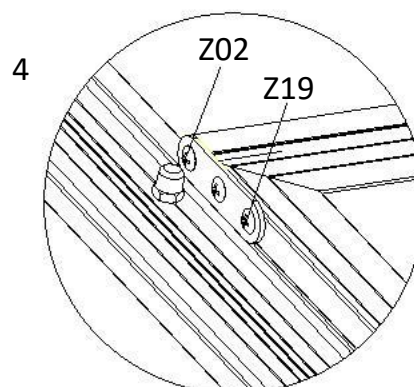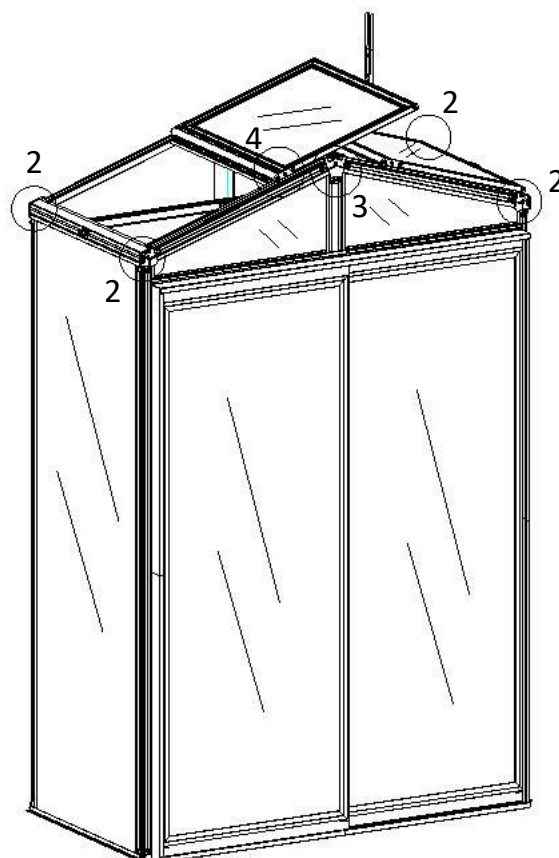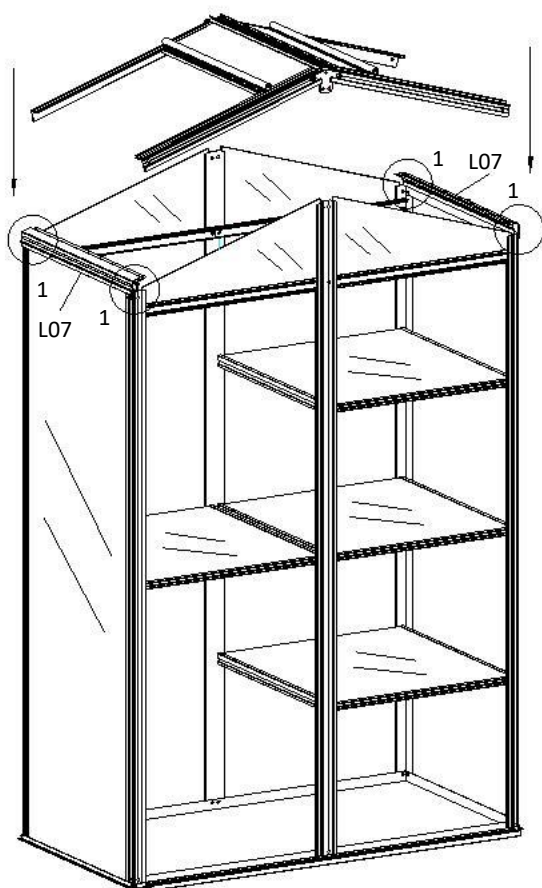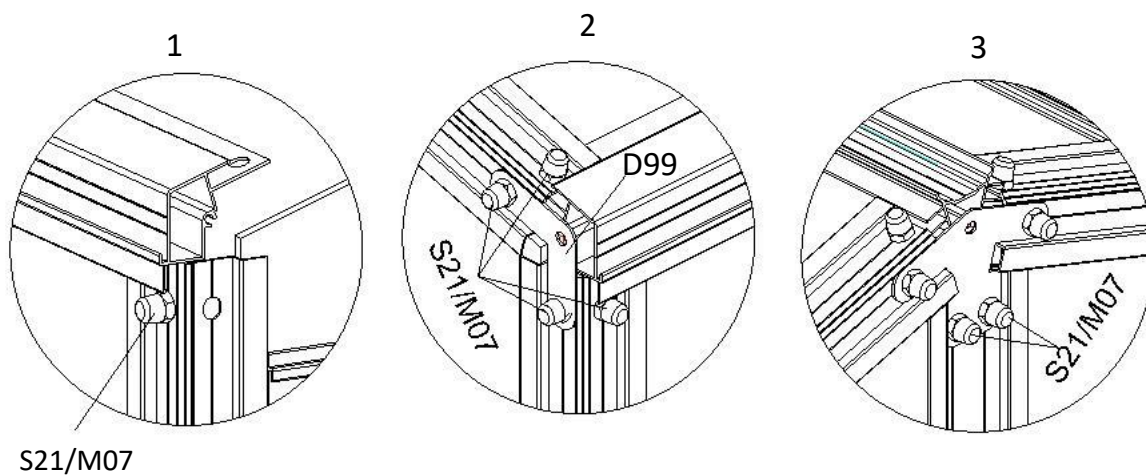

Del	Kod	Antal
	Door	2
	Window	2
	L14A	1
	L13	2
	J118	2
	J119L	2
	J119R	2
	J120	2
	Z02 Ø4X16	18
	Z19 M4.2X10	4
	Z15 Ø4X12D	4

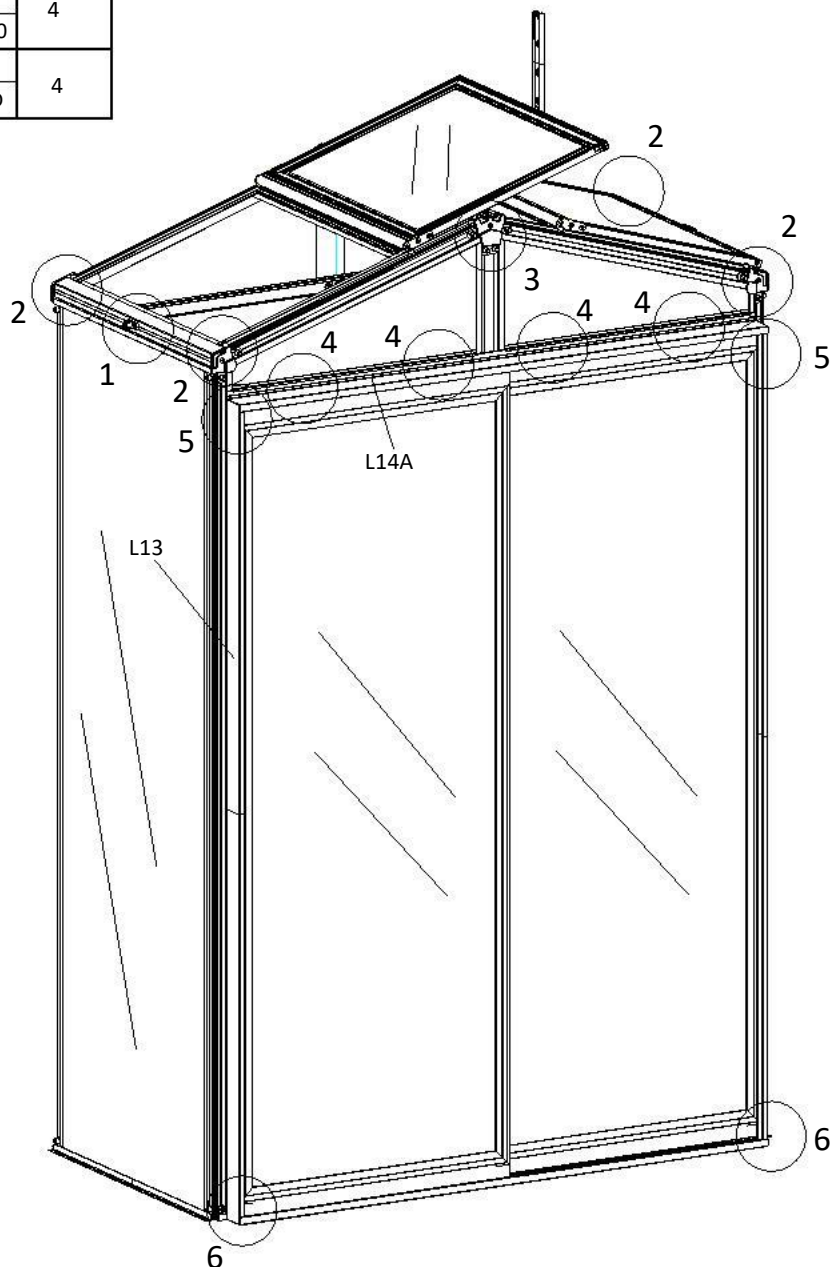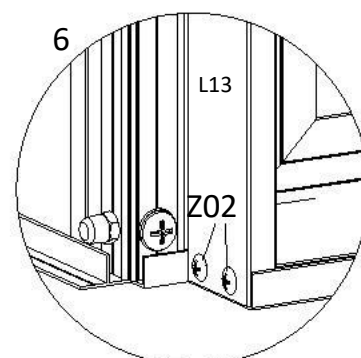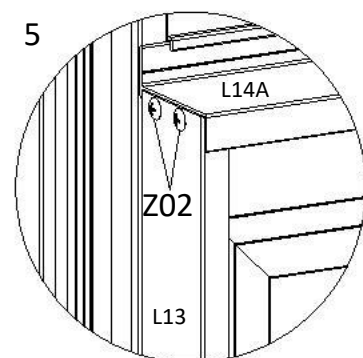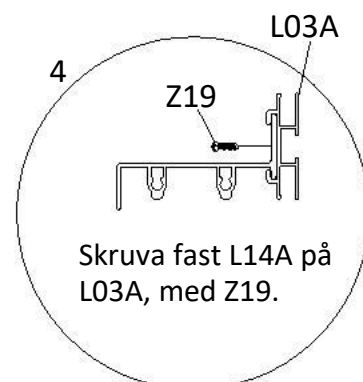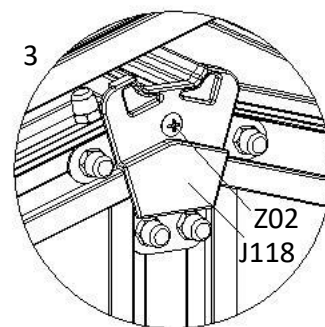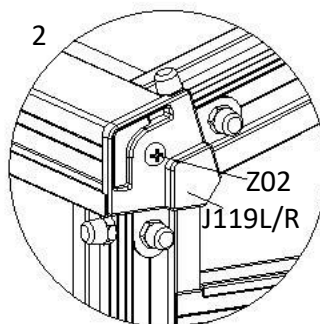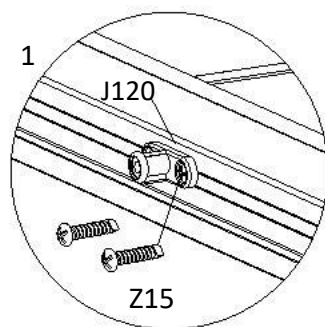

Skjut ihop dörrarna och skruva fast L13 * 2 på båda ändarna av L14A och L10A, med Z02.