

Monteringsanvisning

Nyliden Stuga 25m²



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Nyliden stuga 25m²

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Yttre takåsar, träskruv min 100mm, 8st

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, 4,5x70mm skruv
- Karm innerdörr. Karmskruv 4st.
- Montering av dörr-/fönsterparti, 4,5x70mm skruv

Nyliden stuga 25m²

Plocklista v1.6
45x145 Knuttimmer
Stomme

	<p>G4 - 800 1st G3 - 2200 1st G2 - 3600 1st G1 - 4450 1st GAVELSPETS 1ST</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>G4 - 800 1st G3 - 2200 1st G6 - 3600 1st G5 - 4450 1st GAVELSPETS 1ST</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>G8 - 1000 1st G7 - 1900 1st GAVELSPETS 1ST</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>T - 4102.5mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>T2 - 4102.5mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>T3 - 2797.5mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>T4 - 2797.5mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>A - 4450mm 18st + 1 st reserv</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>A1 - 4450mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>A2 - 4450mm 13st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>A4 - 4450mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>A5 - 4450mm 2st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>B - 3802.5mm 19st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>B1 - 3802.5mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>B2 - 3802.5mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>C - 2670mm 19st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>C1 - 2670mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>D - 2497.5mm 19st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>D1 - 2497.5mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>D2 - 2497.5mm 1st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	<p>E - 2047mm 5st</p> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Nyliden stuga 25m²

Plocklista v1.3
45x145 Knuttimmer
Stomme

	F - 1875mm 3st	<input type="text"/>
	H - 1857mm 13st	<input type="text"/>
	I - 1562mm 5st	<input type="text"/>
	J - 1045mm 5st	<input type="text"/>
	L - 862mm 5st	<input type="text"/>
	M - 820mm 14st	<input type="text"/>
	N - 743mm 13st	<input type="text"/>
	O - 517mm 5st	<input type="text"/>
	P - 400mm 13st	<input type="text"/>
	Q - 345mm 14st	<input type="text"/>
	R - 290mm 20st	<input type="text"/>
	S - 290mm 1st	<input type="text"/>

Nyliden stuga 25m²

REGEL 45x170mm 5289

REGEL 45x145mm

REGEL 45x120mm

REGEL 45x95mm

RÅPLAN 22x120mm

560 560 1492 560

5,6° 5,6° 5,6° 5,6°

Plocklista v1.5
REGEL, TAK, GOLV

	TAKÅS - 5289mm 8st	<input type="checkbox"/>
	TAKÅS - 5289mm 5st	<input type="checkbox"/>
	TAKÅS - 5289mm 2st	<input type="checkbox"/>
	GOLVÅS - 3585mm 8st	<input type="checkbox"/>
	GOLVÅS - 2280mm 9st	<input type="checkbox"/>
	SYLL S1- 3905mm 1st	<input type="checkbox"/>
	SYLL S2- 4145mm 2st	<input type="checkbox"/>
	SYLL S3- 4004mm 2st	<input type="checkbox"/>
	SYLL S4- 1751mm 2st	<input type="checkbox"/>
	BÄRLINA - 3905mm 2st	<input type="checkbox"/>
	TAKFOT - 4500mm 4st	<input type="checkbox"/>
	FODER 7st	<input type="checkbox"/>
	VINDSKIVA - 4000mm 6st	<input type="checkbox"/>
	TAKFOT - 2700mm 4st	<input type="checkbox"/>
	GOLV - ca 24m ²	<input type="checkbox"/>
	TAK - ca 40m ²	<input type="checkbox"/>
	TÄTNINGSLIST 8x2 mm	<input type="checkbox"/>
	FOGLIST 8x21mm	<input type="checkbox"/>
	GOLVLIST 18x70mm	<input type="checkbox"/>
	DÖRR-/FÖNSTERLIST 45x45mm	<input type="checkbox"/>
	DÖRRFODER 22x95mm	<input type="checkbox"/>
	SKARVBLECK	<input type="checkbox"/>
	ANKARSKRUV	<input type="checkbox"/>

OBS!
Takfot och vindskivor är 22x170mm

25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÄNGD INPLASTAT I BUNT

TÄTNINGSLIST 8x2 mm

FOGLIST 8x21mm

GOLVLIST 18x70mm

DÖRR-/FÖNSTERLIST 45x45mm

DÖRRFODER 22x95mm

SKARVBLECK


ANKARSKRUV

<p>YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st MÅTT: 890X1890mm</p>	<p>FÖNSTERPARTI, ENERGI, 3st MÅTT: 790X1890mm</p>	<p>INNERDÖRR, 1st MÅTT: 690X1890mm</p>	<p>ENKELFÖNSTER, ENERGI, 1st MÅTT: 660X925mm</p>
			<p>ENKELFÖNSTER, ENERGI, 2st MÅTT: 650X1865mm</p>

Nyliden stuga 25m²

KAPSCHEMA FODER 22x120

Plocklista v1.2
DÖRR/FÖNSTER
KAPSCHEMA

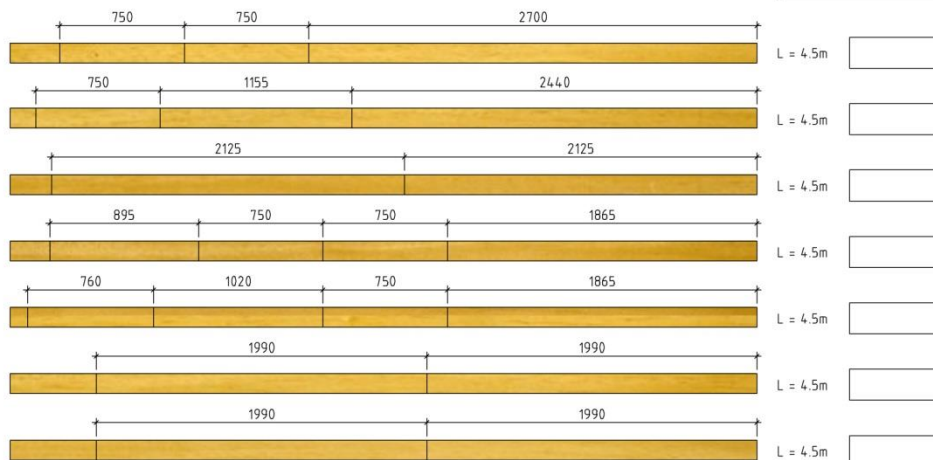


DÖRR-/FÖNSTERPARTI: UPPE - 2700mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 2440mm 1st
FÖNSTER 660x925: UPPE - 1155mm 1st, SIDA - 750mm 2st, NERE - 895mm 1st
FÖNSTER 650x1865: UPPE - 2125mm 2st, SIDA - 750mm 4st, NERE - 1865mm 2st
FÖNSTER 790x1890: UPPE - 1020mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 760mm 1st

KAPSCHEMA FODER 22x95




INNERDÖRR 690x1890: UPPE - 856mm 1st, SIDA - 2000mm 2st

KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 45x45

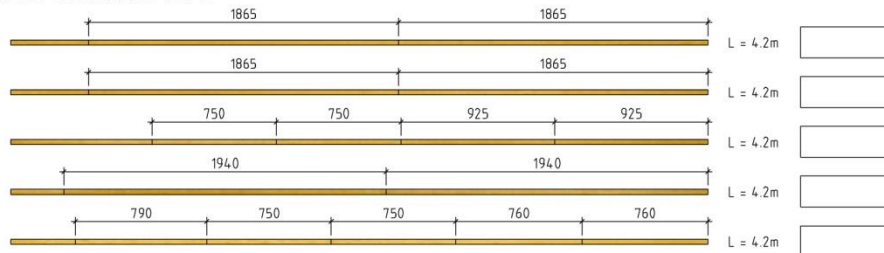

FÖNSTER 660x925: UPPE/NERE - 925mm 2st, SIDA - 760mm 2st,
FÖNSTER 650x1865: UPPE/NERE - 1865mm 4st, SIDA - 750mm 4st,
FÖNSTER 790x1890: UPPE - 790mm 1st, SIDA - 1940mm 2st

KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45

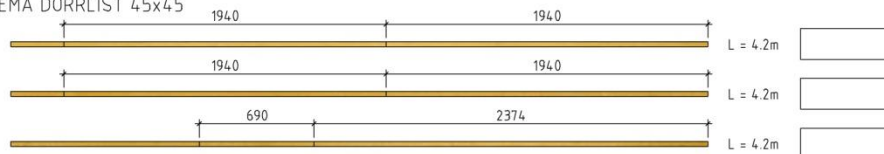

INNERDÖRR 690x1890: UPPE - 690mm 1st, SIDA - 1940mm 2st
*DÖRR-/FÖNSTERPARTI: UPPE - 2374mm 1st, SIDA - 1940mm 2st

*MÅTT KONTROLLERAS EFTER HOPSÄTTNING AV PARTI

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.

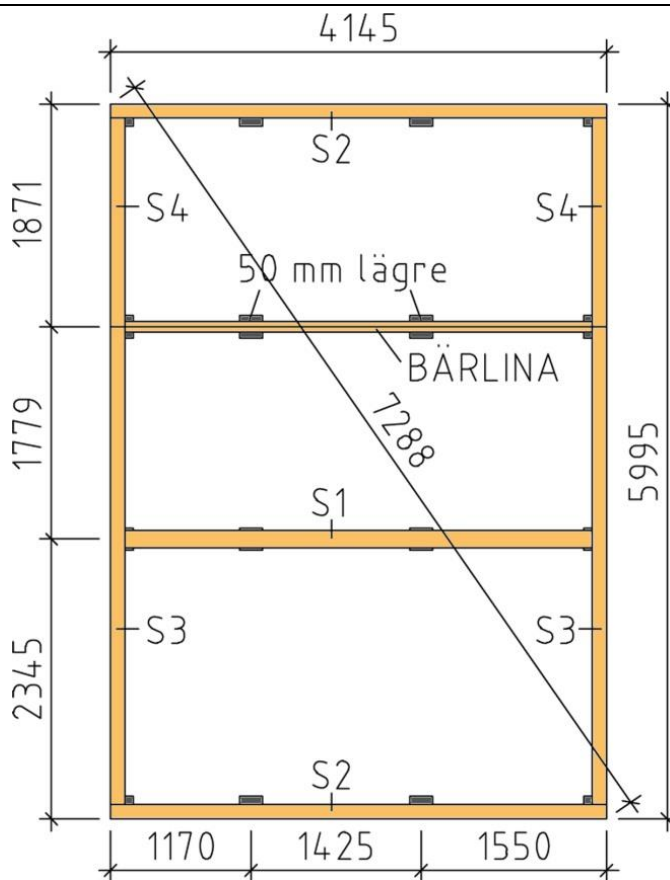


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runtom.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina

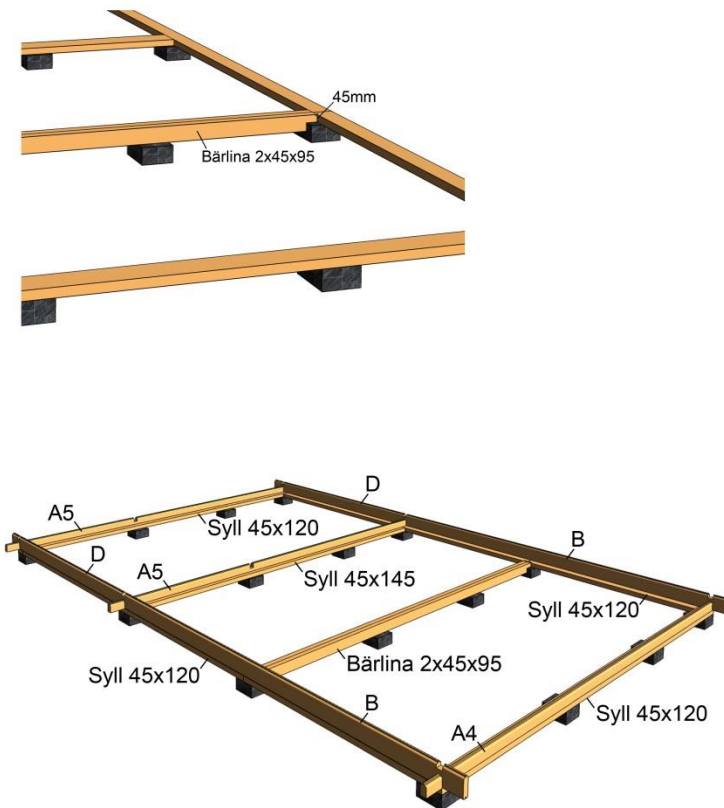

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

Vid skarv i knut används medföljande skarvbleck och ankarskruv.

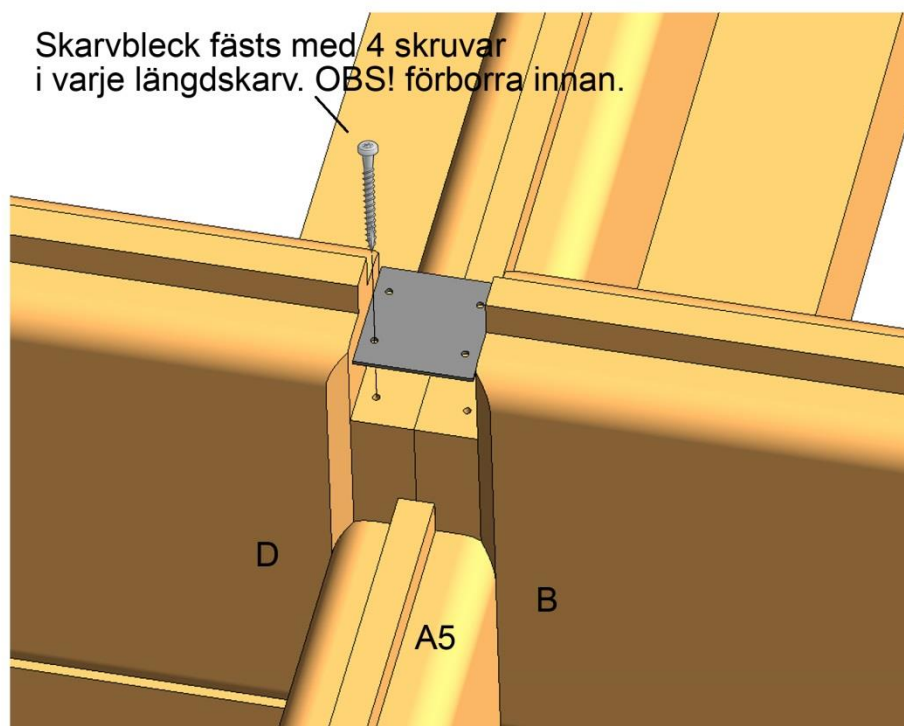


Fig.3
Förborra
och skruva
fast G2, G3
samt G4

Gavel höger

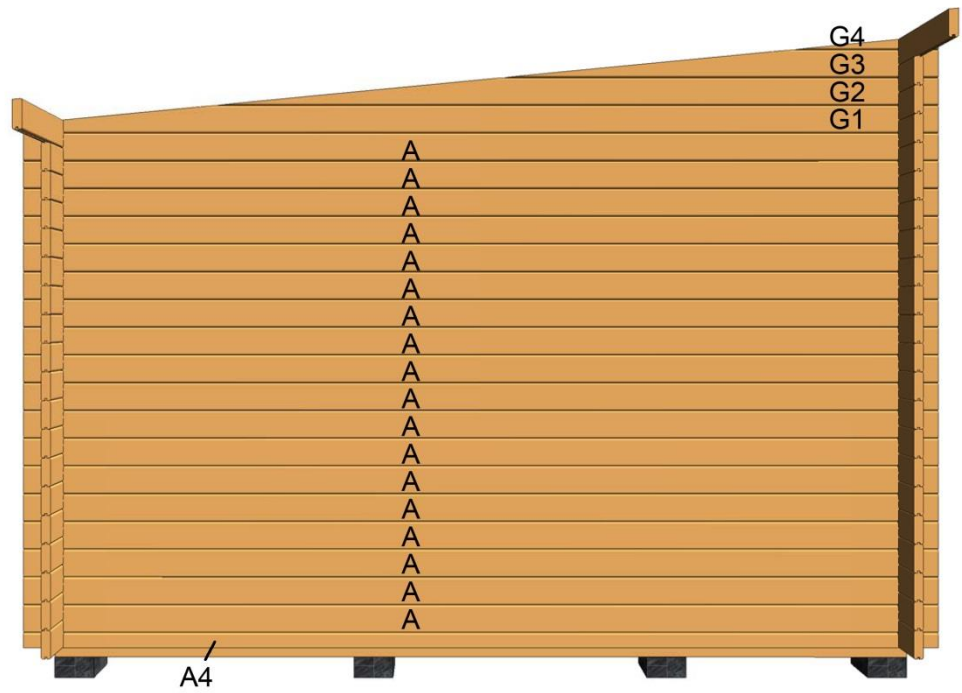


Fig.4

Baksida

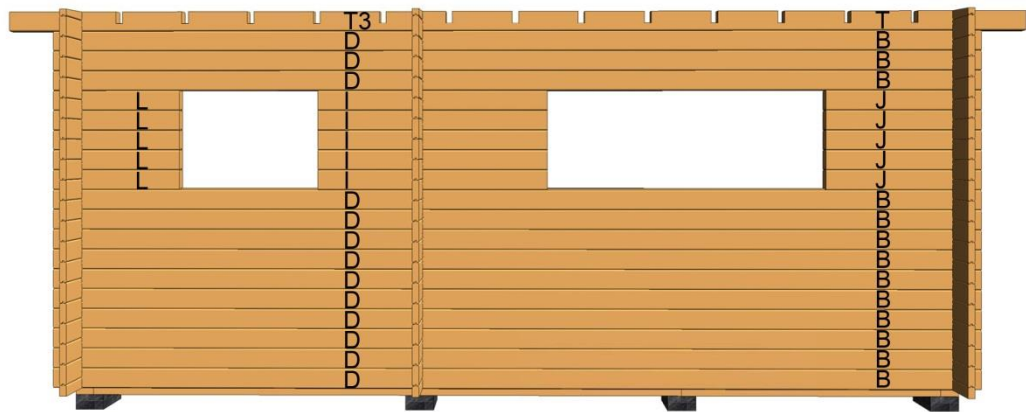


Fig.5

Framsida


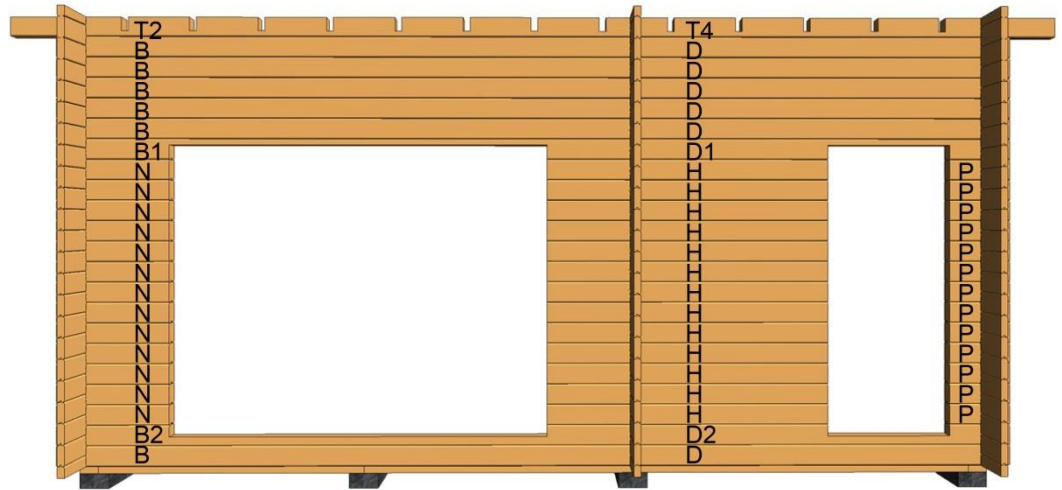


Fig. 6


Innervägg

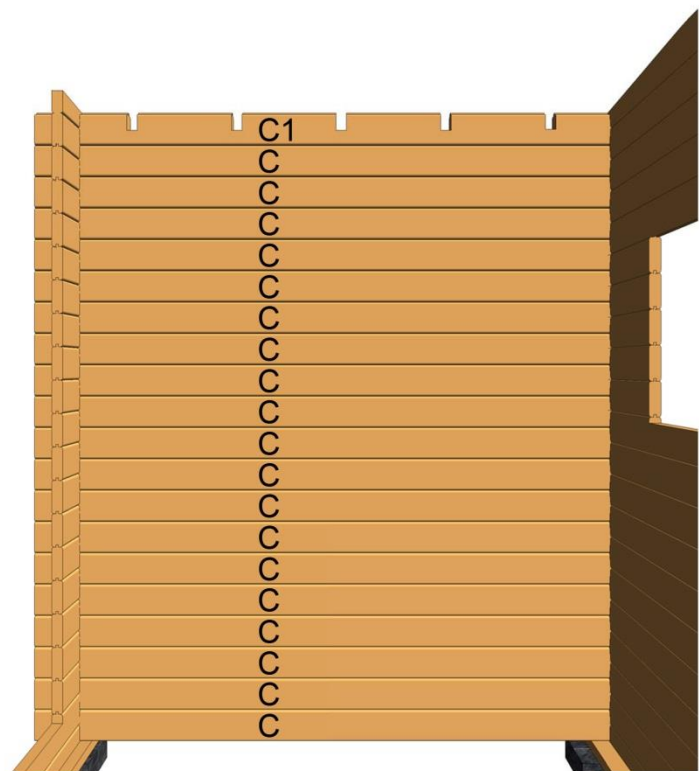

Tak

Lägg i takåsarna i urtagen.

Skruva de yttre takåsarna med rekommenderad skruv.

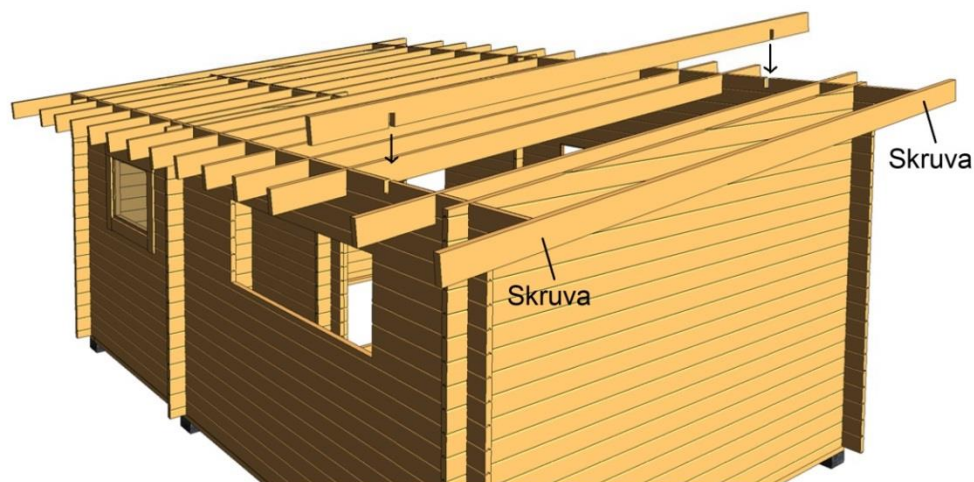


Montera taket.

OBS! Det står "golv" på buntarna.

Lägg brädorna med finsidan inåt.

Taket ska sticka ut 22mm utanför takåsarna runt om.


Skarva taket fallande, d.v.s. man behöver ej skarva på takåsarna.

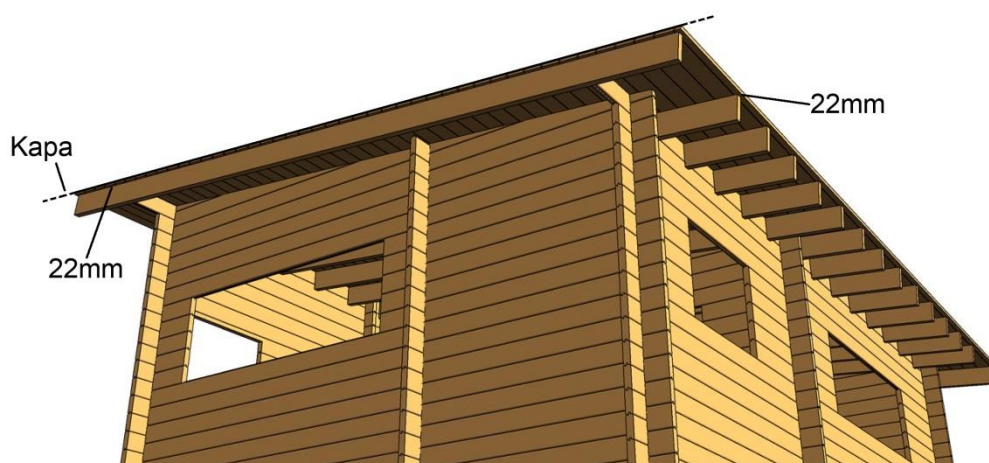


Montera de nedre vindbrädorna. Dra ner den ca 10mm under takåsen. Skruva i takåsen.

Vill man sedan spika panel under takåsarna får man dra ner vindbrädan extra.

Montera sedan de övre vindbrädorna. Skruva i nedre vindbrädan och i takbrädorna.

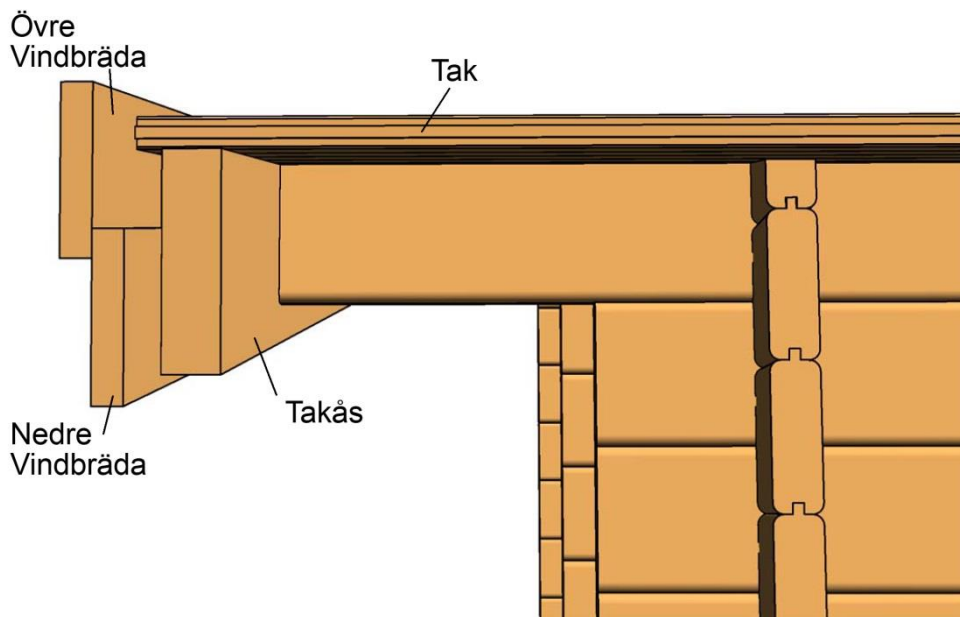


Kapa ur övre takfotsbrädan mot vindbrädorna. Kapa sedan vindbrädorna enligt streckade linjen.

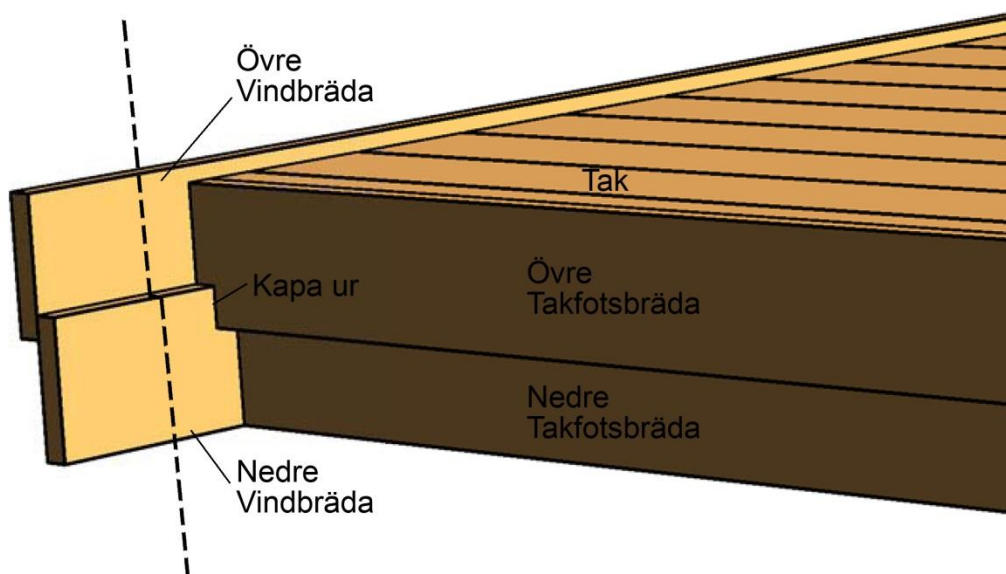

Montera golvåsarna som bilden visar. Dra in golvåsen under glaspartiet och stående fönstret ca 20mm från innerväggen.

Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände.


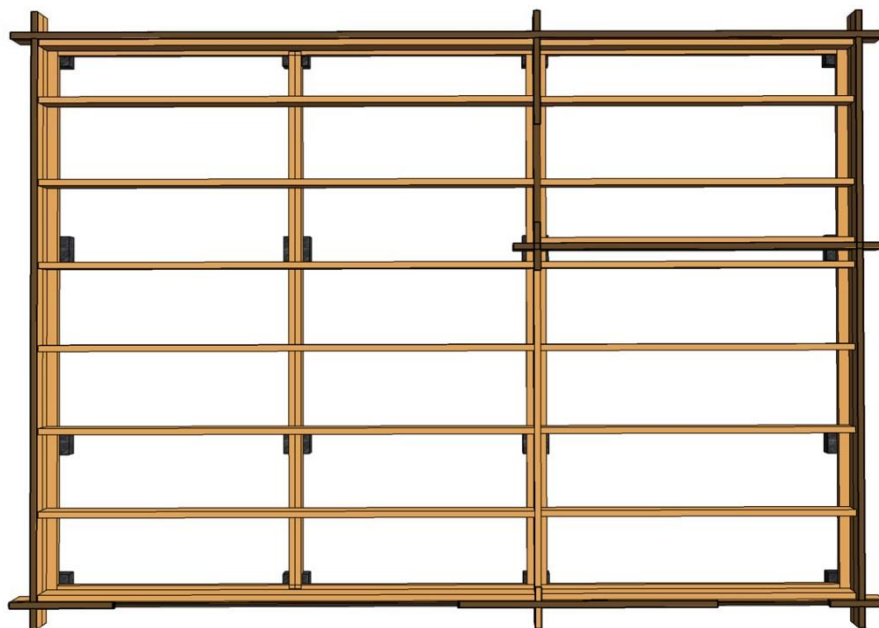


**Ytterdörr/
fönsterparti**

Montera ihop dörr- och glaspartierna med 2 st tätlistor mellan varje enlig bild.

Montera med 8 st 4,5x70mm skruv i varje skarv. Skruva växelvis in- och utsida.

Montera sedan foglist på in- och utsida, 15mm kortare uppe och nere på utsidan för att foder ska passa in.

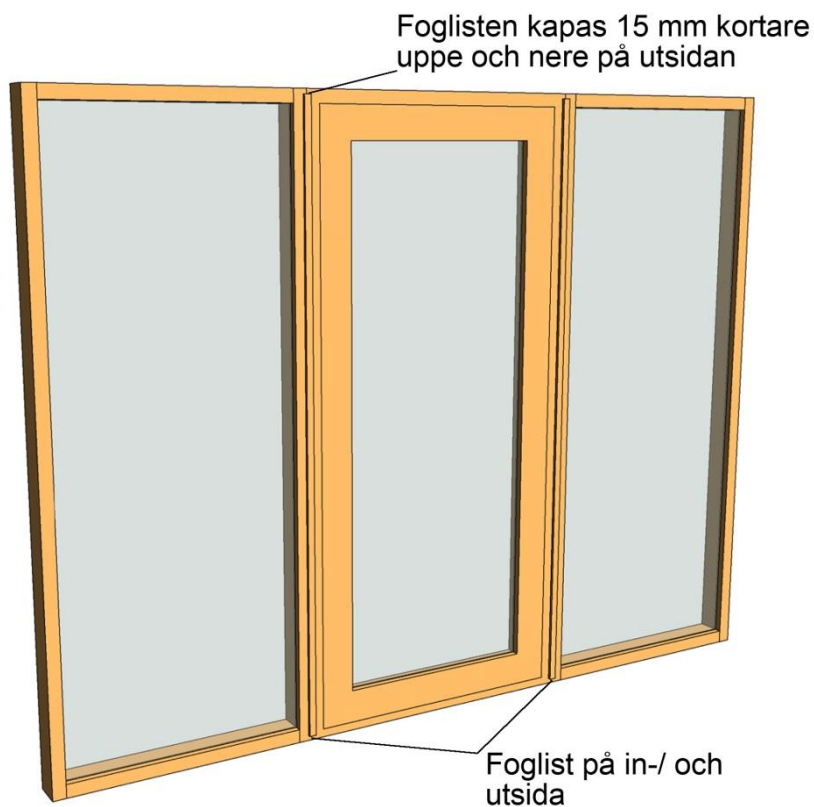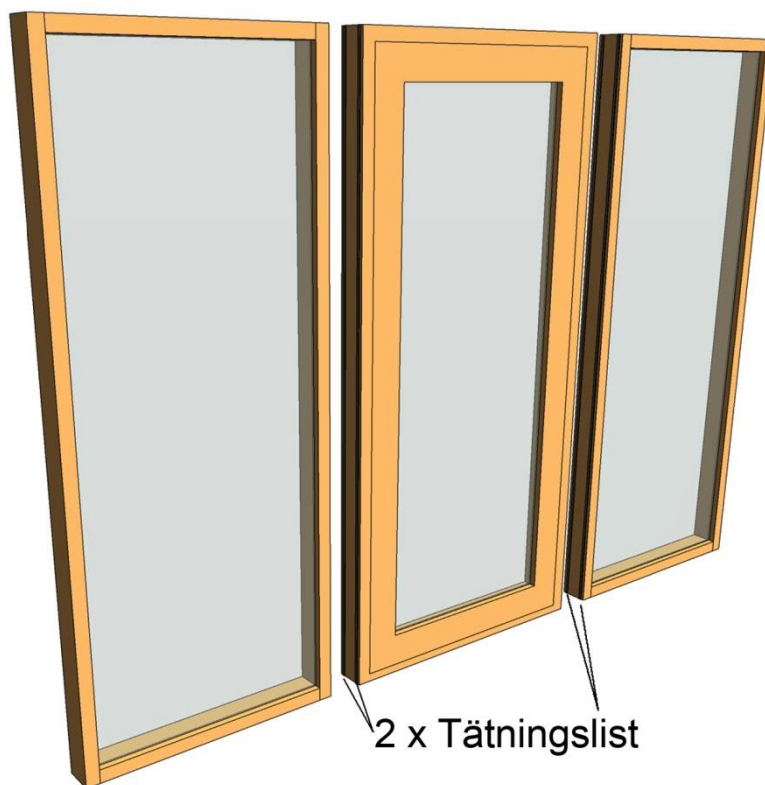

Kapa innerlisten till dörren/partiet enligt kapschemat på plocklistan.



Montera listen på dörrkarmen enligt bilden.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Använd rekommenderad skruv (4,5x70mm).

Sätt kilar under dörren/partiet så det kommer att vara i jämnhöjd med golv

Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.

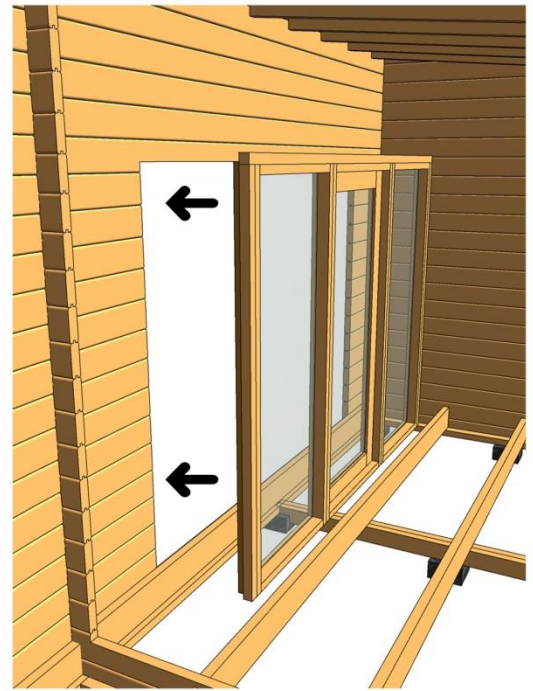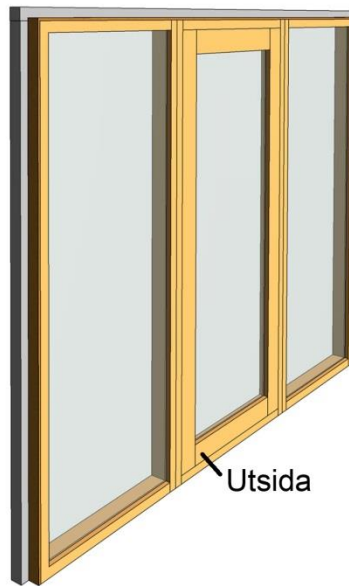

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.




Golv


Lägg golvet. Det är ändsponstat och skarvas fallande för att minimera spill.

Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.


Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

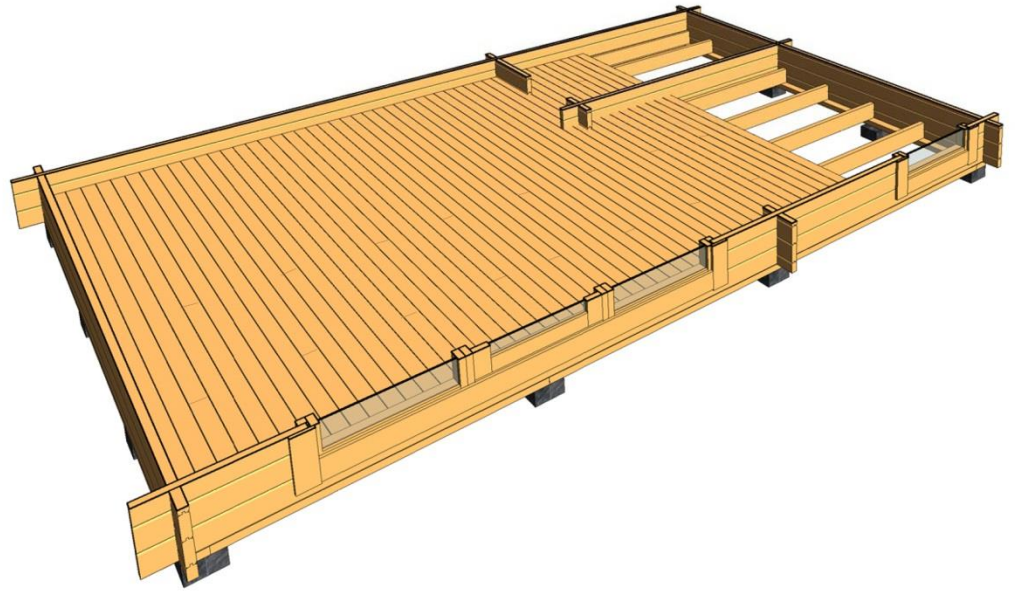**Fönster**

Kapa till innerlist enligt mått i kaplistan och montera på fönster enligt bilden

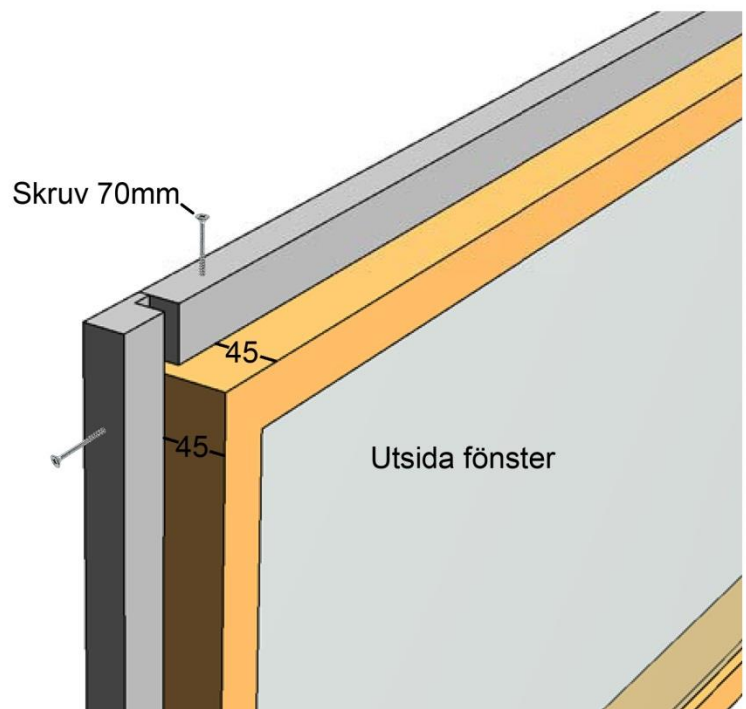

Skjut in fönstren med innerlisten mot väggen.

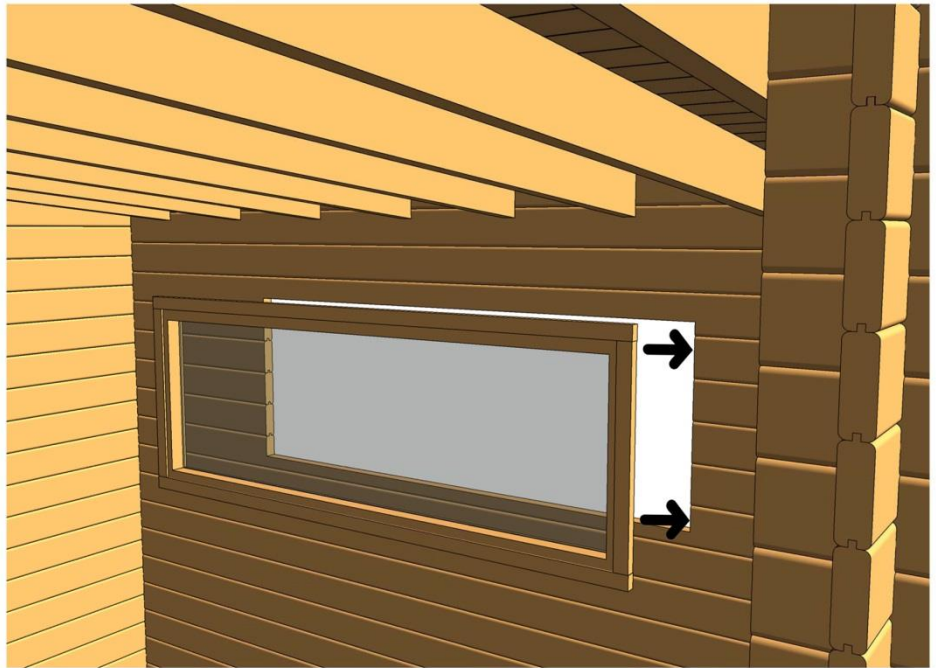

Kapa även ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.



Innerdörr


Innerdörren monteras ovanpå golvet.

Kapa till innerlist enligt kaplistan och montera på karmen.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen.

Styr dörren inifrån med innerlist mot väggen.

Fixera med skruv i nedre kant och kilar upptill.

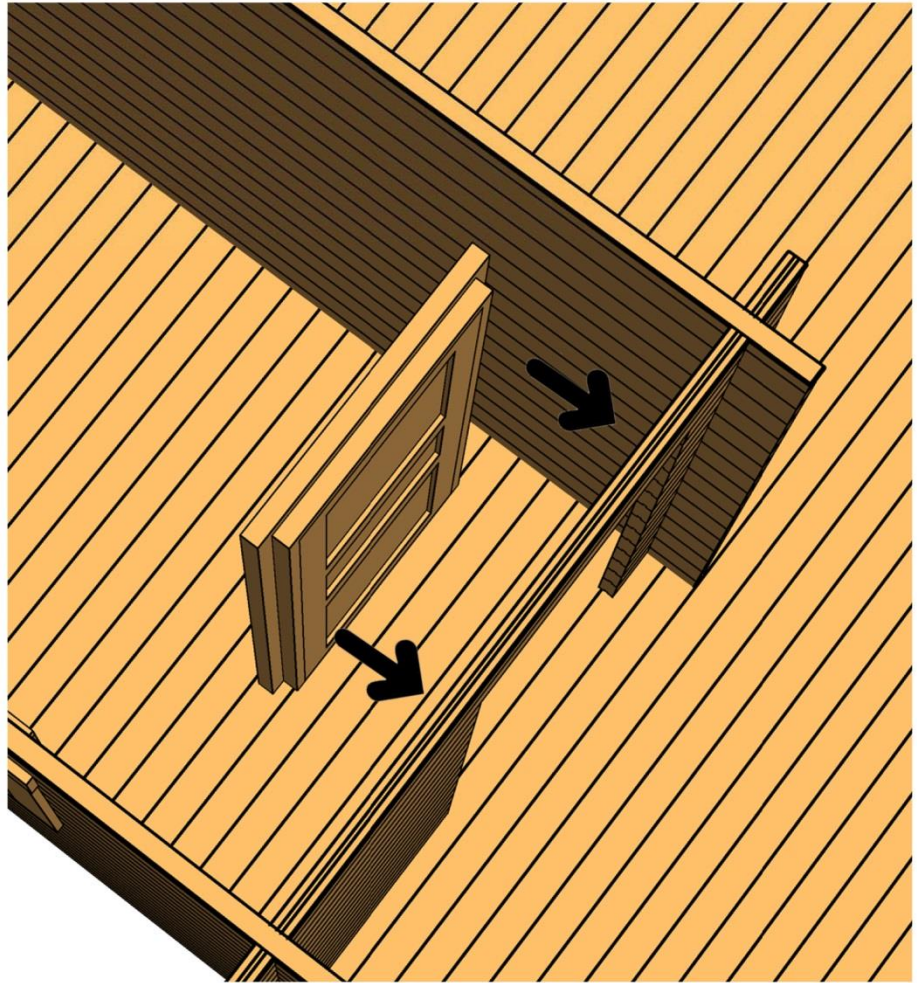

Montera foder enligt bilden. Skruva helst endast i karmen.

Montera golvlist.

Sätt även en golvlist upp och ner vid taket på vardera av sidan av biten C1.

