


MONTERINGSANVISNING

# WOODLON



by gop

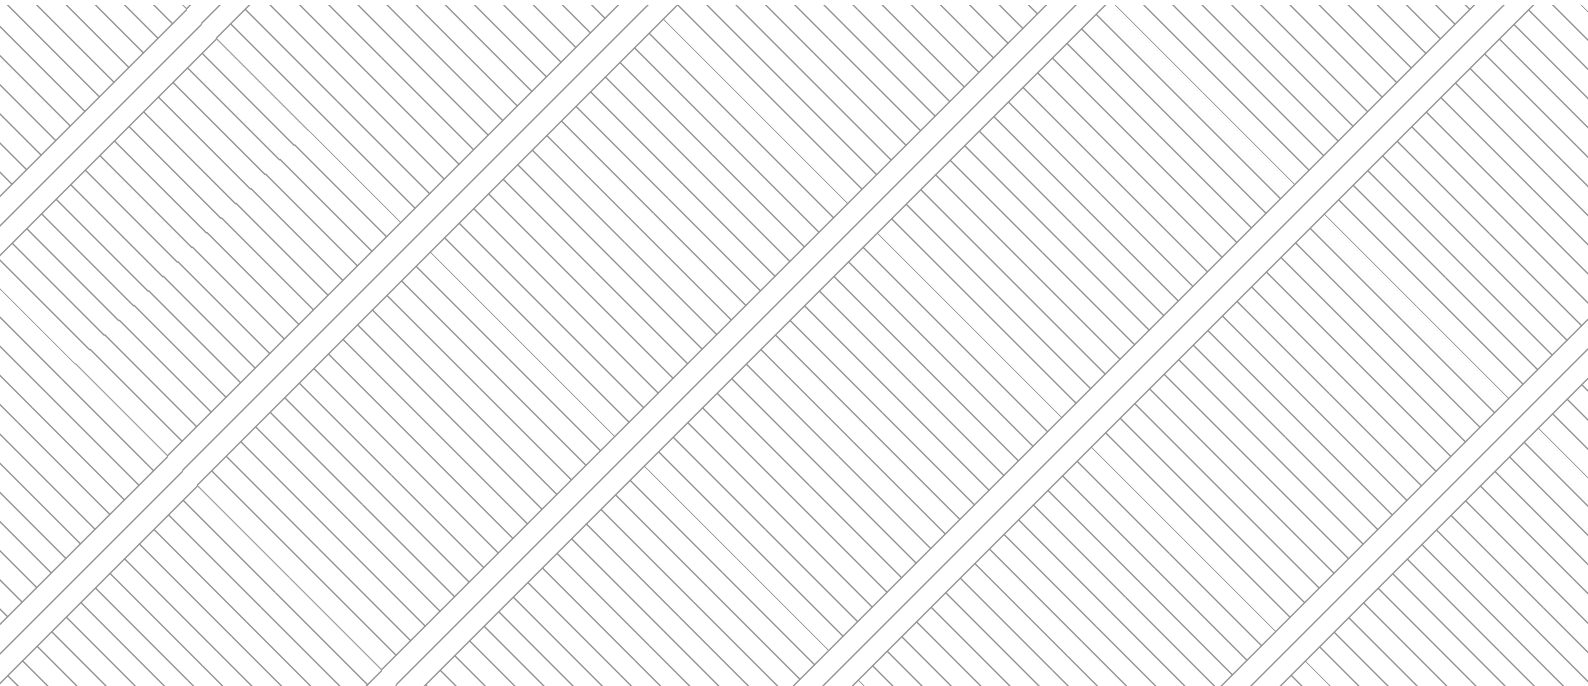

# FÖRBEREDELSE

**VIKTIGT!** Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar.

## **MATERIALEGENSKAPER**

Träkomposit är ett termiskt material som utvidgar sig och krymper i längdled i takt med förändringar i temperatur och luftfuktighet. Eftersom träkomposit delvis består av naturliga fibrer kan vissa färgvariationer förekomma mellan boarden. Uppkomst av statisk elektricitet är ett naturligt fenomen som kan uppkomma med produkter som innehåller plast. Förekomsten av statisk elektricitet vid utegolv av träkomposit är ovanligt men det kan förekomma. Torra och blåsiga miljöer kan förstärka uppkomsten av statisk elektricitet, även utegolvets ålder och övrig miljö kan påverka. gop Woodlon har en tendens att absorbera och behålla värme då utegolvets utsätts direkt eller indirekt för höga temperaturer.

## **MATERIALÅTGÅNG**

Följer du våra monteringsanvisningar, med angivna mellanrum, kan du beräkna materialåtgång enligt nedanstående.

gop Woodlon Elegance: 7,0 lpm/kvm

gop Woodlon Original: 6,5 lpm/kvm

## **VERKTYG**

För att bearbeta gop Woodlon används samma verktyg som för vanligt trä. Verktyg som kan vara bra att ha till hands är bland annat:

- Skruvmaskin med bits (Torx)
- Tumstock
- Borrmaskin/skruvdragare
- Kap/gersåg
- Gummiklubba
- Ev. distanser 4-5 mm

### **FÖRBEREDELSE INNAN MONTERING**

- Låt gop Woodlon ligga på ett plant och torrt underlag utan emballage under minst 72 timmar innan montering för att låta materialet acklimatisera sig till rådande klimat. Installation av gop Woodlon är ej lämplig vid temperaturer under 5 °C.
- Montera regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag så att golvet får möjlighet att ventileras underifrån.
- Golvet får ej tätas mot mark eftersom tätning förhindrar nödvändigt luftflöde.
- Kontrollera varje board noggrannt innan montering och lägg board med eventuell skada eller fel åt sidan.

# UNDERKONSTRUKTION

gop Woodlon ska alltid monteras på en underkonstruktion av träreglar. gop Woodlon ska ej användas som bärande element eller till regelkonstruktion. Fråga din bygghandlare om råd angående material och dimensioner.

Montera alltid regelkonstruktionen på ett plant och torrt underlag. Se till att golvet har möjlighet att ventileras underifrån och montera aldrig direkt mot mark eller betong, se rekommenderat avstånd från marknivå till boardens undersida i tabellen nedan. Ge golvet en svag lutning från husväggen så att vatten lättare rinner av. Anpassa reglarnas avstånd efter om golvet ska användas i privat eller offentlig miljö.

## REKOMMENDERAT AVSTÅND TILL MARKNIVÅ

gop Woodlon Elegance	200 mm
----------------------	--------

gop Woodon Original	300 mm
---------------------	--------

## REGELAVSTÅND

	gop Woodlon Elegance	gop Woodlon Original
Privat miljö	c/c 400 mm	c/c 500 mm
Offentlig miljö	c/c 300 mm	c/c 400 mm
Trappor	c/c 300 mm	c/c 400 mm

# MONTERING

Ge golvet tillräckligt med utrymme att röra sig i längd- och sidled. Lämna 10-15 mm fritt till väggar och fasta föremål. För att undvika löpande längder kan golvet installeras enligt läggningsförslag på sidan 8-9. Se monteringsfilm på [woodlon.se](http://woodlon.se) för fler tips och råd.

## LÄNGDUTVIDGNING gop WOODLON

Utetemperatur	Board 5 400 mm
5-15 °C	2,2 mm/m
15-25 °C	1,8 mm/m
>25 °C	1,5 mm/m

gop Woodlon monteras med anpassade clips och skruv som ger golvet möjlighet att röra sig naturligt efter temperaturens skiftningar. Clipsen för gop Woodlon Elegance ger ett konstant avstånd mellan boarden på 5 mm. Använd en distans för att säkerställa konstant avstånd mellan board för gop Woodlon Original, rekommenderat avstånd 4-5 mm.


Använd gop Woodlon Monteringsskruv vid de tillfällen du inte kan använda clips, t.ex. vid första eller sista boarden, montering av kjol och fris samt vid eventuell längsgående skarv. Boarden bör ej monteras med större överhäng än 15 mm utanför bärande regel.

Vi rekommenderar att du börjar installationen från utsidan av golvet och jobbar dig in mot huset. Klyv- eller kapjustera sista plankan vid behov. Eftersom gop Woodlon är ett termiskt material bör det inte monteras med längdskarvning av fler än två board.


Varje board ska fästas på minst tre regler, även vid konstruktion av trappor. Eventuella skarvar ska göras mitt över dubbla regler för att få plats med monteringsskruv eller clips. Enklast sker det genom att ett extra regelstycke fästes i befintlig regel vid varje skarv.

## INFÄSTNING gop WOODLON ELEGANCE


- 1 Montera första boarden med gop Woodlon Kantclips. Kantclipset skruvas fast med medföljande skruv, använd ett kantclips per regel. Om Kantclips ej kan användas rekommenderas fästning med gop Woodlon Monteringskruv. Avståndet mellan varje monteringskruv bör inte uppmäta mer än 400 mm.

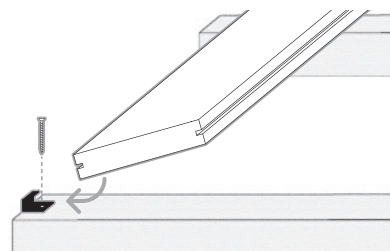

- 2 Fixera första boarden med hjälp av gop Woodlon Clips, som skruvas fast i regeln med medföljande skruv. Fäst boarden med ett låsclips i mittersta regeln för att centrera boardens termiska rörelser och undvika eventuella förskjutningar.

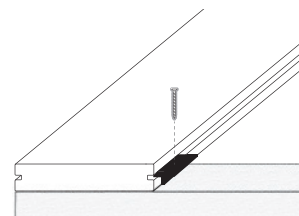

- 3 Skjut in nästa board så att clipset passar i monteringsspåret. Clipset ger ett konstant avstånd mellan boarden, 5 mm. Följande board monteras på samma sätt.

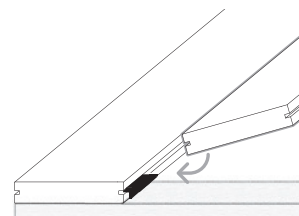

## KANTER OCH AVSLUT gop WOODLON ELEGANCE


### gop Woodlon Elegance Kantlist

Kantlisten monteras med kantclips som skruvas fast i regeln. Placera kantlisten rakt över det fastmonterade kantclipset och skjut fast boarden. Max överhäng 15 mm. Montera golvet nästföljande boards som vanligt med clips.




### gop Woodlon Elegance Dekorlist

Dekorlisten täcker ytterboardens monteringsspår och kan monteras runt golvet. Förborra och skruva fast dekorlisten med försänkt rostfri träskruv, tänk på att inte skruva närmare än 25 mm från boardens kant för att undvika sprickbildning. Skruva eventuellt fast kjol runt golvet, se till att kjolen inte förhindrar god ventilation.

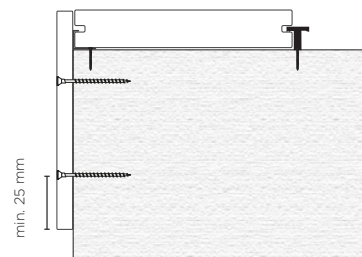


## INFÄSTNING gop WOODLON ORIGINAL


- 1 Montera första boarden med gop Woodlon Kantclips. Clipsen skruvas fast med medföljande skruv, använd ett clips per regel. Om kantclips ej kan användas rekommenderas fästning med gop Woodlon Monteringskruv, avståndet mellan varje monteringskruv bör inte uppmäta mer än 500 mm.

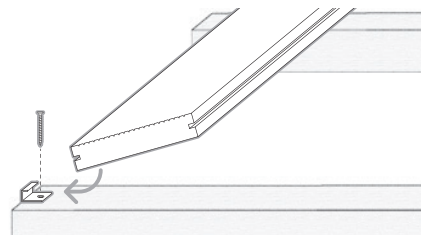

- 2 Fixera första boarden med gop Woodlon Clips. Clipset skruvas fast i regeln. Förborra och skråskruva fast boarden i mittersta regeln för att centrera boardens termiska rörelser och undvika eventuella förskjutningar. Använd t.ex. trallskruv, 5 x 56 mm.

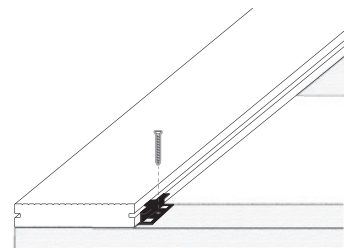


- 3 Skjut in nästa board så att clipset passar i monteringsspåret. Använd en distans för att säkerställa ett konstant avstånd mellan boarden. Rekommenderat avstånd är 4-5 mm. Följande board monteras på samma sätt.

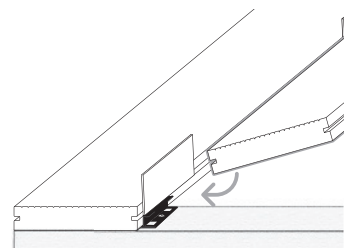

## KANTER OCH AVSLUT gop WOODLON ORIGINAL


### gop Woodlon Original Kantlist

Förborra och skruva fast kantlisten med försänkt rostfri träskruv, tänk på att inte skruva närmare än 25 mm från boardens kant för att undvika sprickbildning.

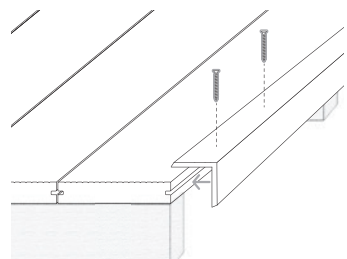

### Kapad ytterkant och kjol


Det går även bra att rensåga boardens ytterkant för att få en slät kant runt golvet. Max överhäng 15 mm. Boarden sågas enklast med en cirkelsåg. Skruva eventuellt fast kjol runt golvet. Tänk på att inte skruva närmare än 25 mm från boardens kant för att undvika sprickbildning. Se till att kjolen inte förhindrar god ventilation.

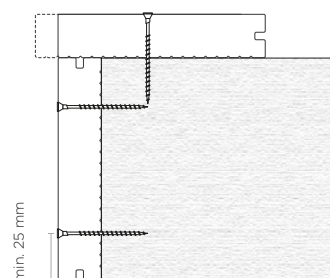

# LÄGGNINGSFÖRSLAG

Eftersom gop Woodlon är ett termiskt material rekommenderar vi att du använder dig av friser istället för att lägga boarden kortända mot kortända. Se även vår monteringsfilm för utegolv på [woodlon.se](http://woodlon.se)

## gop WOODLON ELEGANCE

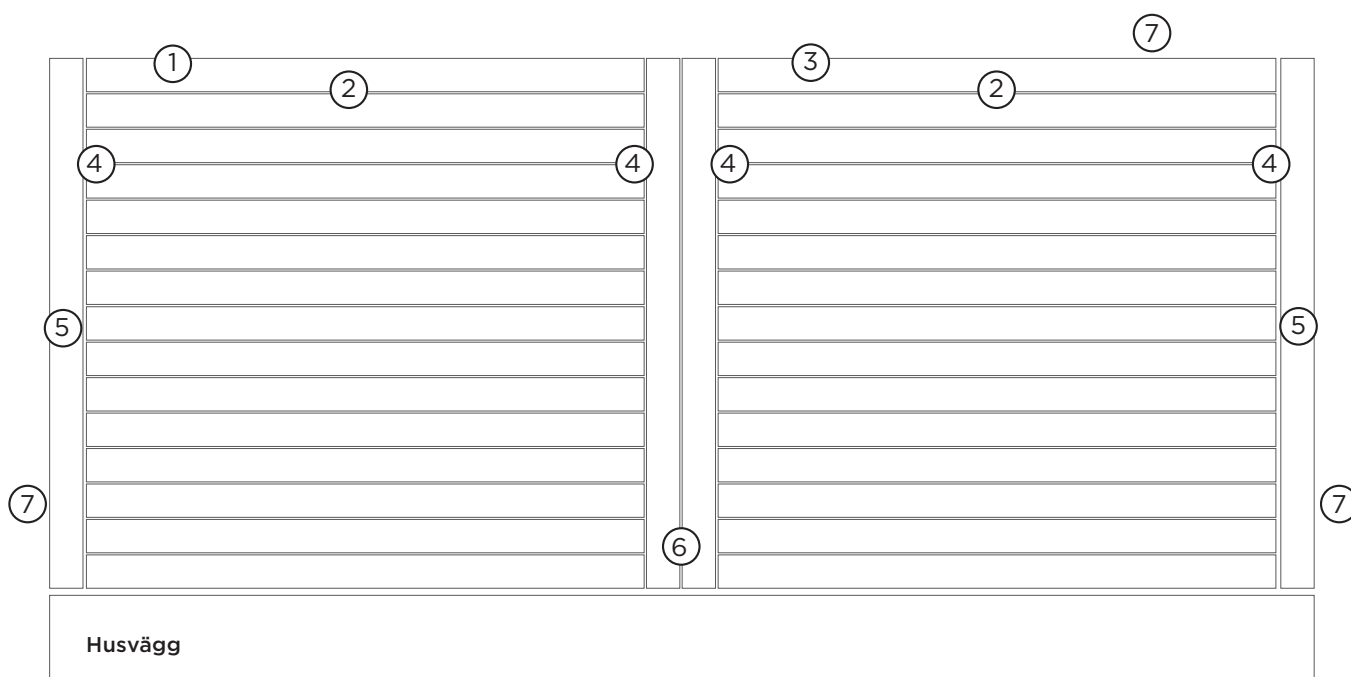

1. Montera boarden i golvet's första fack, börja från golvet's ytterkant och arbeta dig mot husväggen. Första boarden monteras med Kantclips alternativt skruvas fast med Woodlon Monteringsskruv, förborra med 3 mm borr. För dolda monteringspår används Woodlon Kantlist, montering med kantclips.

Följande board monteras med clips, de ger ett konstant avstånd mellan boarden, 5 mm. Boarden monteras med övermått för att kunna rensågas enligt punkt 4.

2. Fäst låsclips i mittersta regeln för att centrera boardens termiska rörelser och undvika eventuella förskjutningar.
3. Montera första boarden i golvet's andra fack likt punkt 1 och 2, börja från golvet's ytterkant och arbeta dig mot husväggen.

4. Rensåga fastmonterade board i samtliga fack.


5. Montera yttre frisboard med gop Woodlon Monteringsskruv.

6. De mittersta friserna läggs på plats med clips mellan boarden. Därefter skruvas boards fast i ytterkant med Woodlon Monteringsskruv.

7. Använd Woodlon Dekorlist för ett fint avslut på golvet's ytterkant.



## gop WOODLON ORIGINAL

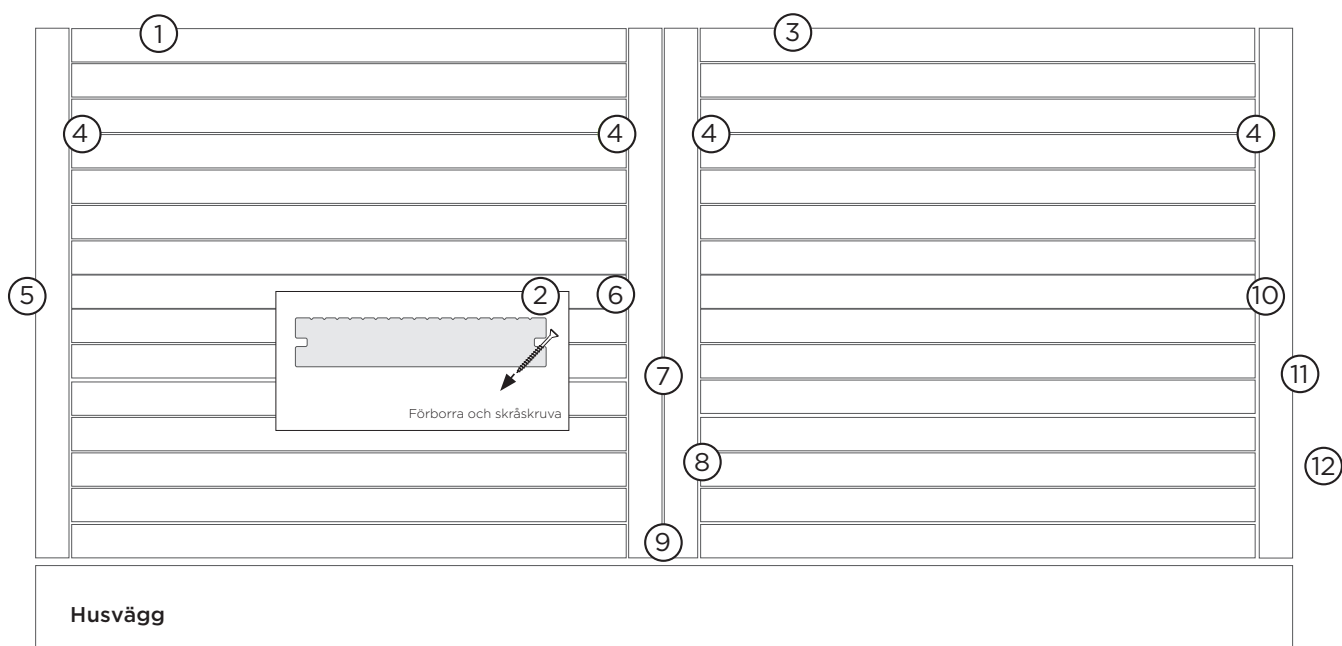

1. Montera boarden i golvetts första fack, börja från golvetts ytterkant och arbeta dig mot husväggen. Första boarden monteras med kantclips alternativt skruvas fast om ytterkanten är rensågad. Använd en distans för att säkerställa ett konstant avstånd mellan boarden, rek. avstånd är 4-5 mm.
2. Förborra och skråskruva fast boarden i mittersta regeln för att centrera boardens termiska rörelser och undvika eventuella förskjutningar. Använd t.ex. trallskruv, 5 x 56 mm.
3. Montera första boarden i golvetts andra fack, börja från golvetts ytterkant och arbeta dig mot husväggen. Använd en distans för att säkerställa ett konstant avstånd mellan boarden, rek. avstånd är 4-5 mm. Kom ihåg att skråskruva varje board likt steg 2.
4. Rensåga fastmonterade board i samtliga fack.
5. Förborra och skruva fast första frisboarden med kantclips monterade längs insidan. Förborra och skruva fast andra sidan.
6. Montera kantclips för den första frisen, använd distanser (4-5 mm) för att skapa mellanrum från den rensågade linjen. Fäst sedan boarden i kantclipsen.
7. Montera clips längs med boardens andra sida.
8. Placera kantclips längs med sista frisboarden innan montering av board. Kantclipsen hjälper till att justera eventuella höjdskillnader. Använd distanser för att skapa utrymme mellan boarden.
9. Förborra och skruva fast båda frisboarden med skruv längs ytterkanterna.
10. Montera kantclips för den första frisen, använd distanser (4-5 mm) för att skapa mellanrum från den rensågade linjen.
11. Förborra och skruva fast sista boarden längs ytterkanten.
12. Förborra och skruva ev. fast kjol runt golvet, tänk på att inte täta golvet direkt mot mark.

## **GODA RÅD**

Tänk på att gop Woodlon är tyngre än de flesta traditionella virken och bör lyftas och hanteras med försiktighet.

Vid risk för extrema fuktförhållanden, t.ex. avvikelser från höjd- och ventilationsanvisningar eller vid poolmiljöer, rekommenderas impregnering av kortändar med impregneringsolja.

Efter montage bör golvet rengöras för att få bort eventuellt damm från tillverkning.

## **SKÖTSELRÅD**

- Rengör gop Woodlon med vatten och såpa.
- Använd en mjuk borste eller mopp och skura i riktning längs med boarden.
- Använd aldrig stålull, skrubbsvamp eller annat verktyg som kan repa golvet ytskikt.
- Använd aldrig organiska lösningsmedel, eller syra/bas produkter, eftersom det kan påverka utegolvet negativt.
- gop Woodlon tål tvätt med högtryck, max 120 bar. Tvätta golvet i längdriktningen. Använd aldrig roterande munstycke.

## **GARANTI/REKLAMATION**

Garantitider:


gop Woodlon Elegance 25 år

gop Woodlon Original 15 år

Garantierna gäller vid konstaterat fabrikationsfel och endast om monteringen har gjorts enligt gops monteringsanvisningar och skötselanvisningarna har följts.

Reklamationsanmälan ska lämnas till gops återförsäljare, med bifogat ordernummer och bilder. Synliga transportskador ska anmälas till chauffören omedelbart. Dolda transportskador ska anmälas inom 7 dagar. Signera inte fraktsedeln innan det levererade godset är besiktigt.



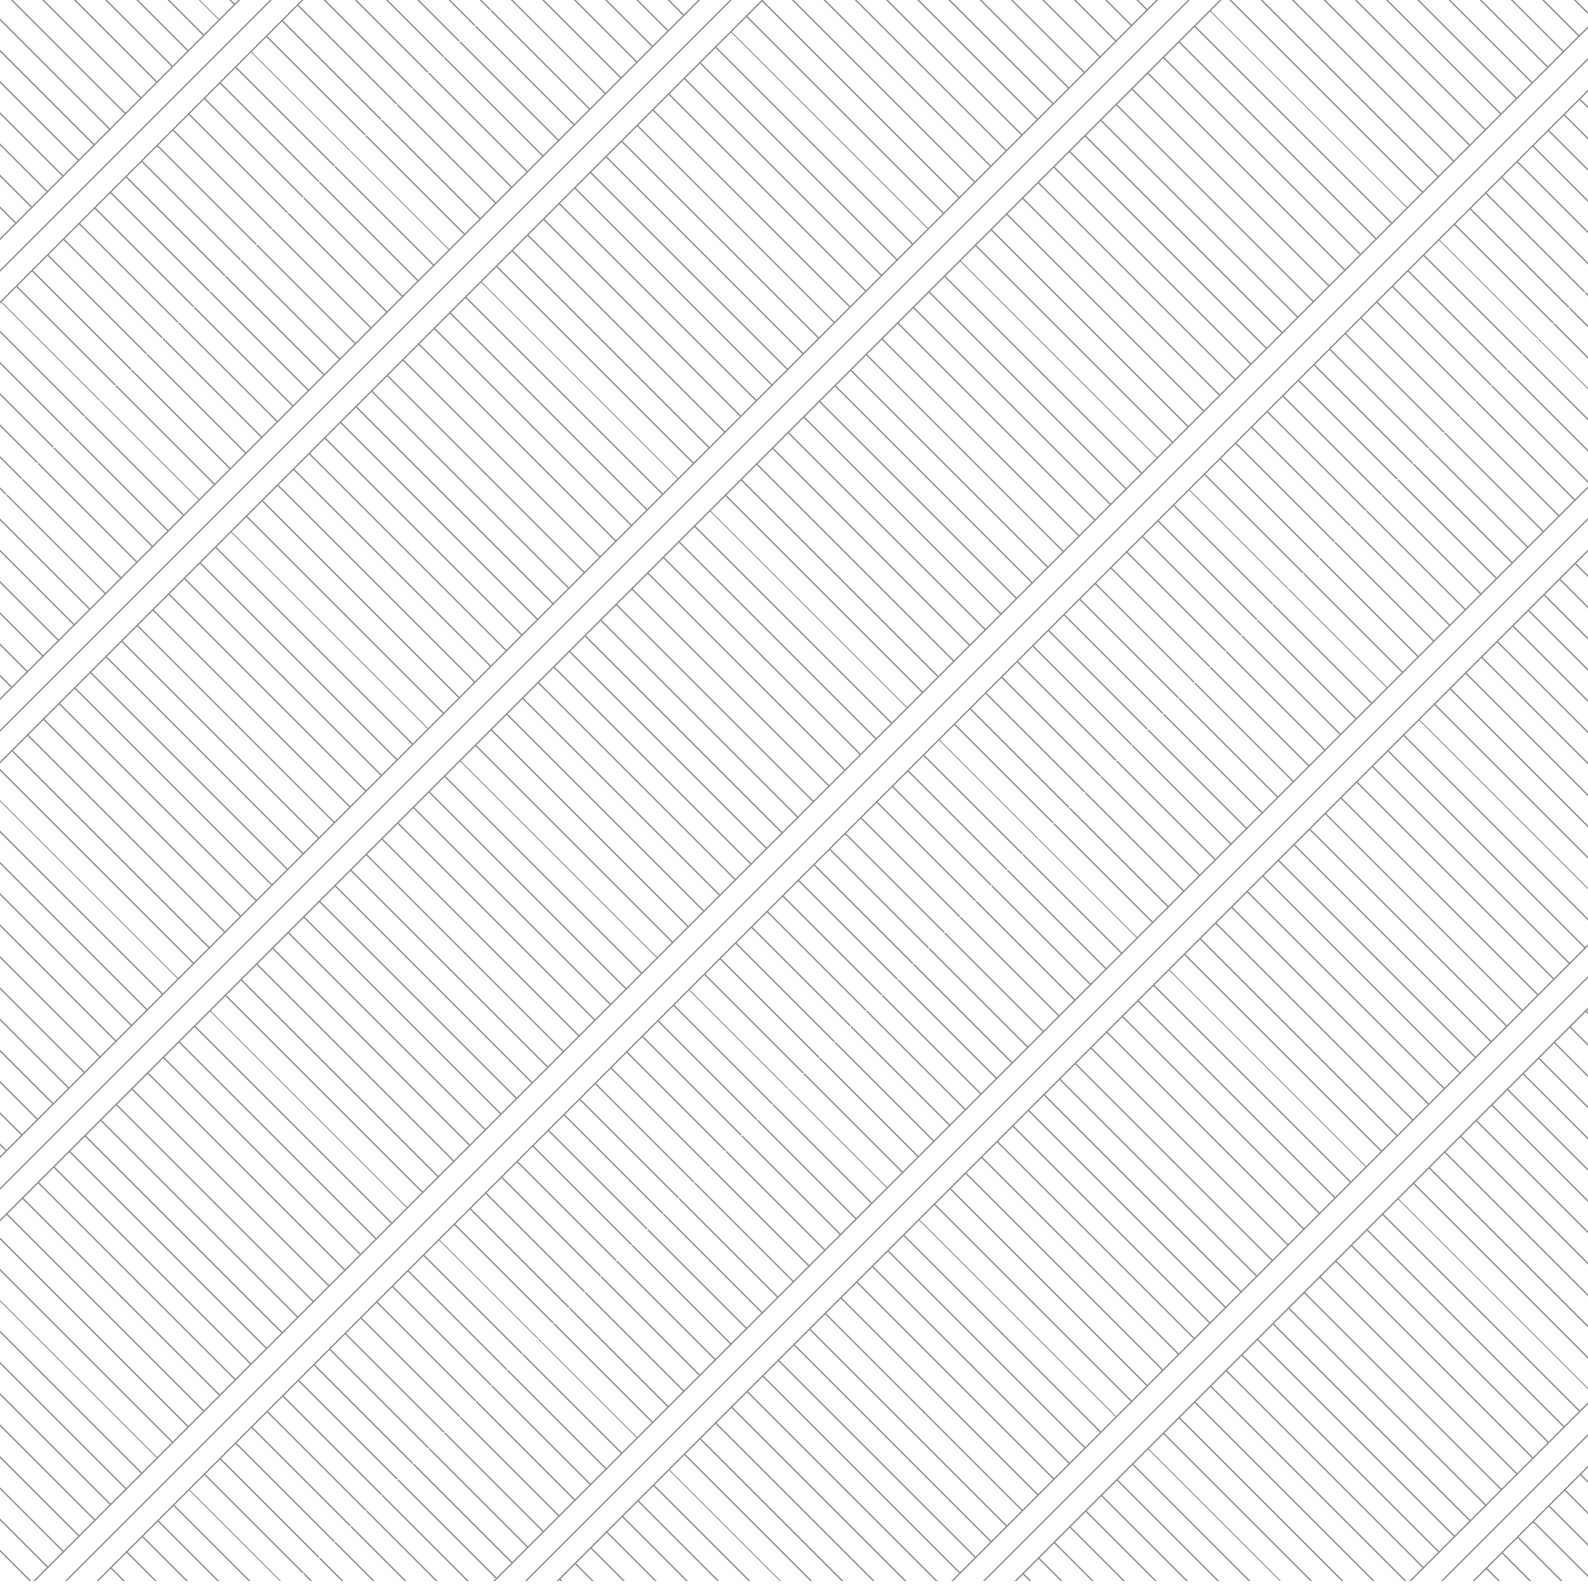

2018.0702