



MANUAL


landskap.[®]
OF SWEDEN

Monteringsanvisning Innerdörrar


1. Kontrollera att öppningen i väggen stämmer överens med karmens yttermått på din nya dörr. Kontrollera att underlaget för tröskeln är i våg och fogbredden mellan vägg och karm får ej vara för bred. Justera öppningen vid behov.

2. Kontrollera dörrbladet och karmen innan du börjar monteringen. Det skadade eller felaktiga godset får inte användas. Synliga fel och brister skall påtalas före monteringen.



3. Montera samman karmen (t.ex. med skruv 5x70 mm, monteringshålen borraras först).
Karmens sidostycke monteras med gångjärnen till höger eller vänster, beroende på vilket håll ni önskar öppna dörren. Tröskelplatta eller falsad tröskel bör eftermonteras, det kan också limmas på plats efter montering av karm och dörrblad.

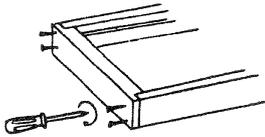

4. Ställ karmen på plats. Börja med att kila fast karmen i karmöppningen och sätt kilarna parvis mellan karmen och väggen. Sätt kilarna både över och under fästpunkterna, då får du den bästa fixeringen. Justera nu karmen med hjälp av kilarna så att den blir helt i lod (använd vattenpasset). Kontrollera även att karmen inte buktar utåt eller inåt. Justera med kilarna så att karmen blir lodrät. Om tröskeln är redan ihopmonterad och det behövs mer än 10mm under tröskeln, använd också kilar.

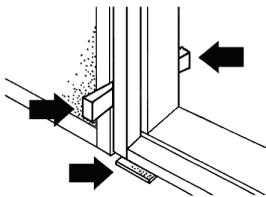

5. Kontrollera med vattenpass att karmsidor står i lod och att hörnen är vinkelräta.

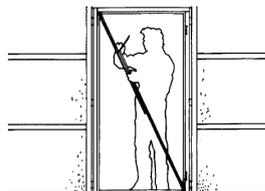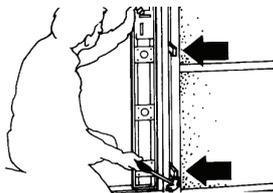


Kryssmät karmen så att diagonalmått har samma längd, att diagonalerna från hörn till hörn är identiska. Justera med kilarna vid behov.

6. Märk ut infästningspunkterna på väggen. Tag ur karmen och borra för fästning. Sätt tillbaka karmen i öppningen och kila fast den igen. Förborrningen i väggen behövs inte om det är träkonstruktion.

7. Vid förborrningen i väggen kontrollera karmen enligt punkt 4 och 5.

8. Skruva fast karmens gångjärnssida. Kontrollera med vattenpass att den står i lod och är rak.

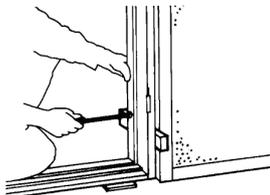



Copyright ©2021 Bygghemma Sverige AB. Original content rights reserved. All product names, logos, and brands are property of their respective owners.



Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision.




9. Häng på dörrbladet och stäng dörren försiktigt. Justera kilar och karmskruv vid behov.

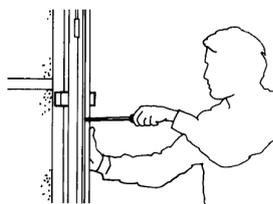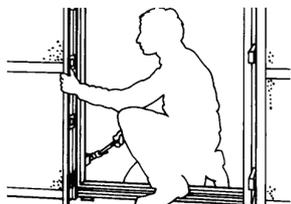


Efter justering skall dörren vara lätt att öppna och stänga. Sedan kan skruvas fast låssidan på samma sätt som på gångjärnssidan.

10. Kontrollera att springan mellan karmen och dörr en är lika stor runt om.

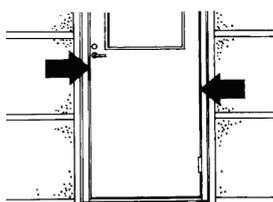


11. Sätt på täckpluggarna (finns med i packningen).
12. För att dörren ska kunna öppnas och stängas utan problem, måste dörrens gångjärn och/heller slutbleck justeras vid behov. Det måste vara avstånd mellan dörrblad och karm.

13. Tätt springan mellan väggen och dörrkarmen med isoleringsmaterial (stenull, glasull, skum). Om du använder fogsikum måste du följa produktanvisningar (Fogsikkumets expansion kan deformera karmen och påverka funktionen). Vid användning av stöd, kontrollera att det inte skadar karmens yta. Använd antingen wellpapp eller annat mjukare material som skydd. Vid montage av foder och lister använd målartejp för att skydda karmen och plastfilm för att skydda dörrbladet. Stött springan under tröskeln med tråklossar eller kilar för att undvika böjning efter en lång tids användning. Skum eller annat elastiskt material bör inte användas under en tröskel utan stöd.

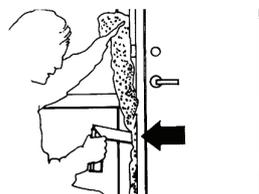

14. Om dörren har Boda 2014 lås, vänd låskolven så att den passar med hängningen. Ta en tång och dra ut kolven, vrid den sedan i 180°. Genom att böja ut metalltungan i slutblecket kan du justera eventuellt glapp som gör att dörrbladet inte sluter till ordentligt.

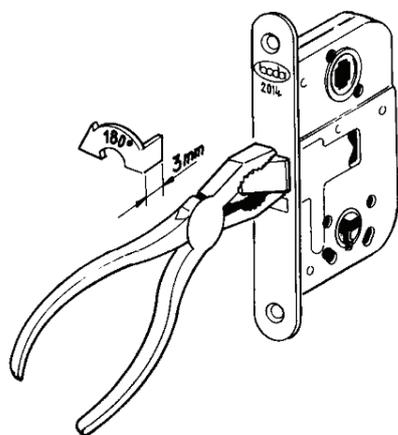

15. Montera övriga beslag såsom dörrhandtag och låsbehör.

