

# BLÜCHER® DRAIN DOMESTIC



## BRUNNSKNIV 206

BRUKSANVISNING

- Till BLÜCHER Drain 206



KEEPING UP THE FLOW

ROSTFRIA AVVATTNINGSSYSTEM



Dessa verktyg eller motsvarande behövs till installationen.



Placera insatsen i golvbrunnen. Se till att benen greppar in i muttern.



Montera plastmattan/tätskiktet över golvbrunnen.



Placera skärmallen på den uppstickande skruven.



Rita upp hålet (ø94 mm).



Skär ut hålet.



Placera skärmallen över insatsen så att markeringarna passar ihop, och skruva åt vingmuttern.




Markera hålen.




Ta ut insatsen.



Klipp eller borra hålen (5 mm).

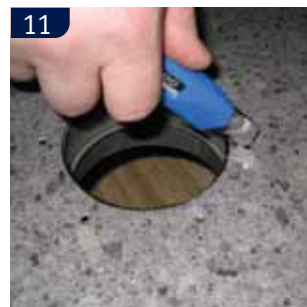

Skär linjer från de små hålen in mot mitten.

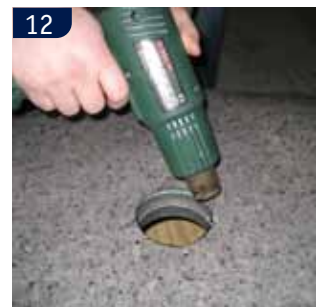

Brunnsmanschett får ej värmas. Plastmatta ska värmas.



Tryck ned tätskiktet/plastmattan.



Skruva fast klämringen.

Typ	RSK-nr
Brunnskniv 206	712 20 23



KEEPING UP THE FLOW