



Swebad

SPA & BATH

Handbok Smögen





- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Nackkudde | 8. Luftjets |
| 2. Duschmunstycke | 9. Vattenjets |
| 3. Blandarpaket | 10. Ljusterapilampa |
| 4. Tappkran | 11. Insug |
| 5. Vred för öppna/stänga bottenventil | 12. Panel |
| 6. Bottenventil | 13. Vred för massagestyrka |
| 7. Lampknapp | 14. Ryggmassagejets |
| | 15. Tempsensor |

Massagejets



Fasta ryggjetsmunstycke
(Ej avtagbar/vridbar)



Dubbelroterande munstycke
(Avtagbar/vridbar)




Luftjets

Ditt massagbadkar är utrustad med olika vatten- och luftjetmunstycken för att ge så optimal massage som möjligt. Jetmunstycken är avstängningsbara (dock ej helt) detta för att förhindra för högt tryck i slangsystemet. Vrid motsols för att stänga av jetmunstycke, vrid medsols för att öppna jetmunstycket. Jetmunstycket är även avtagbara, vrid motsols som att du skall stänga jetmunstycket, när det tar stopp tryck jetmunstycket inåt och vrid lite till så släpper jetmunstycket från sin plats och du kan dra ut det. Det är bra att vrida på jetmunstycken vid varje badtillfälle, detta för att det inte skall "kalka fast", ett jetmunstycke som "kalkat fast" kan vara svårt att få loss.

Lossa jetmunstycket genom att vrida motsols tills du känner att munstycket hoppar ut.

Dra ur munstycket och rengör och sätt tillbaka genom att vrida medsols tills du hör ett klick och känner munstycket sitter på plats.

Ljusterapi

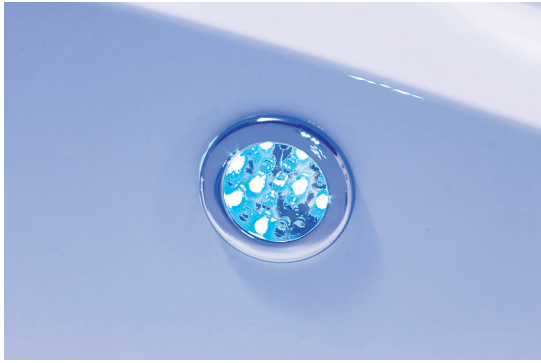

Ditt massagbadkar är utrustad med ljusterapi som ger en härlig upplevelse när du badar. Ljusterapi har olika färger och ljusspel, du ändrar färg eller ljusspel med den stora light-knappen på sidan om din panel.


Panel



Ditt massagbadkar är utrustad med en digital touchpanel. Läs mer avsnittet om panelen. Vänster om panelen sitter lampknappen för ljusterapi.

Blandarpaket

Ditt massagbadkar är utrustad med ett blandarpaket innehållandes duschmunstycke, vattenfall, engreppsblandare för varm- och kallvatten, vred för val av dusch eller vattenfall.

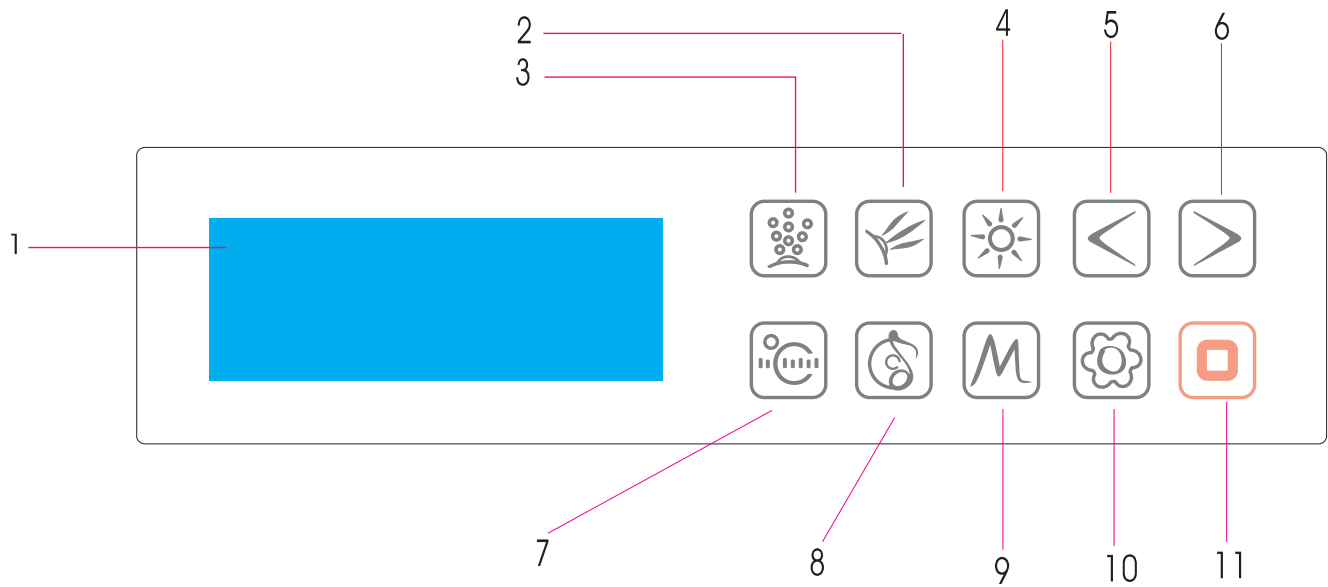

1. Displayområde

2. Vattenpump

3. Luftpump

4. Belysning

5. Minusknapp

6. Plusknapp

7. Termostat

8. Audio omkopplare

9. Lagring FM kanal

10. Inställningsknapp

11. Av/På

I Funktion

1. Vattenpump
2. FM funktion
3. Bluetooth musikspelare
4. Luftpump
5. Belysning
6. Termostat
7. Ozonfunktion

II Handhavandeguide

(I) På/Av

1. Starta systemet

Tryck på knappen  för att starta systemet. På displayen visas den aktuella temperaturen.



2. Stänga av systemet

När systemet är på stängs det automatiskt av efter en timme.





Alternativt tryck på På/Av-knappen för att stänga av systemet.

(II) Funktion



1. Vattenpump

Tryck på knappen  för att slå på eller stänga av vattenpumpen. När vattenpumpen är på och badkaret är fyllt med vatten, tänds knappen  och vattenpumpen arbetar. Om det är för låg vattennivå i badkaret stannar vattenpumpen och belysningen på knappens bakre del blinkar. Så snart vattennivån i badkaret är tillräcklig startar åter vattenpumpen.


2. FM funktion

Första gången, tryck kort på knappen för audioomkopplaren  för att koppla in radion. Displayen visar nu den aktuella kanalen. Ikonen  tänds. Som andra åtgärd, tryck kort på knappen för att ställa om till Bluetooth musikspelare och ikonen  tänds. Vill man stänga av audiofunktionen, tryck på knappen och funktionen stängs av och ikonen  släcks.

3. Bluetooth musikspelare-funktion


När man ska slå på Bluetooth musikspelare och ingen telefon är ansluten eller är frånkopplad från Bluetoothsystemet blinkar ikonen  om de inte är anslutna, frånkoppla via telefonen och återanslut. När de är korrekt anslutna tänds ikonen . Bluetoothsystemet kan endast anslutas om systemet varit på i minst 5 sekunder och det kommer automatiskt att slå av och frånkopplas från telefonen efter det att systemet varit frånkopplat i minst 10 sekunder.

Bluetooth ansluts på följande sätt

- Efter det att systemet varit påslaget i minst 5 sekunder, öppna Bluetooth i telefonen och anslut Bluetoothsystemet (beteckningen är CAR MUSIC)
- Öppna musikspelaren i din telefon och spela upp musiken
- Tryck kort på audioknappen  för att ansluta till Bluetooth musikfunktion och musiken startar.



4. Luftpump

När badkaret har fyllts med vatten, tryck kort på knappen  för att starta luftpumpen.



Belysningen på knappens  bakre del tänds. Luftpumpen kommer att starta med maximal kraft och slår om till standardvärde efter 2 sekunder. Ett nytt kort tryck på knappen kommer att slå av luftpumpen

När luftpumpen är på och vattnet sjunker i badkaret stängs luftpumpen automatiskt av. När badkaret är i drift med för litet vatten tänds belysningen på knappens bakre del. Luftpumpen kommer att starta med maximal kraft (nivå 10) och kommer automatiskt att stängas av efter 5 minuter. Om pumpen under dessa 5 minuter känner av vatten stannar den omedelbart.

5. Belysning

Tryck på ikonen  för att slå på belysningen. Ikonen  tänds därvid. För att slå av belysningen tryck på ikonen och denna släcks.




6. Termostat

När badkaret är fyllt med vatten och vattenpumpen arbetar, tryck kort på knappen  för att öppna termostatfunktionen. När denna är på lyser ikonen . Tryck åter kort på knappen för att stänga av termostatuppvärmningen. Termostatfunktionen är även avstängd när vattenpumpen är avstängd.

När termostatfunktionen är på och vattentemperaturen exempelvis är 1 grad C lägre än inställd temperatur kommer termostatuppvärmningen automatiskt att höja värmen tills temperaturen är lika med inställd temperatur. Om badkaret är tomt sker ingen uppvärmning. Om vattennivån i badkaret minskar, stoppas uppvärmningen. Likaså upphör uppvärmningen om vattenpumpen är avstängd.


Om badkarets vattennivå är otillräcklig och termostatfunktionen är på, kommer belysningen på knappens bakre del växelvis att blinka. När systemet känner av att badkaret åter är fyllt med vatten slutar ikonen att blinka och uppvärmningen startar automatiskt i enlighet med temperaturens kontrollfunktion.

7. Låst och öppen panel

Om det inte är någon drift under 30 sekunder låses panelen. Trycker man på ikonen  i 1 sekund låses likaledes panelen och alla knappar låses med undantag av knappen . Vid ett kort tryck på knappen  öppnas åter panelen.

8. Lagring/val av kanal

När FM-funktionen är på, tryck på knappen  i 1 sekund för att lagra den aktuella kanalen.


Tryck kort på  för att välja nästa kanal. Möjligt område är 1-10.


9. Ozonfunktion

Om systemet är frånslaget i minst 30 sekunder kommer ozonfunktionen att starta automatiskt. Efter 10 minuter stängs det av automatiskt. Om systemet under denna tid slås på kommer ozon-systemet att vara avstängt.

(III) Inställning av parametrar















När audion är på kan volymen justeras mellan 1-15 dB. Genom att peka på inställningsområdet på panelen kan man välja parameter. Instruktion enligt nedan.

Som första åtgärd, tryck på inställningsknappen för att kontrollera termostaterns temperatur, som kan läsas av på skärmen. Ikonen  blinkar (bortse från denna åtgärd om termostatern är avstängd).

Som andra åtgärd tryck på inställningsknappen för att söka och justera FM-kanal. Ikonen  kommer att blinka (bortse från denna åtgärd om FM-funktionen är avstängd). Alternativt kommer man in i Bluetooth musikspelare och på skärmen visas "tun". Nu kan man trycka på plusknappen eller minusknappen för att välja musik (bortse från denna åtgärd om Bluetoothsystemet är stängt).

Som tredje åtgärd tryck på inställningsknappen för att justera luftpumpens kraft. På skärmen visas pumpens kraftnivå, såsom exempelvis "L5" (bortse från denna åtgärd om luftpumpen är avstängd).

Inställning av parametrar

- 1. Inställning av frekvens:** Gå in på frekvensinställningsdata och tryck på plus- eller minusknappen för att justera frekvensen. Ett långt tryck på plusknappen eller minusknappen ger möjlighet att söka kanaldata.
- 2. Att söka kanal:** Gå in på kanalsökningsdata och tryck kort på  för att minska 0,1 MHz och motsvarande  för att öka 0,1 MHz. Vid sökning av kanal tryck länge på  eller  för att söka kanal. Området omspänner 87,5 - 109,8 MHz.
- 3. Växla musik:** Öppna Bluetooth musik för att komma in i modus för musikomställning. Ett kort tryck på  ställer om till sista musikstycket medan ett kort tryck på  ställer om till nästa musikstycke.
- 4. Justering av fläktstyrka:** Gå in i modus för luftpumpen och tryck på  eller  för att kontrollera hastigheten upp eller ned. Ett långt tryck på  eller  innebär inställning av kontinuerlig nivå. Området omspänner 1-10.
- 5. Justering av termostaterns temperatur:** Gå in på modus för termostaterns temperaturjustering och peka på  eller  för att öka eller minska termostaterns temperatur. Ett långt tryck på  eller  ger kontinuerligt värde. Området omspänner från 25 till 45 grader C.

III Tekniska parametrar

Teknisk specifikation			
Märkspänning	AC 220 V	Frekvens	50HZ
Märkström	15,7 A	Märkeffekt	3450W
Isolationsresistans	>20MΩ	Vattenfast	IPX5

Belastningsparametrar				
Belastning	Märkspänning	Frekvens	Märkeffekt	Annat
Vattenpump	AC220V	50HZ	1 kW	-
Termostat	AC220V	50HZ	2 kW	-
Luftpump	AC220V	50HZ	400W	-
Belysning	AC12V	50HZ	10W	-
Högtalare	-	-	8Ω/10W	-
Ozon	AC12V	50HZ	6W	-

Storlek kontrollpanel	
Kontrollpanel	Längd * Bredd = 180 * 48 (mm)
Kontrollbox	Längd * bredd * höjd = 220 * 135 * 58 (mm)

Swebad

SPA & BATH

www.swebad.se

