




**Cinderella**<sup>®</sup>  
Incineration Toilets

## **CINDERELLA COMFORT**

Product manual

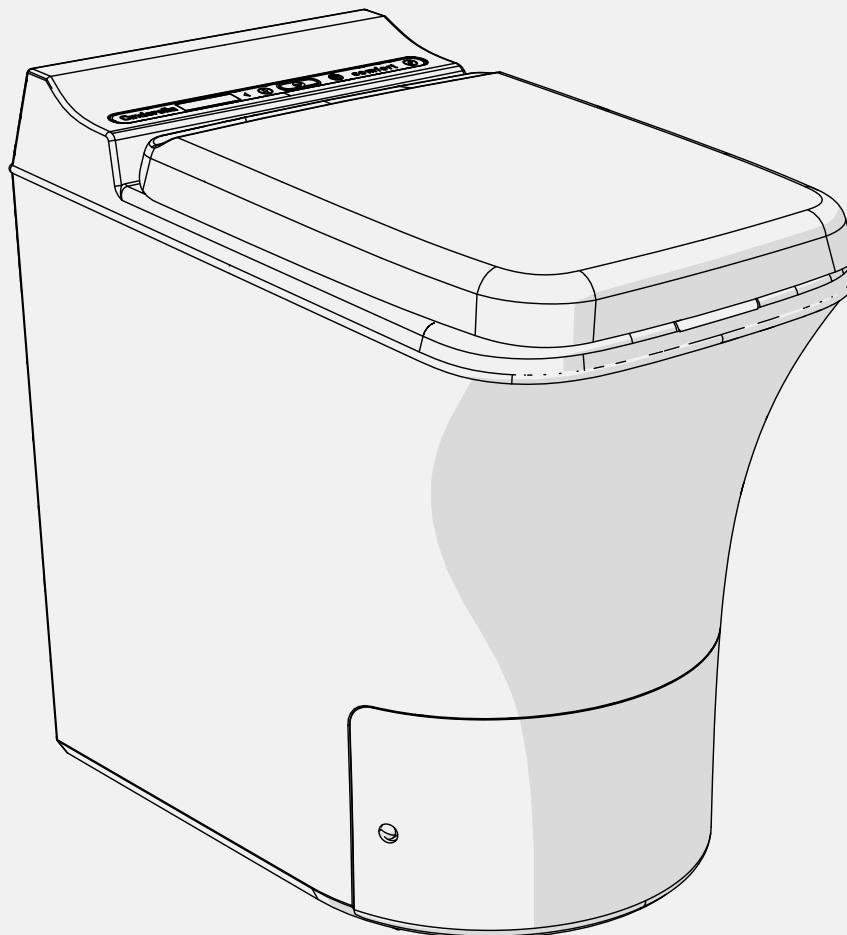

Svenska

# INNEHÅLL:

<b>1. ALLMÄNT</b>	<b>3</b>
1.1 INLEDNING	3
1.2 TILLÄMPNING I ENLIGHET MED BESTÄMMELSER	3
1.3 BRUKSANVISNING	3
1.4. ANSVARSBEGRÄNSNING	3
1.5 TESTER OCH CERTIFIERINGAR	3
1.6 MILJÖKRAV	3
1.7 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR	4
1.8 TYPSKYLT	5
1.9 CINDERELLA ONLINE	5
<b>2. MONTERING</b>	<b>6</b>
2.1 PACKA UPP TOALETTEN OCH TILLBEHÖREN	6
2.2 MÅTTSPECIFIKATIONER CINDERELLA COMFORT	6
2.3 CINDERELLA MONTERINGSSATS ORIGINAL	7
2.4 INSTALLATION, SPECIFIKATION	8
2.4.1 SPECIFIKATIONER AV DELAR OCH MATERIAL	8
2.51 MONTERA CINDERELLA FÖRBRÄNNINGSTOALETT	8
2.5.1 MONTERA FRÅNLUFTSRÖR	9
2.5.2 MONTERA HORIZONTELLT TILLUFTSRÖR	10
2.5.3 MONTERA CINDERELLA ORIGINALHUV TILL SKORSTEN	11
2.6 SPECIFIKATIONER OCH KRAV GÄLLANDE ELANSLUTNING	11
2.7 CHECKLISTA FÖR VERIFIERING AV SLUTFÖRD INSTALLATION	12
2.8 PRESTANDATEST FÖR VERIFIERING AV SYSTEMETS FUNKTIONALITET	12
<b>3. ANVÄNDNING</b>	<b>13</b>
3.1 AVSEDD ANVÄNDNING OCH HANTERING	13
3.2 ALLMÄN SÄKERHET	13
3.3 SÄKER DRIFT	13
3.4 CINDERELLA COMFORT SÄKERHETSFUNCTIONER	13
3.5 VIKTIG INFORMATION TILL ANVÄNDARE	14
3.6 KONTROLLPANELEN	15
3.7 ATT ANVÄNDA CINDERELLA COMFORT	16
3.8 HANTERA FRONTPANELEN OCH ASKBEHÅLLAREN	17
<b>4. ALLMÄNT UNDERHÅLL</b>	<b>18</b>
4.1 SLUTPRODUKTENS EGENSKAPER	18
4.2 ALLMÄNT UNDERHÅLL	19
4.2.1 TÖMNING OCH RENGÖRING AV ASKBEHÅLLARE	19
4.2.2 ÅNGRENGÖRING AV KATALYSATORN	19
4.2.3 RENGÖRING AV TOALETTSKÅLEN	20
4.2.4 INSPEKTERA KATALYSATORN	21
4.2.5 RENGÖRA RÖRANSLUTNING	21
4.2.6 SKÖLJA KATALYSATORN I VARMVATTEN	22
<b>5. FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR</b>	<b>23</b>
5.1 FELSÖKNINGSTABELL	24
<b>6. REPARATIONER OCH RESERVDELAR</b>	<b>25</b>
6.1 LISTA ÖVER RESERVDELAR	25
6.2 KOPPLINGSSCHEMA	26
<b>7. GARANTI</b>	<b>27</b>

# 1. ALLMÄNT

## 1.1 INLEDNING

Det är viktigt att säkerställa att ventilationen är tillräcklig och uppfyller de riktlinjer som anges i denna bruksanvisning. Detta för att din nya Cinderellatoalett ska fungera korrekt. Felaktig montering kan orsaka funktionsfel, slitage eller luktproblem samtidigt som garantin blir ogiltig. När produkten ska monteras ska de tekniska och administrativa bestämmelser som gäller i aktuellt land följas.

## 1.2 TILLÄMPNING I ENLIGHET MED BESTÄMMELSER

Denna produkt är designad för förbränning av kroppsliga avfallsprodukter och små hygienprodukter som tamponger och våtservetter som inte innehåller alkohol.

## 1.3 BRUKSANVISNING

Läs denna bruksanvisning noga innan du monterar och börjar använda produkten. Förvara dessa instruktioner på en säker plats så att du vid behov kan ta fram dem. Om du överlåter produkten till någon annan ska även denna bruksanvisning överlämnas.

Detta är instruktioner om hur man monterar, hanterar och underhåller produkten på ett korrekt sätt. Det är viktigt att både montören och användaren läser igenom instruktionerna i denna bruksanvisning. Den innehåller även information om professionellt underhåll samt service och reparationer.

## 1.4 ANSVARSBEGRÄNSNING

Tillverkaren tar inget ansvar för skador i följande fall:

- Felaktig montering
- Skador som orsakats av anslutning till felaktig spänning
- Modifieringar som gjorts utan uttryckligt godkännande från tillverkaren
- Användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning
- Underlåtenhet att följa instruktionerna gällande drift och underhåll
- Tillämpningar som inte är i enlighet med lagar och regler
- Användning av andra toalettpåsar och reservdelar än originalversionerna

## 1.5 TESTER OCH CERTIFIERINGAR

Cinderella Comfort har genomgått omfattande tester hos NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll) i enlighet med EU:s standard avseende säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.

## 1.6 MILJÖKRAV

- Omgivningstemperatur: -20–40 °C
- Användning på hög höjd: Testad upp till 2 500 m



### **OBSERVERA!**

När Cinderella-toaletten är monterad ska avståndet mellan förbränningsdelen och övrig inredning vara minst: 50 mm åt sidorna, 50 mm från bakre vägg.

## 1.7 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR



### **VARNING!**

Säkerhetsanvisningar: Följ dessa instruktioner för att undvika allvarlig skada eller dödsfall.



### **VARNING!**

Säkerhetsanvisningar: Dessa instruktioner måste följas för att skador ska kunna undvikas.



### **OBSERVERA!**

Om dessa instruktioner inte följs kan det leda till materiella skador och försämrad funktionalitet.



### **OBS!**

Tilläggsinformation gällande hantering av produkten.



### **VARNING!**

- Spraya inte aerosoler i närheten av denna produkt när den är i drift.
- Använd eller förvara inte brandfarliga material i eller i närheten av denna produkt.
- Placera inte föremål mot eller ovanpå denna produkt.
- Modifiera inte produkten.



### **VARNING!**

- Använd inte förbränningstoaletten om den har synliga skador.
- Om strömkabeln till toaletten är skadad ska den av säkerhetsskäl bytas ut av tillverkaren, kundservice eller en motsvarande behörig person.
- Denna toalett får endast repareras av behörig personal. Bristfälliga reparationer kan medföra allvarliga risker.
- Anslut endast toaletten till den spänning som anges på typskylten på toalettens baksida.



### **VARNING!**

- Varning för klämskador! Lägg inte handen mot gångjärnet eller under toalettringen när den är uppfälld eftersom det inte finns någon mjukstängningsfunktion.
- Töm inte askbehållaren när den är varm.
- Se till att strömkabel och uttag är torra innan produkten startas.







### **OBSERVERA!**

- Ta enbart tag i toalettkalet när toaletten ska flyttas. Dra aldrig i strömkabeln, främre panelen, locket, toalettringen eller frånluftsuttaget.
- Varning för överhettning! Se till att ventilationen är tillräcklig så att den värme och de partiklar som bildas under förbränning kan ledas ut genom skorstenröret. Säkerställ att luftflödet är tillräckligt. Se till att ventilationen in till toaletten är tillräcklig. Säkerställ att toaletten står tillräckligt långt från väggar eller andra föremål så att luften kan cirkulera.

## 1.8 TYP SKYL T

Typskylten sitter på baksidan av förbränningsstoaletten. Där anges modellbeteckning, serienummer, klassificering och information om support. Du behöver ange dessa uppgifter när du kontaktar kundtjänst eller beställer reservdelar.

<p>MANUFACTURER</p>  <p><b>CINDERELLA ECO GROUP AS</b> Sjøvikvegen 67, 6475 Midsund, NORWAY</p> <p>For sales and support call +47 77711500 or visit our web <a href="http://www.cinderellaeco.com">www.cinderellaeco.com</a></p> <p><b>CINDERELLA COMFORT</b> <b>MODEL: EM01CS02 - EU</b> <b>SERIAL:</b></p>	<p><b>Appliance Specifications</b></p> <p>VOLTAGE..... 220-240 V AC 50-60Hz CURRENT ..... 9 A HEATING ELEMENT:..... 2000W EL MOTOR: ..... 12 V DC BATTERY: ..... 12 V DC 2,6 Ah FAN BLOWER..... 12 V DC CAPACITY..... 4 VISITS PR. HOUR CIRCUIT BOARD..... E5 YEAR OF MANUFACTURING..... 2022 DESIGNED FOR STATIONARY STRUCTURES</p>	  
---	--	---

## 1.9 CINDERELLA ONLINE



### REGISTRERA DIG FÖR "MY CINDERELLA"

När du registrerar din toalett i "My Cinderella" får du relevant information om våra produkter och tillgängliga supporttjänster samt specialerbjudanden för just din toalettmodell. I händelse av stöld finns registrerade toaletter kvar i vår databas.

### Felsökning online

En komplett guide till din toalett med användbara råd och förbättringsåtgärder som gör att du kan lösa de flesta problem på egen hand utan att behöva tillkalla hjälp.

### Lättillgänglig information


Du kan ladda ner produktdokumentation från vår dokumentationstjänst där du kan hitta produktmanualer, servicemanualer och en WEEE-manual gällande kassering (Waste Electrical and Electronic Equipment).

### Service och reservdelar

Välj bostadsland och få en lista över lokala återförsäljare där du kan få service och reservdelar.

## 2. MONTERING

### 2.1 PACKA UPP CINDERELLA FÖRBRÄNNINGSTOALETT

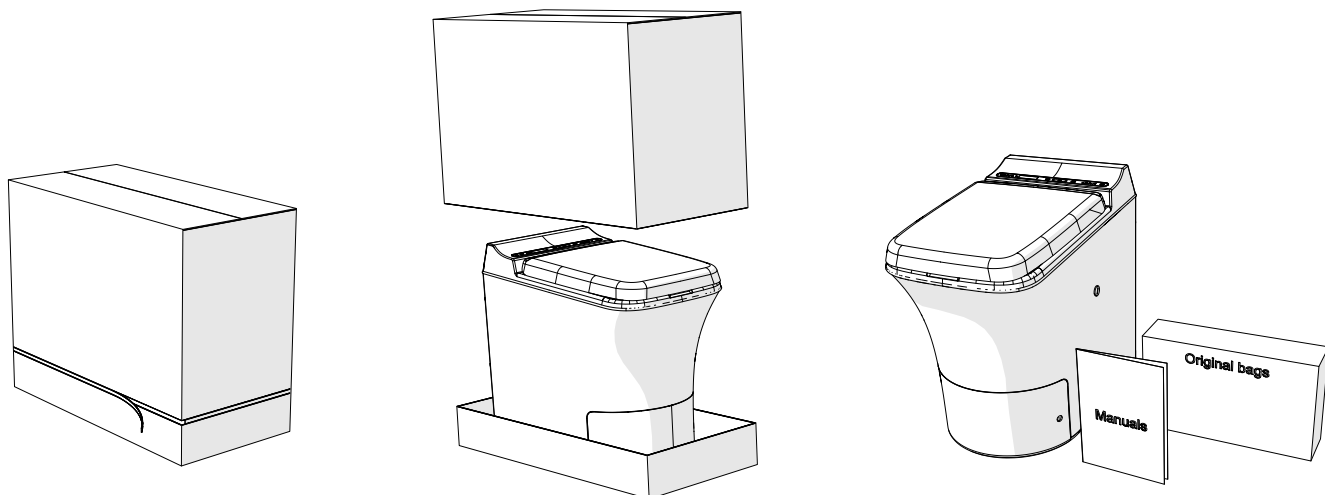

#### OBS!




Öppna förpackningen genom att dra i remsan längst ner på lådan. Dra loss remsan hela vägen runt och lyft av lådan.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	ANTAL
Cinderella Comfort	1
Toalettpåsar	100
Bruksanvisning	1

### 2.2 MÅTTSPECIFIKATIONER

Höjd	600 mm
Sitthöjd	540 mm
Bredd	390 mm



Djup	590 mm
Höjd från mitten av frånluftsuttag	415 mm
Höjd från mitten av tilluftsuttag	155 mm

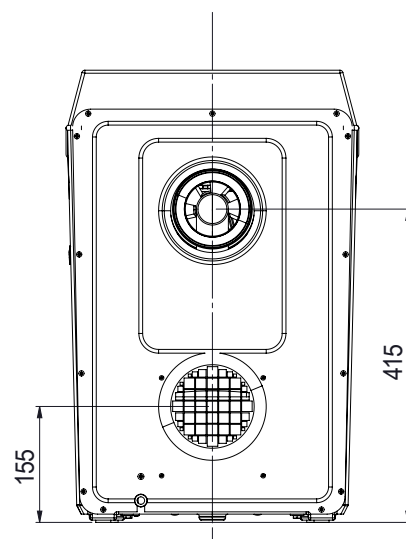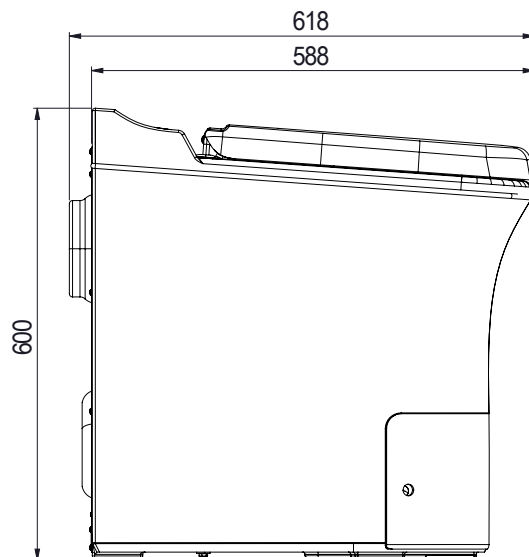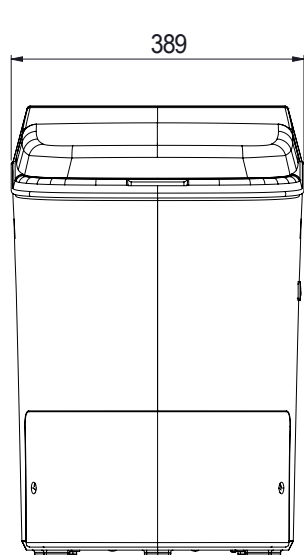

## 2.3 CINDERELLA MONTERINGSSATS ORIGINAL

**Cinderella isoleringsatts Arctic:** Cinderella har tagit fram en specialdesignad isoleringsatts som med fördel kan användas vid montering i kalla miljöer. Denna produkt är specialdesignad för Cinderella förbränningstoletter. Den ger ett extra lager isolering inuti toalettskalet, vilket förhindrar kondens- och isbildning. Detta minskar slitaget på både ut- och insidan. Vänd dig till din återförsäljare eller besök vår hemsida [www.cinderellaeco.com](http://www.cinderellaeco.com) om du vill ha mer information.

**Cinderella original monteringsatts:** Vi rekommenderar starkt att Cinderella Original monteringsatts används vid monteringen. Detta kompletta paket innehåller alla delar som behövs för installationen och för att förbränningsprocessen och funktionaliteten ska fungera optimalt. I monteringsattsens finns två olika paket. Paket nr 1 innehåller 7 x 110 mm kvalitetsrör av UV-stabiliserad PP för montering av till- och frånluftsventilation. Paket nr 2 innehåller en optimerad rökgaskåpa och vinkelrör för ökat systemflöde och förbättrad förbränningseffektivitet. Det innehåller även en stormkrage för tilluftskanalen samt rör och monteringsklämmor.

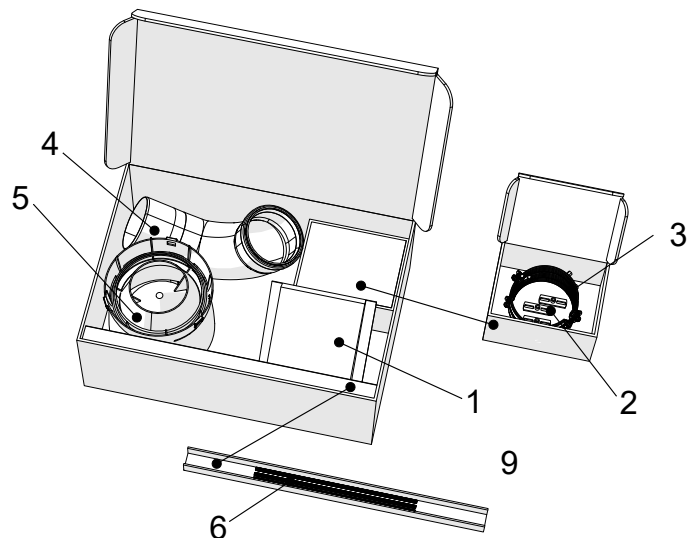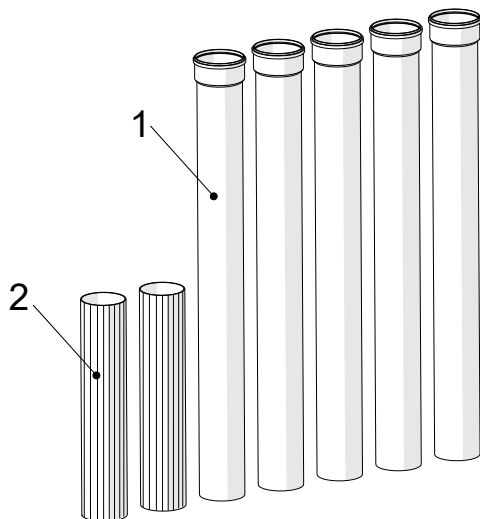

CINDERELLA MONTERINGSSATS ORIGINAL		ANTAL
1	Skorstensrör 1066 mm hona-hane	5
2	Skorstensrör 500 mm hona-hane	2

CINDERELLA MONTERINGSSATS ORIGINAL		ANTAL
1	Stormkåpa	1
2	Väggmonteringsstav	3
3	Rörklämma	3
4	Vinkelrör 87° med dränering	1
5	Regnhatt Flow	1
6	Gängad stång 30 mm	3



### OBS!

- I denna handbok beskrivs hur toaletten monteras på bästa sätt med de delar som ingår i Cinderella Original monteringsatts. Om du vill montera din Cinderella med andra delar än våra originalrör och -delar ska du se till att de uppfyller de specifikationer som anges i avsnitt 2.4.1 "specifikationer av delar och material".
- För att kunna garantera att din Cinderella förbränningstolett ska fungera som avsett är det viktigt att ventilationen är tillräcklig och uppfyller specifikationerna i denna handbok. Om monteringslösningen avviker från tillverkarens specifikationer, eller om icke godkända delar används, kommer produkten att fungera felaktigt, slitas och orsaka dålig lukt samtidigt som garantin blir ogiltig.

## 2.4 INSTALLATION, SPECIFIKATIONER

### 2.4.1 SPECIFIKATIONER AV DELAR OCH MATERIAL

ARTIKEL	SPECIFIKATIONER
Ventilationsrör	Cinderella Comfort ska alltid monteras med 110 mm-rör med slät insida och en inre diameter på minst 102 mm. Rörmaterialet måste tåla temperaturer över 100 °C och helst vara av PP- eller CPVC- typ. Vi rekommenderar starkt att Cinderella PP originalrör används.
Rörvinkel (frånluft)	Cinderella Comfort ska alltid monteras med en rörvinkel med slät yta som inte begränsar luftflödet. Vi rekommenderar starkt att Cinderella originalrörvinkel 87° med dränering används.
Skorstenslock	Cinderella Comfort ska alltid monteras med en skorstenshuv som förhindrar att regnvatten kommer in och som begränsar luftflödet så lite som möjligt. Fläktar eller liknande ska inte användas för att ventileras Cinderella förbränningstolett. Vi rekommenderar starkt att Cinderella originalhuv för skorstenar används.



#### OBS!

- Ventilationsrörets insida ska vara slät och inte tillbucklad eller räfflad.
- Montera aldrig nät i ventilationsröret eftersom luftflödet då kan begränsas.
- Rörvinkeln ska vara åtkomlig efter att den monterats så att dräneringsröret kan spolas ur och frånluftsroret rengöras.
- Cinderella Comfort är godkänd för användning i badrum/våtrum (IP 34-klassificerad). De yttre delarna ska dock skyddas från vattenstänk.
- Toaletten ska placeras på ett stabilt och plant underlag. Den kan även placeras på ett uppvärmt golv.

## 2.5 MONTERA CINDERELLA FÖRBRÄNNINGSTOALETT

Det är viktigt att säkerställa att ventilationen är tillräcklig och uppfyller specifikationerna i denna bruksanvisning. Detta för att din nya Cinderellatoalett ska fungera korrekt. Felaktig montering kan orsaka funktionsfel, slitage eller luktproblem samtidigt som garantin blir ogiltig. Läs igenom alla avsnitt noga innan du börjar montera toaletten. Arbetet ska utföras av en behörig person i enlighet med lokala bestämmelser.



#### OBSERVERA!

- Följ alla de tekniska och administrativa lagar och regler som gäller i det aktuella landet där toaletten ska monteras. Vi rekommenderar att du kontaktar din lokala återförsäljare för att planera monteringen av din Cinderella-toalett.
- Montera aldrig ytterligare 90-gradersvinklar utöver rörvinkeln.
- Om röret ska gå genom taket ska detta göras i enlighet med gällande byggbestämmelser.
- Använd inte flexibla kanaler eller rör när Cinderella-toaletten ska monteras.
- Anslut aldrig mer än en toalett till ventilationen.
- Rörvinkeln ska vara åtkomlig efter att den monterats så att dräneringsröret regelbundet kan spolas ur och frånluftsroret rengöras.






#### WARNING!

Försäkra dig alltid om att det inte går elledningar eller vattenrör i väggen där du ska göra hål.




## 2.5.1 MONTERA SKORSTENSRÖR

DIAMETER VENTILATIONSRÖR	MONTERINGSRIKTNING	REFERENS	RÖRVINKLAR	MAXIMAL RÖRLÄNGD
110 mm	Horisontellt skorstensrör	C	(Ej tillåtet)	1,0 m
110 mm	Vertikalt skorstensrör	A	Inga	6,0 m
110 mm	Vertikalt skorstensrör	B	2 x 45° rörvinklar	5,0 m

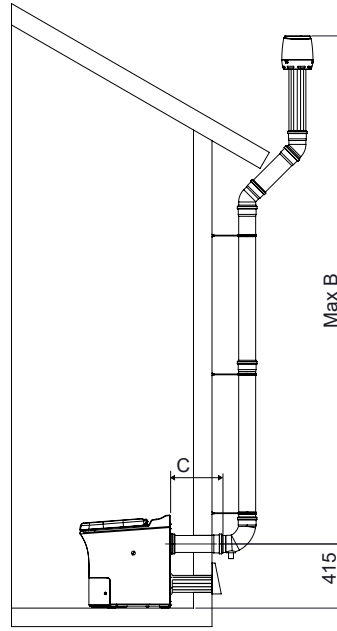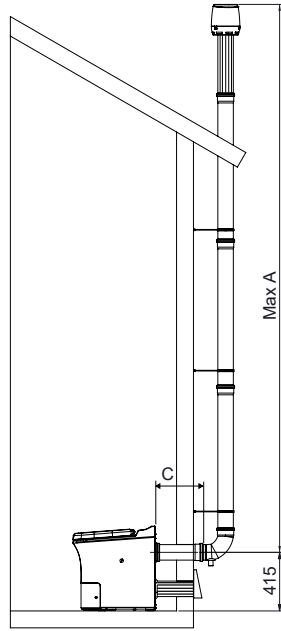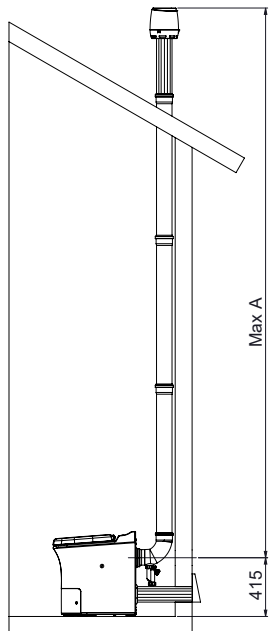


**OBS!**  
Mittpunkten för ventilationsanslutningen sitter 415 mm över golvnivå.

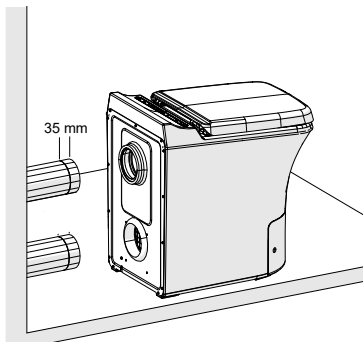


### OBS!

Om du ska justera rörlängden bör du ta med i beräkningen att röret ska föras in 35 mm i ventilationsanslutningen på toaletten.

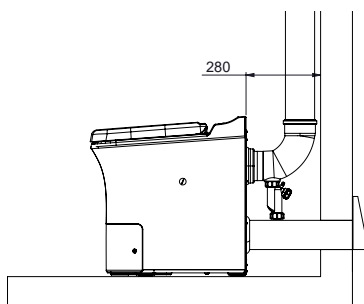

### OBS!

Om röret ska monteras vertikalt, rakt upp från toaletten, ska avståndet mellan toaletten och väggen vara minst 280 mm.

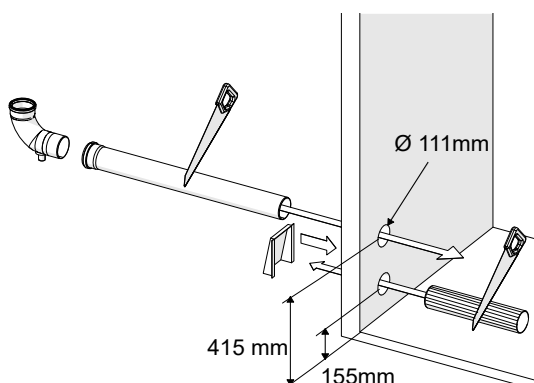


### OBS!

Cinderellas originalmonteringssett innehåller 5 x 1066 mm rör som används för frånlufts-lösningen. Rören levereras med anslutning och packning för förenklad montering. Om röret ska monteras på väggens utsida behöver det ledas genom väggen till insidan.


**OBS!**

- Röret ska alltid vara vertikalt monterat ovanpå taket och nå minst 600 mm ovanför takytan. Om frånluftsroret ska beklädas (t.ex. med metallbeläggning) ska röret sticka ut minst 400 mm ovanför beklädnaden.
- Om det är sannolikt att snö kommer att lägga sig på taket kan röret behöva förlängas och säkras ordentligt.

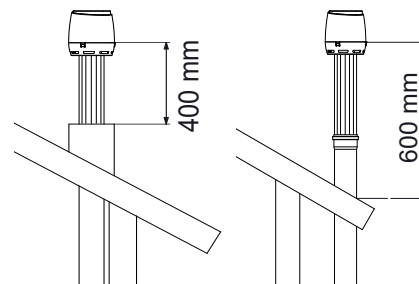
**2.5.2 MONTERA HORIZONTELLT TILLUFTSRÖR**

Det är viktigt att det tillförs tillräckligt med friskluft till toaletten. Vi rekommenderar därför alltid att Cinderella Comfort monterats med den specialutformade röranslutningen. Att frisk luft tillförs utifrån in till produkten är avgörande för nedkylningen, cirkulationen och syretillförseln till förbränningsprocessen. Om toaletten inte tillförs tillräckligt med luft/syre försämras förbränningen och effektiviteten och produkten riskerar att överhettas. Dålig förbränning gör att produkten slits och garantin kan bli ogiltig.

YTTRE DIAMETER TILLUFTSRÖR	INRE DIAMETER TILLUFTSRÖR	RÖR-RIKTNING	RÖRVINKLAR	MAXIMAL RÖRLÄNGD
110 mm	102 mm	Horisontell	Inga	500 mm

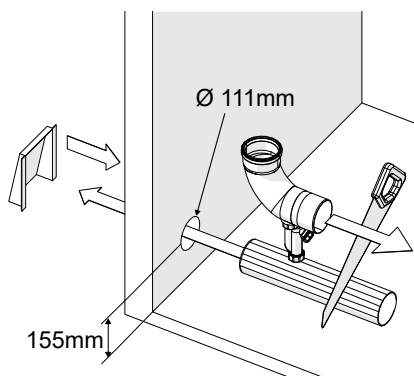**OBS!**


- Mittpunkten för tilluftsanslutningen sitter 155 mm ovanför golvet.
- Cinderellas originalmonteringsatts innehåller 2 x 500 mm rör som används för tilluftslösningen, ventilationen och skorstenshuvten. Justera längden så att den passar aktuellt utrymme. Observera att röret ska gå in 40 mm i toalettanslutningen.

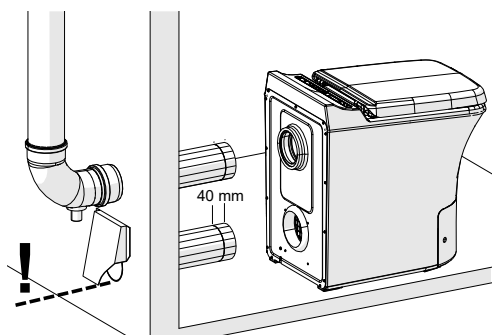**OBS!**

Om stormkragen monteras på ytterväggen ska röret monteras så att det sitter tätt mot stormkragens undersida. Om den monteras felaktigt kan luftcirkulationen begränsas, vilket kan leda till dålig förbränning, minskad effektivitet och risk för överhettning.

**OBS!**

Cinderella erbjuder en specialdesignad "sifon" som passar till den rörvinkel som ingår i monteringsatts. Sifonen kan köpas som tillbehör hos alla Cinderella-återförljare. Om installationen görs inomhus ska sifonen anslutas till rörvinkeln för att förhindra att kondens- och regnvatten droppar ner på golvet. Om kondensvattnet inte töms ut regelbundet kan golvet skadas.



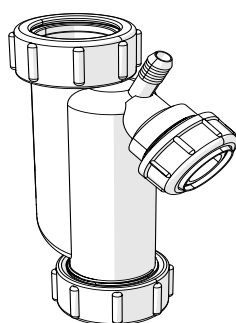


## 2.5.3 MONTERA CINDERELLA ORIGINALHUV FÖR SKORSTEN



### OBS!

Cinderella monteringssett original innehåller en skorstenshuv som är designad för optimalt luftflöde och ökad effektivitet. Huvens består av två delar där den nedre delen fästs mot röret med skruv av rostfritt stål eller lim. Det gör att det går enkelt att montera och demontera huvens när ventilationsrören ska underhållas. Det 500 mm långa rör som följer med monteringssetten ska användas som avslutande del för anslutning till skorstenshuvens.

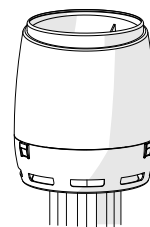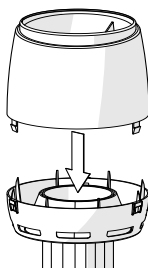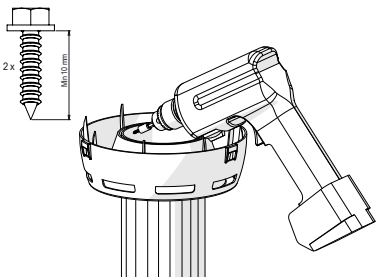


## 2.6 SPECIFIKATIONER OCH KRAV GÄLLANDE ELANSLUTNING



### VARNING!

- Denna produkt ska installeras i enlighet med nationella och lokala lagar, bestämmelser samt elsäkerhetsstandarder.
- Produkten ska anslutas till korrekt spänning, frekvens och strömstyrka via en särskild jordad krets som skyddas av en krets brytare med lämplig dimension.
- Vilken spänning, frekvens och strömstyrka som är korrekt anges i denna manual samt på typskylten på toalettens baksida.

Elanslutning	<b>INEFFEKT</b>	<b>STRÖM</b>	<b>SÄKRING</b>
	220V–240V AC	9 A	10 A
Elförbrukning	<b>VILOLÄGE</b>		<b>FÖRBRÄNNINGSLÄGE</b>
	0,5 W		2000 W
Polaritet, anslutning	<b>KABELGENOMSNIITT</b>	<b>KABELLÄNGD</b>	<b>KONTAKT</b>
	1,5 mm <sup>2</sup>	2,3 m	Typ F Schuko CEE 7

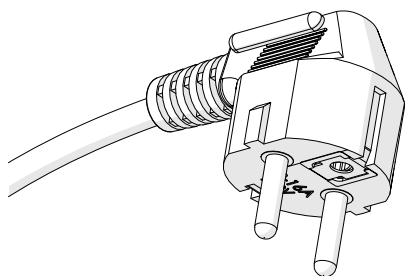

### OBS!

Toaletten levereras med en stickpropp för 16 ampere, 250 volt, 2-polig 3-trådig jordkabel av typen schuko F CEE 7/7. För att strömtillförseln ska bli tillräcklig krävs en jordkrets för minst 10 ampere och 230 V AC.



### VARNING!

- Anslutningskabeln ska dras så att den inte kommer i kontakt med vassa kanter.
- Om elektroniken eller anslutningskabeln måste modifieras ska arbetet utföras av en behörig elektriker eller motsvarande så att säkerhetsrisker kan undvikas.
- Spänningsomvandlare bör inte användas tillsammans med Cinderella-produkter. Cinderella Comfort har en elförbrukning på max 2 000 W och en förbränning kan pågå i mer än en timme. En spänningsomvandlare med en "högsta förbrukning" på 2 000 W kan eventuellt inte bibehålla denna uteffekt och då bli överbelastad, skadad eller osäker när den används tillsammans med en Cinderella Comfort.


## 2.7 CHECKLISTA FÖR VERIFIERING AV SLUTFÖRD INSTALLATION

KONTROLLERA FÖLJANDE	KRAVET UPPFYLLT
Produkten är ansluten till den spänning som anges på typskylten	
Produkten är monterad i enlighet med tillverkarens specifikationer	
- Det vertikala skorstensröret är monterat i enlighet med tillverkarens specifikationer	
- Skorstenen mynnar ut minst 600 mm från takytan	
- En självdränerande "sifon" har monterats där kondens sannolikt kan uppstå	
- Material till skorstensröret har monterats i enlighet med tillverkarens specifikationer	
- Skorstenshuvnen har monterats i enlighet med tillverkarens specifikationer	
- Ett 90 graders vinkelrör har installerats i enlighet med tillverkarens specifikationer	

## 2.8 PRESTANDATEST FÖR VERIFIERING AV SYSTEMETS FUNKTIONALITET

När startknappen trycks in aktiveras förbränningscykeln. Den beräknade förbränningstiden för verifieringstestet är 60–80 minuter. Den gula lampan lyser när förbränning pågår och testet ska kunna slutföras utan att det förekommer felmeddelanden eller systemavbrott. Toaletten måste svalna ända tills att fläkten stannat innan askbehållaren kan tas ut. Kylningsfasen kan ta 60–90 minuter beroende på omgivningstemperatur.

Slutprodukten ska vara fin vit aska. Eventuellt avvikande utseende eller en förbränningstid som överstiger 90 minuter kan tyda på att skorstenskanalen är igensatt eller att det är brist på syre. Kontrollera att installationen överensstämmer med tillverkarens specifikationer, vilka anges i avsnitt 2 i denna bruksanvisning.

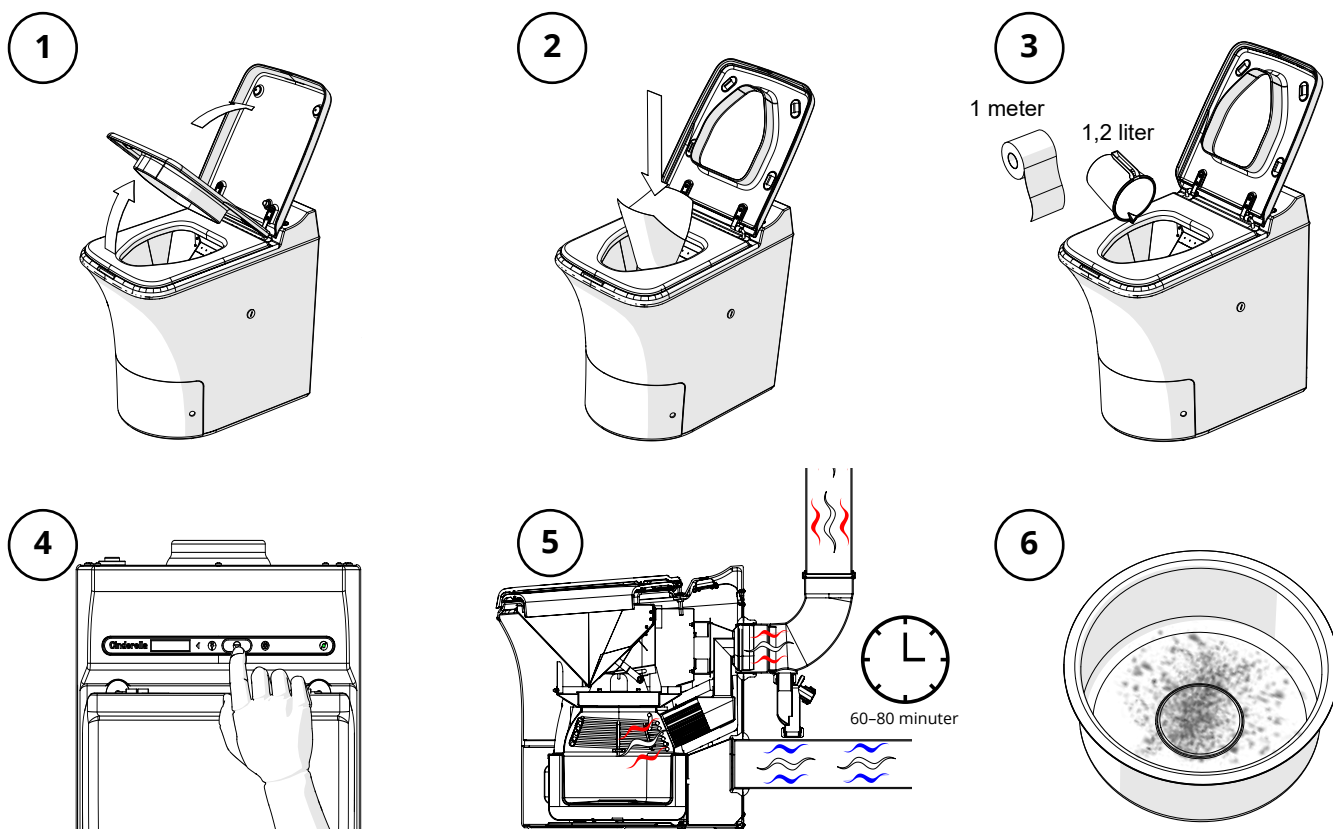

### VARNING!

Askbehållaren blir mycket het under förbränning. Ta inte ut askbehållaren förrän toaletten svalnat helt och fläkten stannat.

## 3. ANVÄNDNING

### 3.1 AVSEDD ANVÄNDNING OCH HANTERING

Cinderella Comfort-toaletten är avsedd att monteras inomhus för användning i fritidshus, småhus, uthus, baracker, båthus och liknande. Toaletten är endast utformad för förbränning av kroppsliga avfallsprodukter och mindre hygienprodukter som tamponger, bindor och våtservetter som inte innehåller alkohol. Om Cinderella Comfort används för förbränning av andra föremål anses detta som felaktig användning och garantin blir då ogiltig.

**Lägg inte något av följande i toaletten:**

- Stora mängder papper av något slag
- Klorinbaserade rengöringsmedel
- Rengöringsservetter innehållande alkohol
- Tidningspapper
- Pappershanddukar
- Brandfarliga vätskor eller material
- Cigarettdändare
- Cigaretter eller cigarrer
- Bensin
- Alkoholhaltiga drycker eller vätskor
- Alkohol eller rengöringsprit
- Nagellacksborttagning
- Tändvätska
- Lampolja/fotogen
- Aerosolbehållare
- Glas- eller plastflaskor, burkar etc.

### 3.2 ALLMÄN SÄKERHET



#### VARNING!

- Använd inte förbränningstoaletten om den har synliga skador.
- Om strömkabeln till toaletten är skadad ska den av säkerhetsskäl bytas ut av tillverkaren, kundservice eller en motsvarande behörig person.
- Denna förbränningstolett får endast repareras av behörig personal. Reparationer utförda av obehöriga personer kan medföra fara eller skada toaletten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan överinseende.
- Använd inte explosiva ämnen eller brandfarliga rengöringsmedel när toaletten ska rengöras.

### 3.3 SÄKER DRIFT



#### VARNING!

- Askbehållaren i toaletten blir mycket varm under förbränning. Se till att säkerhetsluckan sitter på plats när toaletten används. Töm inte askbehållaren förrän toaletten har svalnat helt.
- Sittringen har ingen mjukstängningsfunktion. Akta därför händer och fingrar så att de inte kläms när locket eller sittringen fälls ner.

### 3.4 CINDERELLA COMFORT SÄKERHETSFUNCTIONER


- Förbränningsprocessen är inaktiv när toalettlocket är uppfällt. Förbränningen startar inte förrän locket och sittringen är nerfällna.
- Luckan till förbränningskammaren kan INTE öppnas så länge toaletten är varm (t.ex. för rengöring). Den kan endast öppnas när toaletten har svalnat och fläkten stannat.
- Om det uppstår problem med ventilationen och temperaturen inuti toaletten stiger till över 105 °C avbryts förbränningen och det visas ett felmeddelande. Innan toaletten kan användas igen måste ventilationsproblemet åtgärdas och systemet omstartas manuellt.
- Om askbehållaren sitter i fel läge efter tömning kommer förbränningen inte att starta och ett felmeddelande visas.
- Om det uppstår problem med förbränningskammarens luckmekanism så att luckan inte kan stängas kommer förbränningen inte att starta och det visas ett felmeddelande.
- Den smarta Cinderella-programvaran övervakar temperaturen under tiden förbränning pågår. Om avvikelser från det normala temperaturintervallet registreras stoppas förbränningen omedelbart och det visas ett felmeddelande.

### 3.5 VIKTIG INFORMATION TILL ANVÄNDARE



#### OBS!

- Kom ihåg att sätta en ny påse i toaletten innan den används – en påse per besök.
- Toalettlocket ska alltid vara stängt när toaletten inte används. Förbränningen startar eller återupptas inte förrän locket har stängts.
- Förbränningscykeln kan ta upp till 180 minuter från det senaste besöket.
- Fläkten fortsätter att köra tills förbränningen är avslutad och temperaturen inuti toaletten åter är inom normalintervallet. Nedkylningsfasen kan pågå i mer än 120 minuter efter att förbränningen är klar, beroende på temperaturen på den luft som tillförs.
- Cinderella-toaletten kan användas när som helst under tiden förbränning eller nedkylning pågår. Förbränningen avbryts när toaletten används. Se till att fälla ner locket och trycka på start efter varje besök.



1 timme

#### Kapacitet: 4 toalettbesök per timme

Cinderella Comfort-toaletten är designad för att kunna hantera upp till fyra besök per timme. För att undvika överbelastning rekommenderas högst fyra besök per timme. Om toaletten överbelastas och det görs flera besök under en kort tidsperiod utan att en förbränningscykel slutförts kan det uppstå dålig lukt och läckage plus att toaletten kan ta skada.



Töm

#### Tömningsfrekvens

Systemets avfallsbehållare rymmer högst 5 liter. Askbehållaren ska tömmas ofta (en gång i veckan) för att toaletten ska fungera optimalt. Förbränningen blir då mer effektiv och katalysatorn blir renare.

Om askbehållaren inte har tagits ut (för veckovis tömning) visas efter 90 förbränningscykler ett meddelande om att tömning behövs. Om den inte tömts efter 120 besök spärras toaletten för fler besök. Vi rekommenderar att du tömmer toaletten så ofta det är möjligt för att säkerställa en bättre förbränningseffektivitet och mindre slitage på produkten.

Om askbehållaren inte töms när den är full kan toaletten skadas och garantin bli ogiltig.



Längre period

#### Göra i ordning toaletten för en längre tids uppehåll

Om toaletten inte ska användas under en längre period ska avfallet förbrännas och askbehållaren tömmas.



Max 4 besök

#### Kort period av ökad användning

Om många väntas använda toaletten under en kort tidsperiod bör du följa dessa råd:

1. Töm askbehållaren helt innan gästerna anländer.
2. Förvärm toaletten innan användning genom att öppna och stänga locket och sedan trycka på startknappen.
3. Informera gästerna om att de ska använda en toalett påse och sedan trycka på start efter varje besök.
4. Kontrollera regelbundet att toalettlocket är stängt och att den gula förbränningslampan fortfarande lyser.
5. Du kan behöva köra en eller två extra förbränningscykler innan askbehållaren töms för att avfallet ska bli helt förbränt.

### 3.6 KONTROLLPANELEN


Kontrollpanelen avger både ljus och ljud samt visar meddelanden för att ge bästa möjliga användarupplevelse. Det finns ett antal ljus- och ljudkombinationer som informerar användaren om status för systemet. Det är viktigt att alla användare bekantar sig med dessa signaler innan de använder toaletten. En översikt över ljus- och ljudsignalerna finns i felsökningstabellen i avsnitt 5.1.




#### OBS!

- En grön lampa visar att toaletten förses med ström. När endast den gröna lampan lyser är toaletten i viloläge och den är redo att användas.
- En gul lampa visar att förbränningsprocessen pågår. Den lyser konstant så länge toaletten är i förbränningsläge.
- När en röd lampa lyser har ett fel uppstått och toaletten är inte längre i förbrännings- eller viloläge.


#### Viloläge

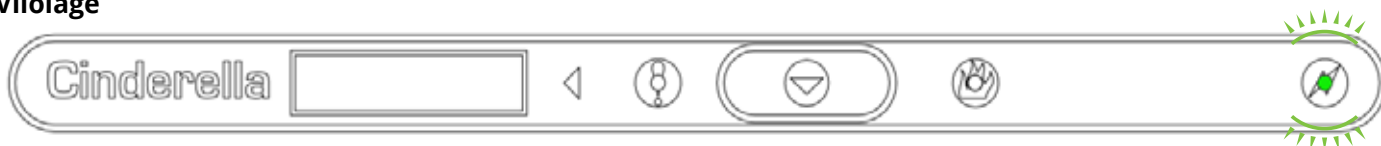

#### Förbränningsläge

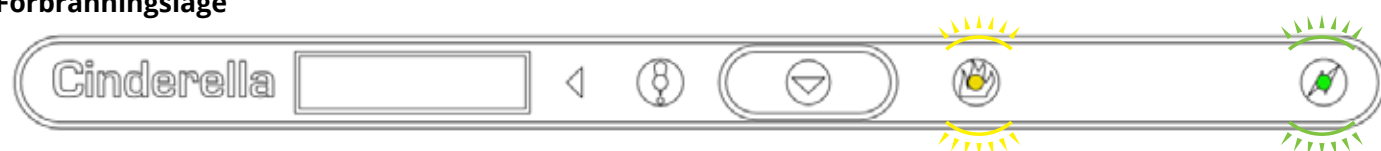

#### Systemet stoppat

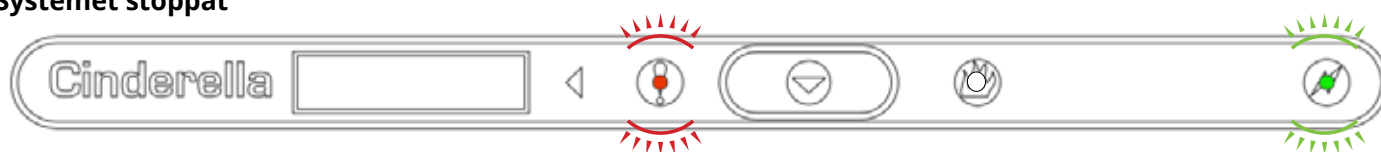


#### Välja språk

Håll in knappen "välj språk" i tre sekunder tills det står "språk" på första raden.


Nuvarande språk visas på andra raden. Tryck in språkvalsknappen upprepade gånger tills önskat språk visas. Det nya språket sparas automatiskt några sekunder efter att du valt språk. Därefter återgår toaletten till driftläge.

Språkvalsknapp

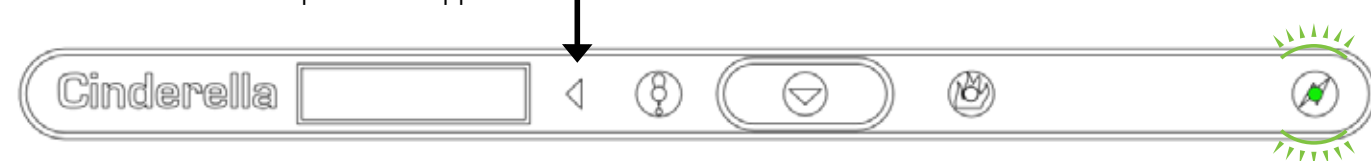

#### Tömningsindikator

Cinderella Comfort signalerar när det är dags att tömma askbehållaren. På displayen visas "TÖM ASKSKÅLEN" och det hörs tre korta pip när toalettlocket fälls upp. Om den inte töms inom kort kommer toaletten att spärras. Då lyser de gula och röda lamporna konstant och på displayen visas "TOALETT SPÄRRAD ASKSKÅL FULL". Det hörs tre korta pip var tionde sekund tills askbehållaren har tömts.

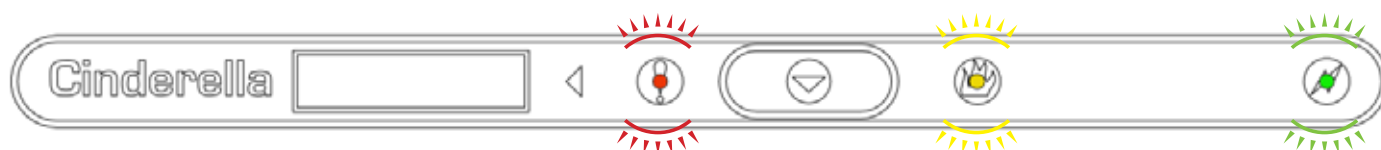


### 3.7 ATT ANVÄNDA CINDERELLA COMFORT

1




1. Kontrollera att den gröna lampan på kontrollpanelen lyser, dvs. att toaletten är elansluten och redo för användning.

2

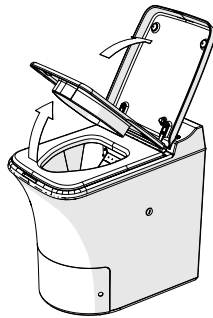


2. Fäll upp toalettlocket och sittringen. Den röda lampan börjar då blinka. Ventilationsfläkten startar.

3

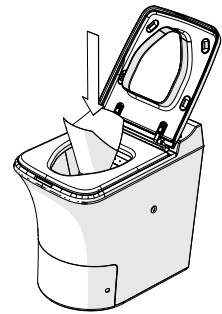


3. Sätt en toalettpåse i skålen. Sätt i en ny påse vid varje besök.

4

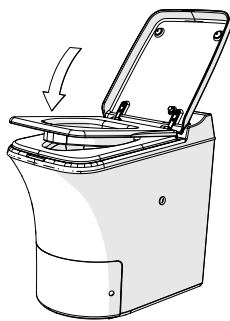


4. Fäll ner sittringen. Toaletten är nu redo att användas.

5

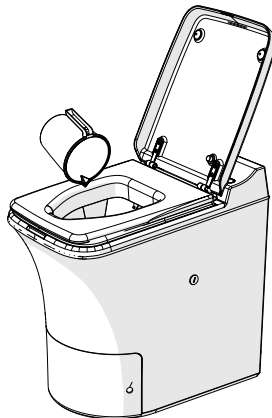


5. Använd toaletten som vanligt. Om det bara finns en liten mängd avfall i påsen kan man hälla lite vatten i påsen så att den blir tyngre.

6

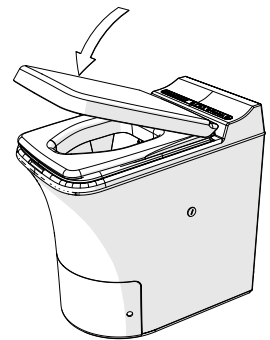

6. Stäng toalettlocket.

7

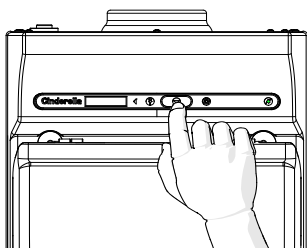

7. När startknappen trycks in släpps påsen med innehåll ner i förbränningskammaren. Förbränningen startar så snart luckan stängs. Toaletten är nu redo för nästa besök.

8



8. Under förbränningen lyser en gul lampa konstant. Toaletten kan användas under tiden. Då avbryts förbränningen tillfälligt. Förbränningstiden kan variera beroende på antalet besök och mängden avfall.



### 3.8 HANTERA FRONTPANELEN OCH ASKBEHÅLLAREN



#### VARNING!


Hantera endast askbehållaren när toaletten är i viloläge och tillräckligt nedkyld.




#### OBS!

I avsnittet om underhåll finns instruktioner om rengöring och tömning av askbehållaren.


1

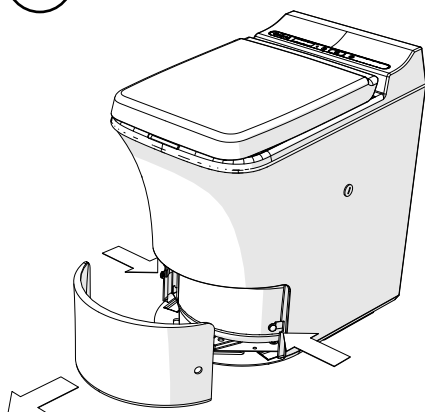


2

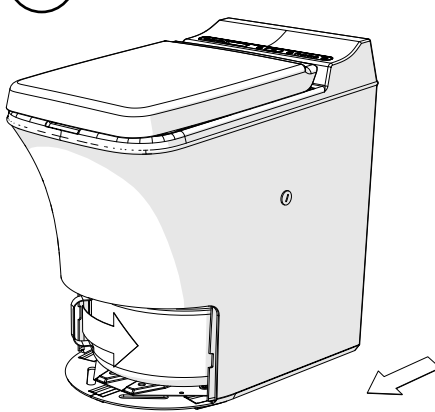


3

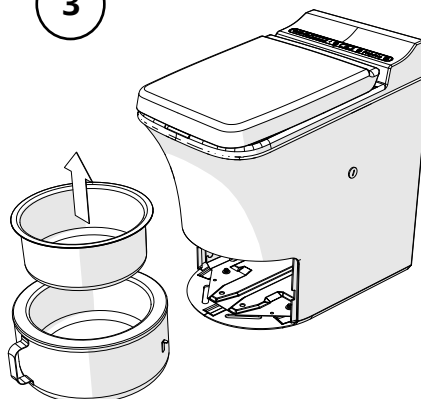


4

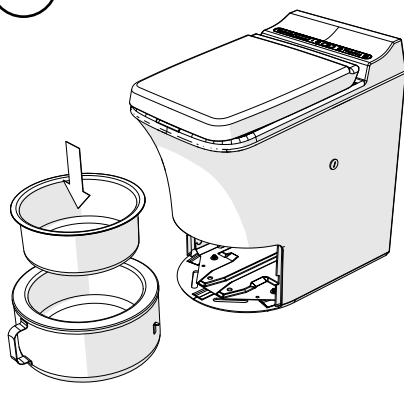

5

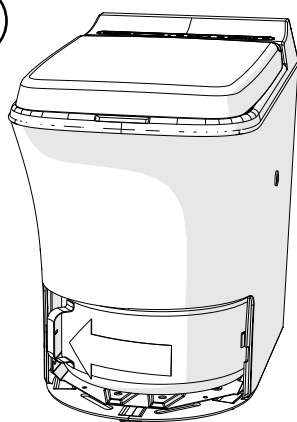

6

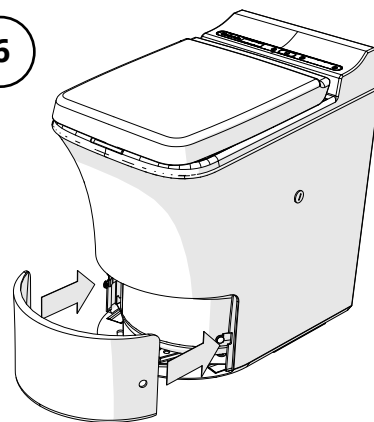

## 4. ALLMÄNT UNDERHÅLL

Denna bruksanvisning innehåller både information om allmänt underhåll och underhåll som ska utföras av personer som har erforderlig kompetens och behörighet.

En välfungerande ventilationssystem är avgörande för att toaletten ska fungera som avsett. Partiklar som genereras under förbränningsprocessen kan med tiden täppa till katalysatorn och frånluftsriret. Det är därför viktigt att regelbundet underhålla dessa delar för att de ska fungera korrekt.

För att säkerställa en optimal funktionalitet och förlänga livslängden för din Cinderella Comfort behöver du avsätta lite tid för förebyggande underhåll. Med bra rutiner för underhåll blir driftskostnaderna lägre och produkten utsätts för mindre slitage. Vi rekommenderar starkt våra kunder att regelbundet utföra följande underhåll:

1. Töm toaletten ofta. Basera inte underhållsrutinerna på maxgränsen.
2. Rengör alltid askbehållaren och insatsen när de tömts (se avsnitt 4.2.1).
3. Ångtvätta alltid toalettskålen när en förpackning (500) påsar använts, gärna efter att askbehållaren tömts och rengjorts. (Se avsnitt 4.2.2).
4. Kontrollera alltid hur askan ser ut när toaletten töms. Om slutprodukten har ett avvikande utseende kan det behövas underhåll eller service (se avsnitt 4.1).




### VARNING!

Se till att toaletten inte är i förbränningsläge och att den har svalnat tillräckligt innan underhåll påbörjas.


### 4.1 SLUTPRODUKTENS EGENSKAPER

Restavfallet, eller askan, innehåller patologiska rester, salter och mineraler och kan därför ofta uppfattas som hårt och kristalliserat. Det ska inte finnas några synliga rester av papper eller flagor av oförbränt avfall. Askan ska bestå av en blandning av vita och mörkgrå partiklar. Om det finns större mängder svart oförbränt avfall, fukt eller papper i behållaren ska en ny förbränning startas utan att ytterligare papper eller vatten tillsätts. När förbränningen avslutats ska behållaren tömmas och underhåll utföras i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

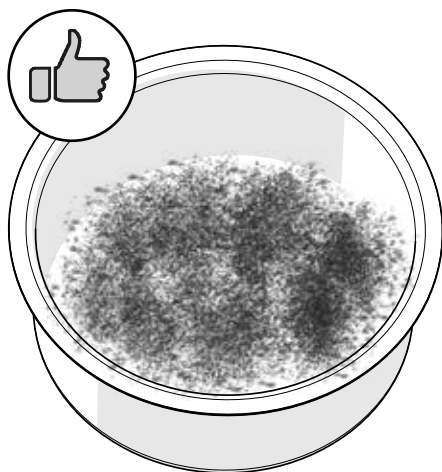

## 4.2 ALLMÄNT UNDERHÅLL

### 4.2.1 TÖMNING OCH RENGÖRING AV ASKBEHÅLLARE

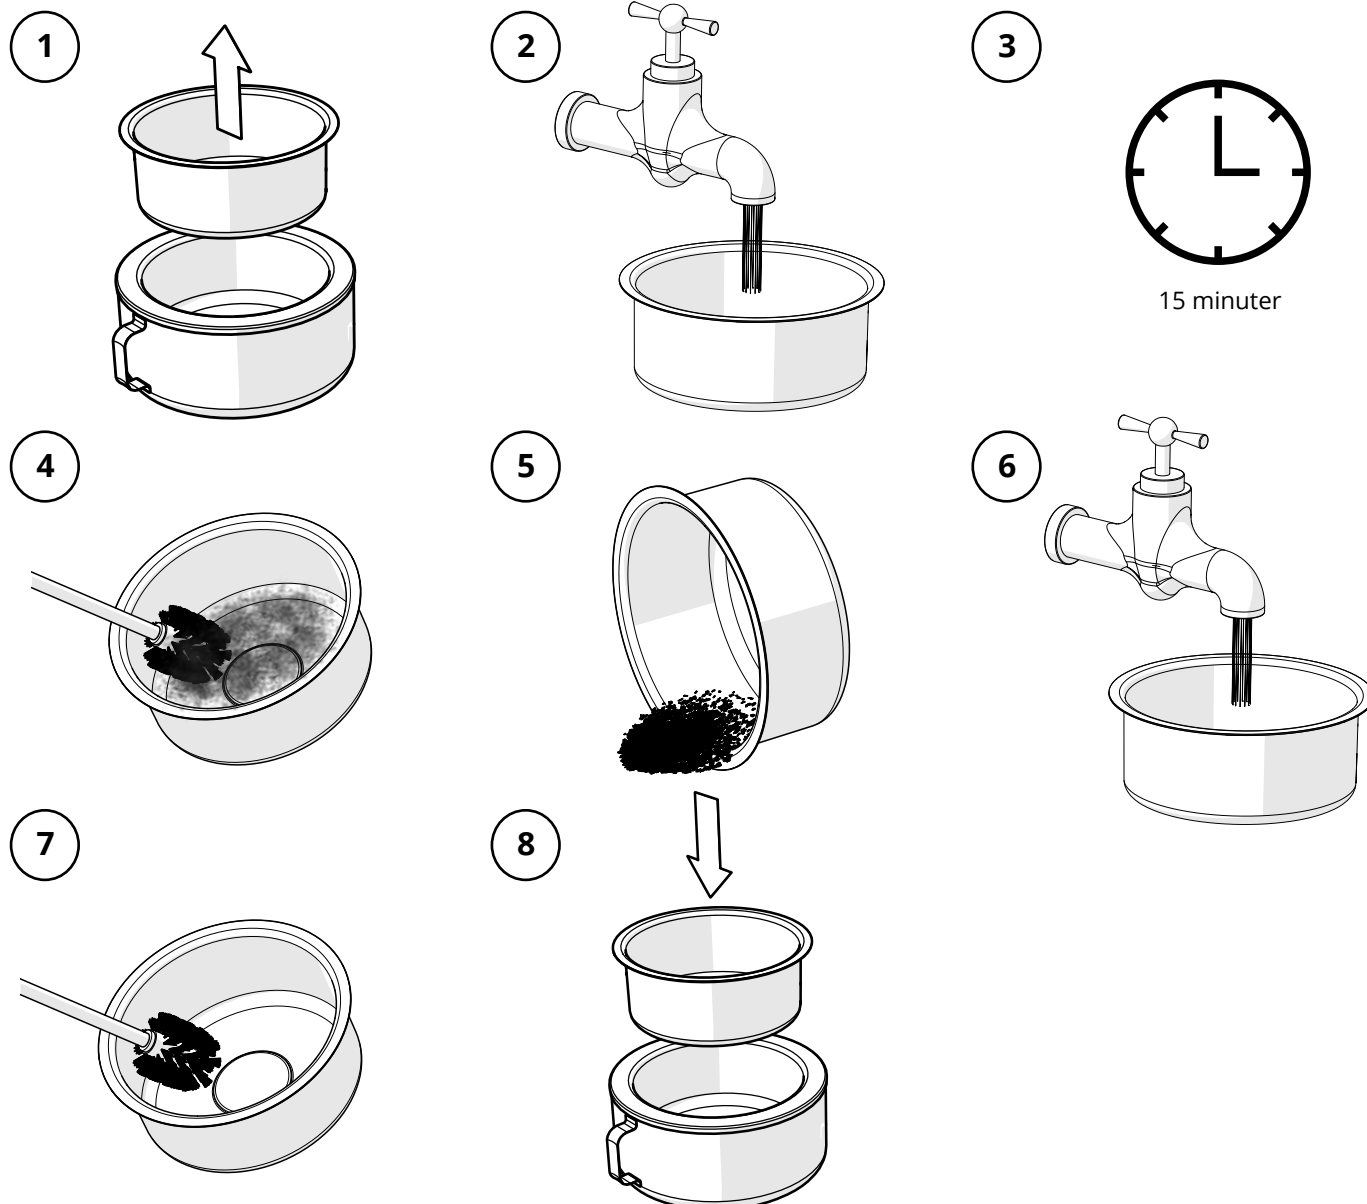

#### **OBSERVERA!**

Använd inte vassa verktyg eller föremål när askbehållarens insats rengörs eftersom den då kan skadas och dess livslängd förkortas.



#### **OBS!**


- För att toalettens funktionalitet ska bibehållas rekommenderar vi att du utför ångrengöring i enlighet med avsnitt 4.2.2 varje gång du tömmer och rengör insatsen. Då förhindrar man att det bildas tjära och oönskade avlagringar i katalysatorn och frånluftssystemet.
- Se till att toalettens elkabel är ansluten när askan ska tömmas. Om den töms utan att elen är ansluten kan systemet inte återställa räknaren.

### 4.2.2 ÅNGRENGÖRING AV KATALYSATORN

Rekommenderad frekvens: När askbehållaren töms eller minst efter var 500:e användning. Att utföra ångrengöring:

1. Kontrollera att toaletten är sval och att askbehållaren tömts och rengjorts (se avsnitt 4.2.1).
2. Ta bort frontpanelen och ta ur askbehållaren.
3. Häll cirka 1 liter rent vatten i insatsen.

4. Sätt försiktigt in askbehållaren så att inget vatten spills ut och sätt tillbaka frontpanelen.
5. Tryck på start för att påbörja en förbränningscykel.
6. Vattnet börjar då koka och ångan kommer att avlägsna eventuell smuts från katalysatorn. Denna rengöring tar normalt 60–80 minuter.

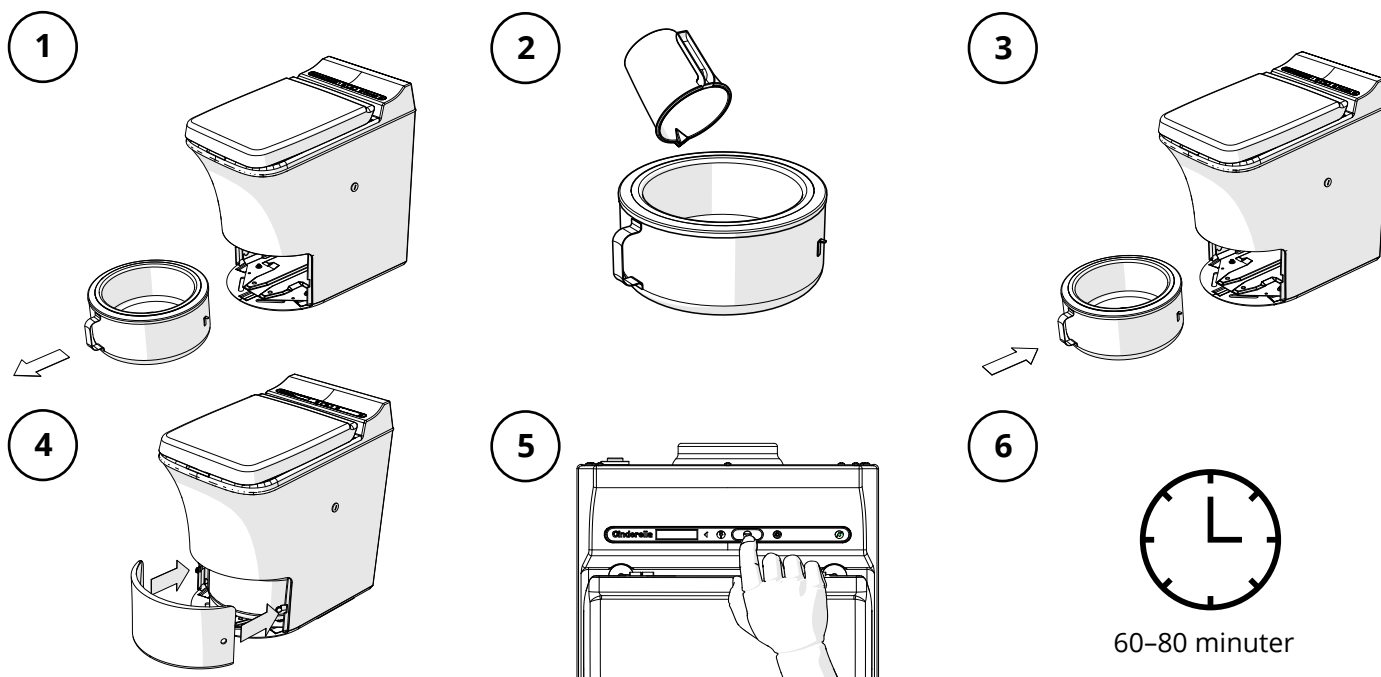

**OBS!**


Använd inte toaletten under underhållsprocessen eftersom rengöringsfunktionen då blir mindre effektiv. Toaletten kan användas när den åter försatts i viloläge.

**4.2.3 RENGÖRING AV TOALETTSKÅLEN**

Rekommenderad frekvens: vid behov samt när askbehållaren töms.

Rengöring av toalettskålen:

1. Fäll upp toalettlocket.
2. Tryck in startknappen i tre sekunder så att luckan ställs i rengöringsläge.
3. Torka med fuktat papper och vid behov ett mildt rengöringsmedel. Stäng locket och starta en förbränning.

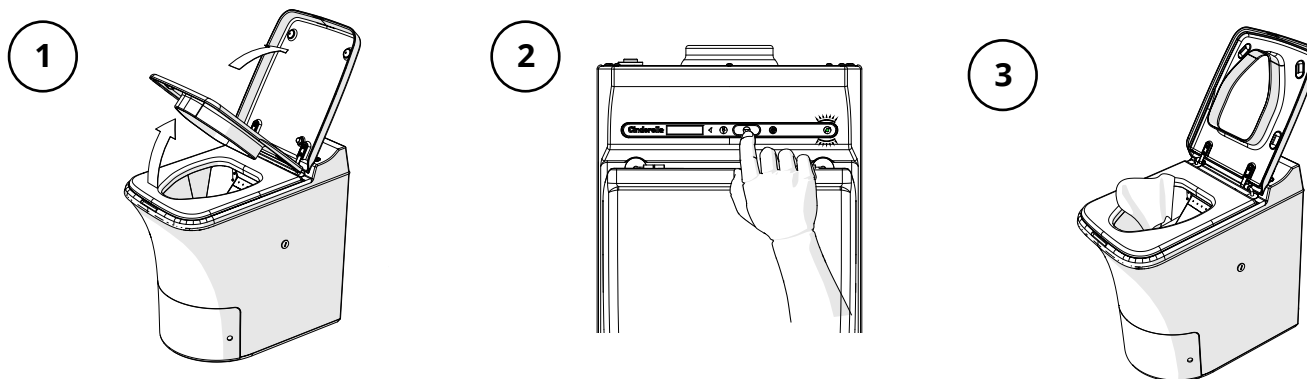

**VARNING!**

Rengör inte toalettskålen med brandfarliga rengöringsmedel. Vissa metalldelar har vassa kanter.




**OBSERVERA!**

Använd inte klorinbaserade produkter för att rengöra skålen. Klorin är extremt skadligt för katalysatorn och kan orsaka funktionsfel.

#### 4.2.4 INSPEKTERA KATALYSATORN

Rekommenderad frekvens: Efter 500 toalettbesök.

Katalysatorn är den primära luftkanalen mellan förbränningskammaren och skorstensröret. Eventuella partikelansamlingar i katalysatorn kan minska flödes hastigheten och försämma toalettens effektivitet samt orsaka dålig lukt. Det är därför viktigt att se till att katalysatorn alltid är fri från beläggningar. Om förbränningstiden blir längre, förbränningseffektiviteten sämre och det uppstår dålig lukt kan det bero på att katalysatorn är igensatt. Det bästa och enklaste sättet att rengöra katalysatorn på är att utföra ångrengöring. Se beskrivning i avsnitt 4.2.2. Du kan också inspektera fronten på katalysatorn genom att ta bort askbehållaren och lysa upp i förbränningskammaren inifrån. Eventuella partiklar eller lukter som finns kvar efter ångrengöring avlägsnas genom att katalysatorn sköljs i varmt vatten enligt beskrivningen i avsnitt 5.3.2.

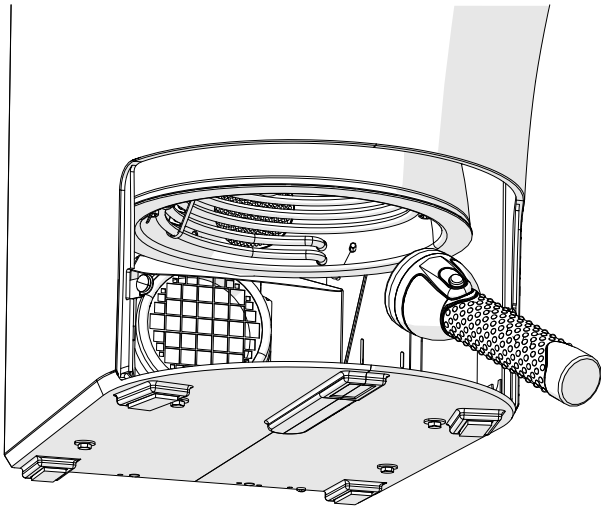



#### OBS!

Tydliga tecken på korrosion i eller deformation tyder på att katalysatorn behöver bytas. Kontakta din lokala serviceleverantör för att beställa service.

#### 4.2.5 RENGÖRING AV RÖRANSLUTNING

Rekommenderad frekvens: minst efter vart 500:e toalettbesök.


1. Toaletten ska demonteras från skorstensröret och elkabeln ska dras ur.
2. Rengör röranslutningen med en diskborste eller liknande. Det är viktigt att både röret och alla delar ända in till fläktbladen rengörs för att luftflödet ska bli optimalt.
3. Ta ut askbehållaren och avlägsna eventuell smuts från behållaren.
4. Använd en dammsugare för att få bort återstående smuts från frånlufts-röret och katalysatorn.
5. Anslut därefter toaletten till skorstensröret och elkabeln.
6. Montera askbehållaren och frontpanelen.
7. Vi rekommenderar att man utför en ångrengöring enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.2 efter att röranslutningen rengjorts.

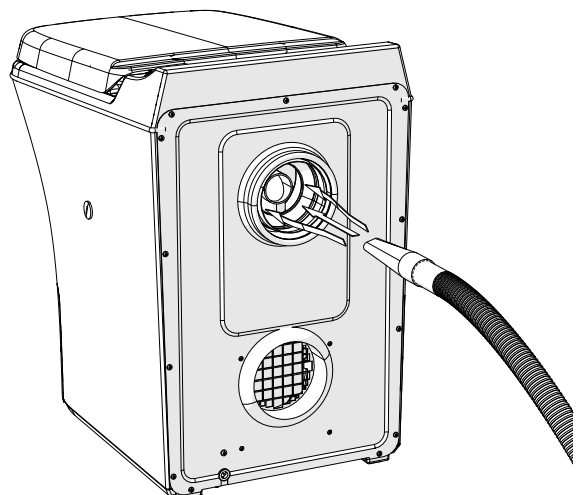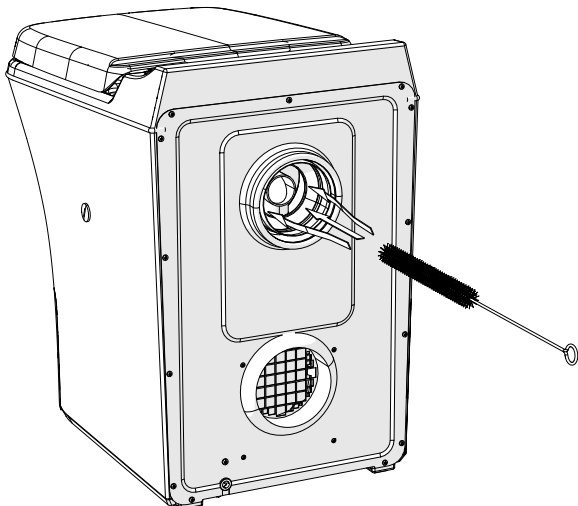

#### 4.2.6 SKÖLJA KATALYSATORN I VARMVATTEN

Katalysatorn kan behöva spolvas av om alla partiklar eller lukter inte har avlägsnats av ångrengöringen. För detta krävs tunga lyft och ett utrymme som tål vattenspill. Utför steg 1–4 i "Rengöring av röranslutning" och följ sedan beskrivningen nedan.

1. Ställ toaletten på en plats som tål vatten, t.ex. där det finns en golvbrunn, utomhus eller i ett badkar. Använd den specialdesignade Cinderella-tratten eller en tratt som passar i frånluftsroret. Luta toaletten lätt och häll 15–20 liter hett vatten genom röret och katalysatorn. Det vatten som kommer ut ska vara rent när rengöringen är klar. Håll vid behov i mer vatten för att rengöra systemet.
2. Anslut därefter toaletten till skorstenens röret och elkabeln.
3. Montera askbehållaren och frontpanelen.
4. Utför det prestandatest som beskrivs i avsnitt 2.5.

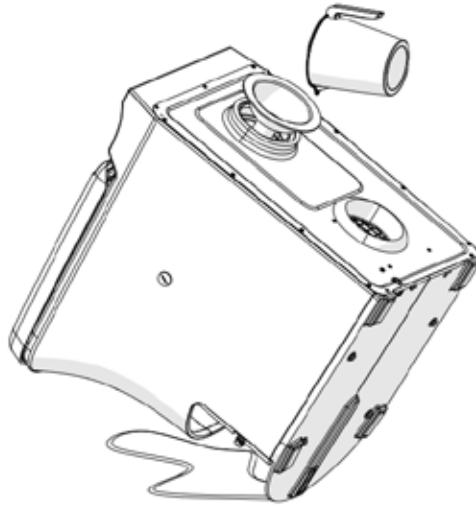

#### **OBS!**

Innan toaletten demonteras och systemet sköljs med varmvatten ska katalysatorn kontrolleras och ångrengöring utföras enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.2. Om katalysatorn fortfarande är igensatt eller om det luktar illa vid förbränning ska systemet rengöras enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.6.

Fronten på det yttre skalet är tunn och kan inte bära upp toalettens hela tyngd. Var försiktig så att fronten inte går sönder när katalysatorn ska sköljas ur.

## 5. FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR



#### **WARNING!**

Service ska alltid utföras i enlighet med alla gällande nationella och lokala bestämmelser. Om du är osäker på vad som gäller där du bor bör du kontakta närmaste återförsäljare eller servicerepresentant. Strömmen ska kopplas bort när service och underhåll utförs på toaletten.

#### **Felsökning online**

Driftstatus för toaletten visas på kontrollpanelen via ljud- och ljussignaler. Information om driftavbrott och funktionsfel fås via olika ljud- och ljussignaler. Se beskrivningen i avsnitt 5.1 i denna bruksanvisning. Vi har samlat de vanligaste felen/problemen i en felsökningsguide på webben så att du enkelt kan få svar på vad det är för fel på din toalett samt förslag på hur du själv kan lösa problemet.

## Återställa toalettsystemet


Under rengöring och felsökning kan det vara en bra idé att återställa elektroniken. Det gör du genom att trycka in startknappen. Då ska det höras ett kort pip. Håll in knappen i cirka åtta sekunder tills det höras ett långt pip och släpp sedan knappen.

## Felmeddelanden

När lamporna blinkar bör du ta reda på vad det betyder och åtgärda felet innan toaletten används igen. För att undvika skador och onödiga reparationskostnader bör du omedelbart åtgärda eventuella problem som exempelvis dålig lukt, dålig förbränning eller systemfel.

## Bimetall-termostaten löser ut

Bimetall-termostaten löser ut om temperaturen inuti toaletten är för hög. Detta inträffar normalt om luftflödet inte är tillräckligt eller om det finns igensättningar i till- eller frånluftskanalerna. Det är därför viktigt att kontrollera att tilluftslösningen uppfyller specifikationerna och att rökventilen är öppen och inte igensatt. Kontrollera katalysatorn visuellt och utför ångrengöring enligt beskrivningen i avsnitt 4.2.2.

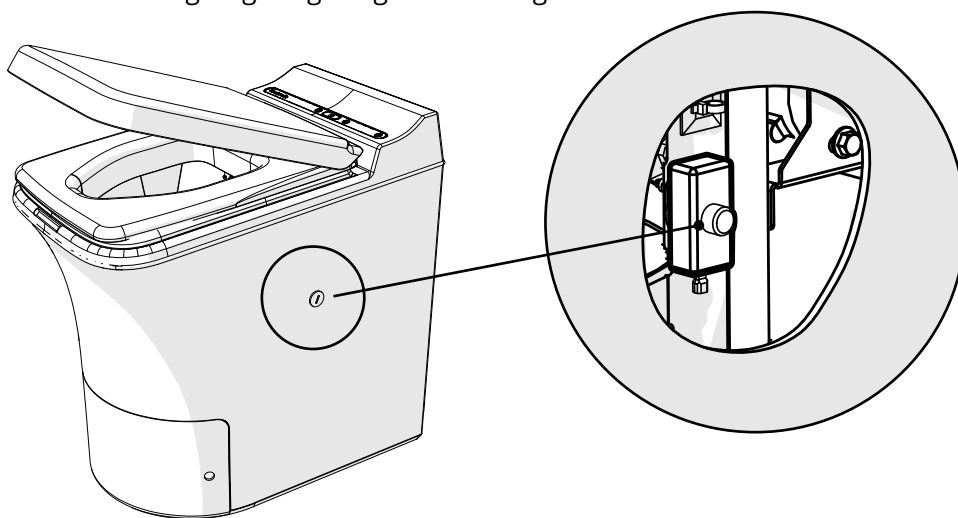

## Under strömavbrott

Om en förbränningsprocess pågår när det blir strömavbrott kan det börja lukta från toaletten och ryka från skorstenen. Fläkten körs på batteri tills toaletten svalnat. Eftersom förbränningen inte återstartar automatiskt när strömmen är tillbaka måste du starta en ny förbränningscykel manuellt. Om strömavbrottet väntas pågå i längre än två timmar är det viktigt att tömma toaletten på eventuellt avfall eftersom den annars kan ta skada. Använd aldrig toaletten under ett strömavbrott.

## Dålig lukt i rummet

Lukter kan uppstå av olika anledningar:

1. Om en toalettpåse inte används vid varje toalettbesök eller om påsen används felaktigt.
2. Luftflödet kan vara blockerat. Kontrollera skorstensröret och skorstenshuven.
3. Kontrollera att produkten har installerats i enlighet med monteringsanvisningarna. Om det inte flödar tillräckligt med luft genom skorstensröret kan det uppstå undertryck och dålig lukt.
4. Frånluftsroret kan vara igensatt. Se avsnitt 4.3.1.
5. Katalysatorn kan vara igensatt. Se avsnitt 4.3.1.
6. Frånluftsroret är inte ordentligt fastsatt i toaletten. Se avsnitt 2.5.1.

## Dålig lukt utomhus

Orsaken kan vara densamma som inomhus, eller:

1. Katalysatorn har inte uppnått driftstemperatur. När toaletten är kall kan det ta några minuter innan katalysatorn uppnår en temperatur då den börjar fungera som avsett.
2. Katalysatorn kan ha korroderat eller deformerats. Kontakta din serviceleverantör.

## 5.1 FELSÖKNINGSTABELL



### OBS!


Cinderella har utvecklat en digital felsökningsmodul som finns på vår webbplats. Modulen fungerar som en guide och ett komplement till felsökningstabellen. Du hittar den på [www.cinderellaeco.com](http://www.cinderellaeco.com)

FEL	MEDDELANDE PÅ DISPLAY	RÖD LAMPA	GUL LAMPA	GRÖN LAMPA	LJUD	ÅTGÄRD
Askbehållaren behöver tömmas	Töm askskålen	BLINKAR	BLINKAR	LYSER STADIGT	3 PIP	1 Ta ut och töm askbehållaren. * Toaletten ska vara ansluten till 230V.
Askbehållaren behöver tömmas. Toaletten låst.	Toalett spärrad askskål full	LYSER STADIGT	LYSER STADIGT	LYSER STADIGT	3 PIP 10 SEKUNDERS MELLANRUM	1 Ta ut och töm askbehållaren. * Toaletten ska vara ansluten till 230V.
Ingen strömförsörjning		AV	AV	AV		1 Kontrollera att toaletten är ansluten till 230V AC.
Fel på ventilationsfläkt	Fel på fläkt	BLINKAR	AV	BLINKAR	10 PIP	1 Kontrollera att fläktbladen kan rotera fritt. 2 Nollställ toaletten (håll ner start). 3 Öppna locket så att den röda lampan blinkar, stäng locket och tryck på start. Ring support om felet kvarstår.
Felfungerande luckmekanism	Fel på luckmekanism	BLINKAR	AV	LYSER STADIGT	10 PIP	1 Nollställ toaletten om den är varm. 2 Öppna locket så att den röda lampan blinkar, stäng locket och tryck på start. 3 Om det inte lyckas – nollställ toaletten, sätt i en toalettpåse och håll tre koppar vatten i den, stäng locket och tryck på start. 4 Om det inte lyckas – vänta tills toaletten svalnat (fläkten stannar). Återstarta sedan toaletten och öppna locket med luckan öppen. 5 Avlägsna manuellt föremål som fastnat. Ring support om problemet kvarstår.
Askbehållaren i fel läge	Askskål i fäl position	BLINKAR	BLINKAR	LYSER STADIGT	3 PIP	1 Justera askbehållarens läge, rotera åt vänster. 2 Kontrollera att spärren på behållaren är intakt. 3 Kontrollera visuellt magneten på behållaren. Ring support om problemet kvarstår.
Värmekretsbrott	Fel på värmekrets	AV	BLINKAR	LYSER STADIGT	KONSTANTA PIP	1 Nollställ toaletten. 2 Kontrollera bimetall-termostaten på toalettens högra sida. Skruva loss den grå pluggen och tryck in säkringen med fingret. Använd inte något vasst föremål. 3 Om säkringen löser ut hörs ett klick. Se avsnitt 5. 4 Om säkringen inte var problemet ska toaletten nollställas och därefter startas. Upprepa några gånger. Ring support om problemet kvarstår.
Toalettlock-sensorn reagerar	Locket är öppet	BLINKAR	AV	LYSER STADIGT	INGET	1 Kontrollera magneten på insidan av toalettlocket och stäng locket. Ring support om problemet kvarstår.
Felfungerande temperatur-sensor	Fel på temperatur-sensor	AV	BLINKAR	BLINKAR	KONSTANTA PIP	1 Nollställ toaletten. 2 Öppna locket så att den röda lampan blinkar, stäng locket och tryck på start. 3 Ring support om problemet kvarstår.
Oläsbart/inget meddelande på displayen	Oläslig/tom display					1 Dra ur elkabeln och vänta i 5 minuter. 2 Sätt i kontakten och starta om toaletten. 3 Ring support om problemet kvarstår.




## 6. REPARATIONER OCH RESERVDELAR

### 6.1 LISTA ÖVER RESERVDELAR

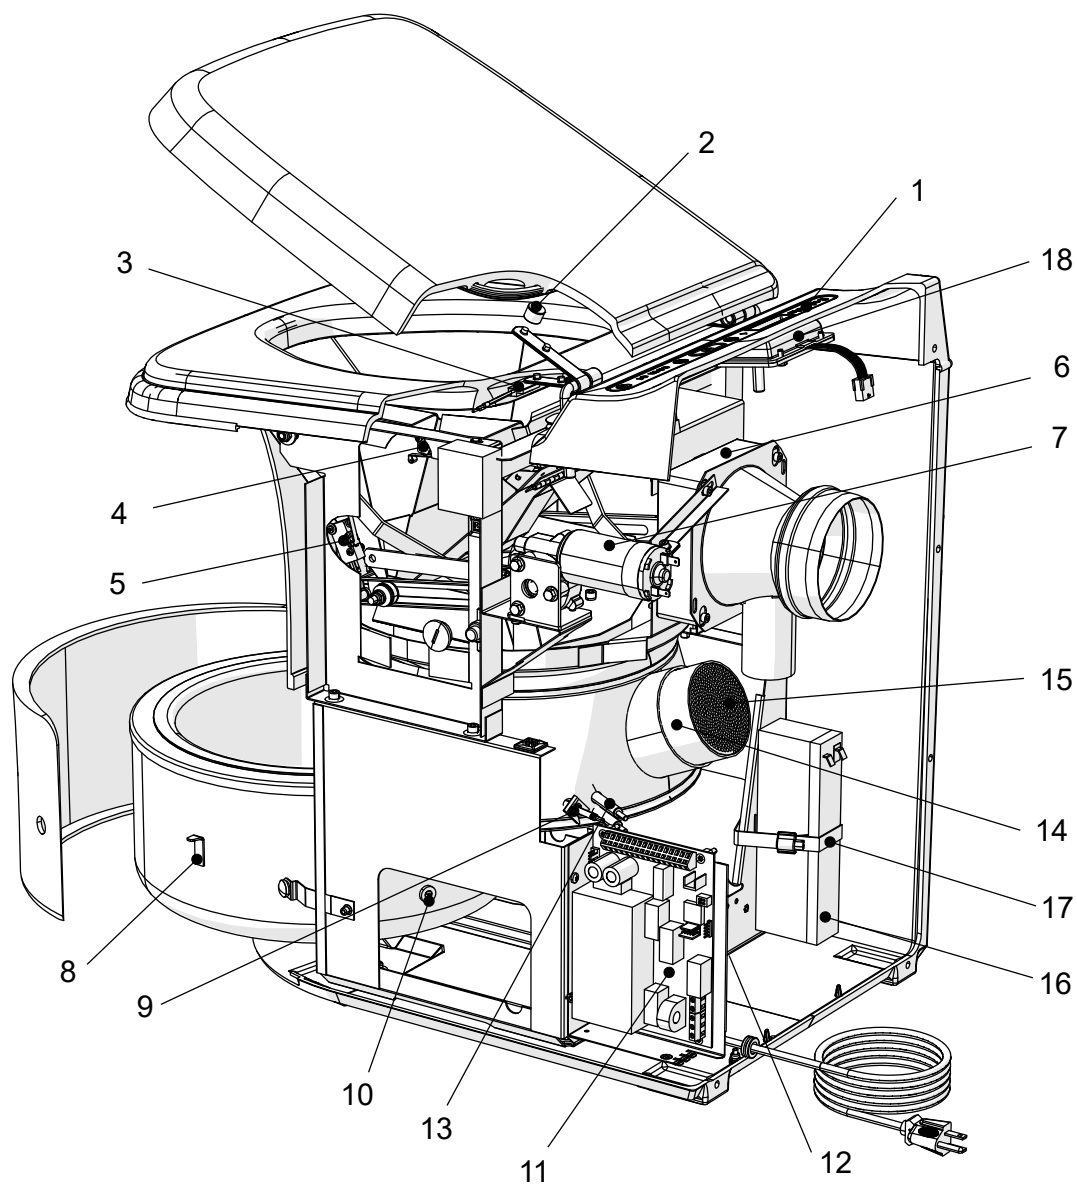

ID	ARTIKELNAMN	ART. NR	ID	ARTIKELNAMN	ART. NR
1	Kontrollpanel Comfort med display	100115	12	Hall-sensor med kabel, kortare längd	100965
2	Magnet 14x10 mm	100433	13	Värmeelement 230V AC	100862
3	Hallsensor med kabel och tejp L= 330 mm	100964	14	Isoleringsväv, katalysator	100163
4, 5	Mikrobrytare	101127	15	Katalysator 90x75 mm	100528
6	Axiell fläkt 12V DC 119x38 mm	100154	16	Batteri 12V	100083
7	Motor Nidec 12/24V DC	101177	17	Slangklämma 280 mm A4	100932
8	Spärrfäste 9x26x12 mm	100017	18	LED-display 65x36x13 Standardmodul	100401
9	Termoelement L=550 mm	100831			
10	Magnet 14x7 mm	100065			
11	Kretskort (E5)	100063			

## 6.2 KOPPLINGSSCHEMA

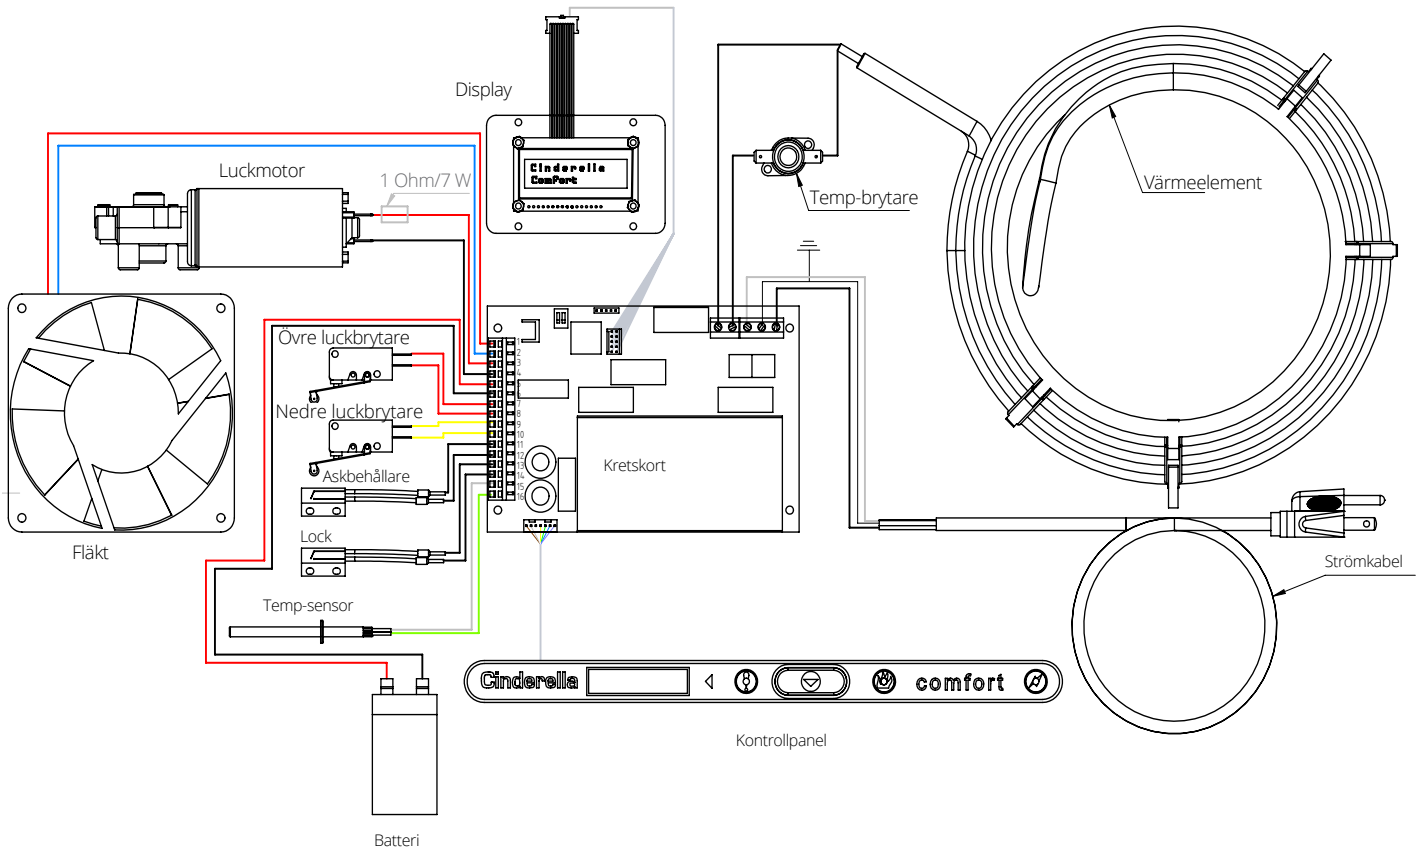

## 7. Garanti

### Vad omfattas av garantin?

Denna garanti omfattar material- och tillverkningsfel på Cinderellas förbränningstolett i enlighet med villkoren samt under den period och med de undantag som anges nedan.

### Vad omfattas inte av garantin?

Garantin täcker inte normalt slitage eller skador som orsakats av olyckor (inklusive brand, översvämning, hårt väder eller andra naturhändelser), felaktig användning, underlåtenhet att följa tillverkarens instruktioner eller otillräckligt underhåll. Följdsador täcks inte av denna garanti. Cinderella Eco Group erbjuder ingen "på plats"-garanti. Det innebär att toaletten måste transporteras till en auktoriserad serviceverkstad för service. Om detta inte är möjligt kan serviceföretaget ta ut en transportavgift.

### Hur länge gäller garantin?

För konsumenter gäller garantin i tre (3) år från inköpsdatum. Vid professionellt bruk gäller ett (1) års garanti.

### Hur hanterar Cinderella Eco Group garantiärenden?

Om du lämnar in ett garantianspråk som är giltigt enligt dessa villkor kommer Cinderella Eco Group efter eget gottfinnande att antingen reparera, ersätta eller återbetala inköpspriset på din Cinderella förbränningstolett.

### Hur beställer jag service?

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad i det land där du bor. Vilka servicealternativ som finns tillgängliga skiljer sig mellan olika länder.

Du kan behöva lämna in relevanta inköpsbevis när du åberopar garantin. Mer information om garantin finns på vår webbplats: [www.cinderellaeco.com](http://www.cinderellaeco.com)


### Cinderella Eco Group AS

Sjøvikvegen 67, 6475 Midsund, Norge  
[www.cinderellaeco.com](http://www.cinderellaeco.com)



**Cinderella**<sup>®</sup>  
Incineration Toilets

## CINDERELLA'S GLOBAL PRESENCE

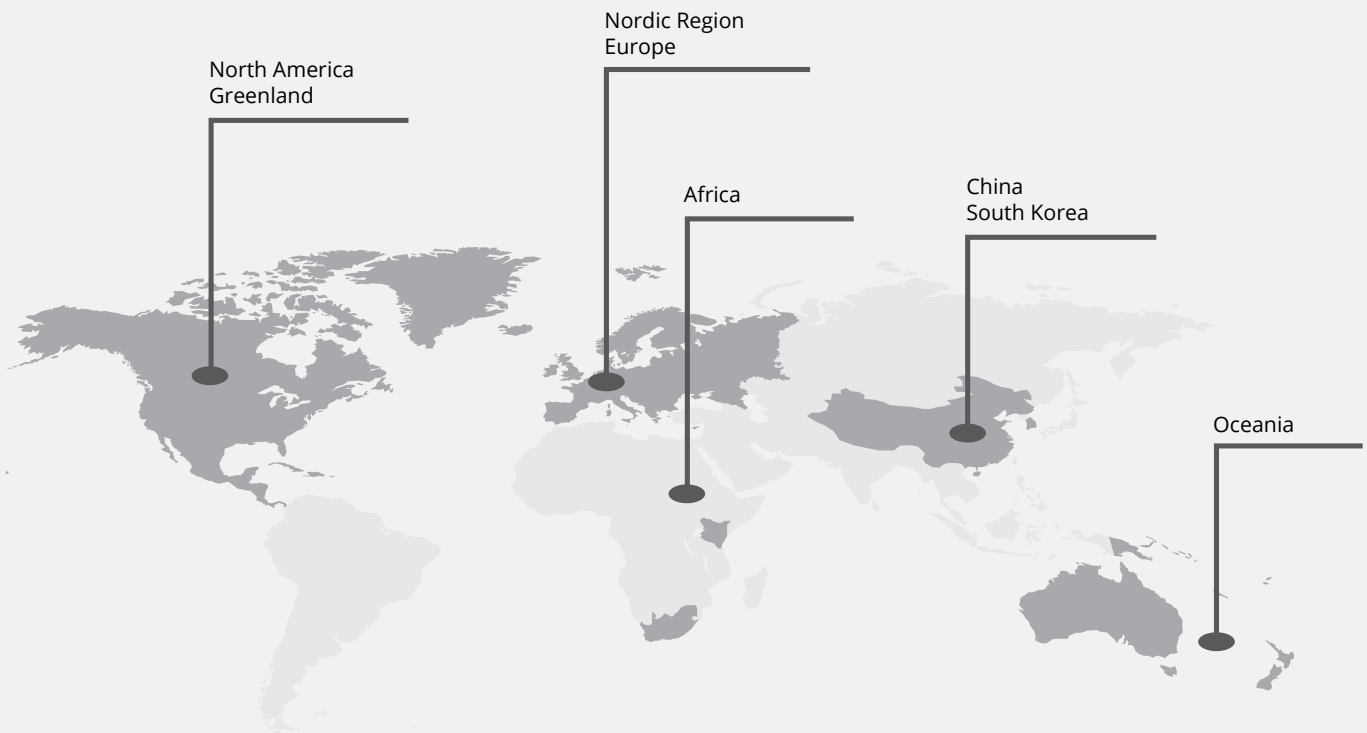

Cinderella Eco Group AS  
Sjøvikvegen 67, NO-6475 Midsund, Norway  
[www.cinderellaeco.com](http://www.cinderellaeco.com)