


EN	Table of contents	1
	Instructions for use / assembly instructions	2
	Troubleshooting	3
	Assembly	6 - 9
	Adjustment	10
	Safety Function	11
	Operation	12 - 13
	Maintenance	14 - 15
	Cleaning	16 - 18
	Dimensions	19
	Flow diagram	19
	Spare parts	20
	Contact information	20
SV	Innehållsförteckning	1
	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	4
	Felsökning	5
	Montering	6 - 9
	Inställning av maxtemperatur	10
	Safety Function	11
	Hantering	12 - 13
	Skötsel	14 - 15
	Rengöring	16 - 18
	Mätkiss	19
	Flödesschema	19
	Reservdelar	20
	Kontaktinformation	20



MySelect S 240 Showerpipe
26765400

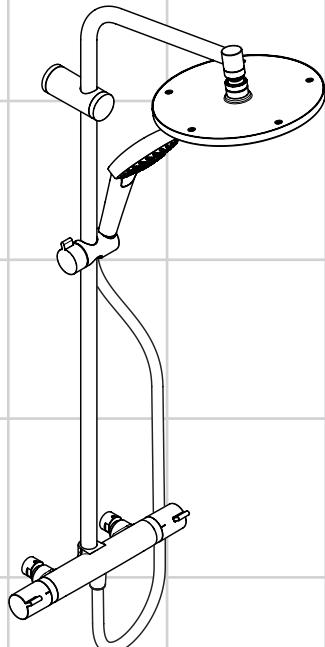

⚠ Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The arm of the shower head is intended only to hold the shower head. Do not load it down with other objects!
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this shower system without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this shower system.
- ⚠ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
- ⚠ The product may not be used as a holding handle. A separate handle must be installed.
- ⚠ The shower system may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The product is not designed to be used with steam baths!
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The installation dimensions stated in these installation instructions are ideal for people of approximately 1800 mm in body height. The dimensions can be altered if required. In this case, pay attention to the fact that a change of installation height will also change the minimum height, and that the altered mounting dimensions must be taken into consideration.
- Where the contractor mounts the product, he should ensure that the entire area of the wall to which the mounting plate is to be fitted, is flat (no projecting joints or tiles sticking out), that the structure of the wall is suitable for the installation of the product and has no weak points. The enclosed screws and dowels are

only suitable for concrete. For other wall constructions the manufacturer's indications of the dowel manufacturer have to be taken into account.

- The filter insert must be used to protect the shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.
- If required, the bottom part of the pipe between the fixture and the shower head can be shortened with a fine-toothed saw.
- The shower arm of the head shower can only be adjusted to the desired angle once during installation. Subsequent adjustment during showering is not possible.

Assembly (see page 6)

Pressure and permeability test

The connections of the thermostatic mixer should be tested regularly after installation.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,15 - 0,5 MPa
Test pressure: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	1,6 MPa
Hot water temperature:	max. 80 °C
Recommended hot water temp.:	65 °C
Centre distance:	160 mm
Connections M 26x1,5:	cold right - hot left
Thermal disinfection:	max. 70 °C / 4 min

- Safety against backflow
- The product is exclusively designed for drinking water!



Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



Adjustment (see page 10)

After the installation, the output temperature of the fitting must be tested and set to the temperature desired by the customer. Correction is necessary if the temperature measured at the take off point differs from the temperature set on the scale.



Maintenance (see page 14)

- The check valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).
- To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.

max. Safety Function (see page 11)

$\approx 42^\circ\text{C}$ The desired maximum temperature for example max. 42°C can be pre-set thanks to the safety function.



Operation (see page 12)

To empty the overhead shower after use, hold it in a slightly inclined position.



Cleaning (see page 16 and enclosed brochure)

Troubleshooting

Fault	Cause	Remedy
Insufficient water	<ul style="list-style-type: none"> - Supply pressure inadequate - Filters are dirty (97367000) - Shower filter seal dirty 	<ul style="list-style-type: none"> - Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working). - Cleaning the filter in the water connection and at the thermostat cartridge (97367000) - Clean filter seal between shower and hose
Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed	- Backflow preventers dirty or leaking	- Clean backflow preventers, exchange if necessary
Spout temperature does not correspond with temperature set	<ul style="list-style-type: none"> - Thermostat has not been adjusted - Hot water temperature too low 	<ul style="list-style-type: none"> - Adjust thermostat - Increase hot water temperature to 42°C to 65°C
Temperature regulation not possible	- thermo cartridge calcified	- Exchange thermo cartridge
Instantaneous heater didn't work with thermostat	<ul style="list-style-type: none"> - Filters are dirty - check valve hasn't moved back 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean the filter / exchange filter - Exchange check valves



Assembly see page 6



⚠️ Säkerhetsanvisningar

- ⚠️ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden.
- ⚠️ Armen som håller huvudduschen är bara konstruerad för detta; den får inte belastas med andra föremål!
- ⚠️ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda duschsystemet ensamma. Personer som är påverkade av alkohol eller droger får inte använda duschsystemet.
- ⚠️ Undvik att rikta duschstrålarna mot känsliga kroppsdelar (t. ex. ögonen). Det måste finnas ett tillräckligt stort avstånd mellan duschen och kroppen.
- ⚠️ Produkten får inte användas som handtag. Ett separat handtag måste monteras.
- ⚠️ Duschsystemet får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.
- ⚠️ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämns.

Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- Produkten är inte avsedd att användas tillsammans med ett ångbad!
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- De monteringsmått som anges i monteringsanvisningen passar 1,80 m långa personer och måste eventuellt anpassas. Det är då viktigt att tänka på att den minsta höjden ändras när monteringshöjden blir en annan och att hänsyn måste tas till de ändrade anslutningsmåttet.
- När kvalificerad fackpersonal monterar produkten är det viktigt att tänka på att monteringsytan är plan i alla delar av arbetsytan (inga fogar som sticker ut eller klinkerförsiktjutningar), att väggkonstruktionen passar till montering av produkten samt att den inte har svaga punkter. Medföljande skruvar och plugg är endast avsedda för betong. Vid andra väggkonstruktioner ska anvisningarna från pluggtillverkaren beaktas.

- Silpackningen som följer med duschen måste monteras för att undvika att smuts från ledningsnätet tränger in. Smuts som spolas in kan påverka funktionerna och/eller leda till skador på funktionsdelar i duschen. Hansgrohe frånsäger sig allt ansvar för skador som kan härlidas till detta.
- Om det behövs kan röret mellan blandare och huvuddusch kortas i den nedre delen med en fintändad såg.
- Huvudduschens duschrör kan bara ställas in i den önskade vinkel en gång under installationen. En senare justering medan duschen används är inte möjlig.

Montering (se sidan 6)

Tryck och tätthetsprov

Termostatblandarens anslutningar skall tätthetskontrolleras efter installationen.

Tekniska data

Drifttryck:	max. 1 MPa
Rek. drifttryck:	0,15 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmvattentemperatur:	max. 80 °C
Rek. varmvattentemp.:	65 °C
Anslutningsmått:	160 mm
Anslutningar M 26x1,5:	kallt höger – varmt vänster
Termisk desinfektion:	max. 70 °C / 4 min

- Självspärr mot återflöde
- Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!



Symbolförklaring



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!



Inställning av maxtemperatur (se sidan 10)

Efter monteringen måste blandarens uttemperatur kontrolleras och ställas in på den temperatur som kunden vill ha. En korrigering krävs när den uppmätta temperaturen vid tappstället avviker från den temperatur som är inställd på termostaten.

max. Safety Function (se sidan 11)

≈42°C

Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42°C och så förhindra skållningsrisk för barn.



Hantering (se sidan 12)

Ställ huvudduschen lätt lutande efter användningen för att tömma den.



Rengöring (se sidan 16 och medföljande broschyr)



Skötsel (se sidan 14)

- Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i enlighet med DIN EN 1717.
- För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det sker genom att man några gånger snabbt slås om temperaturen från hett till kallt och tillbaka.



Måtten (se sidan 19)



Flödesschema

(se sidan 19)

- ① Huvuddusch
- ② Handdusch



Reservdelar (se sidan 20)



Specialtillbehör (medföljer ej leveransen)

#95163000 Kakelutjämningsbricka krom

Felsökning

Störning

För lite vatten

Korsflöde – varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatteninloppet, och vice versa

Den faktiska vatten-temperaturen stämmer inte överens med den inställda

Temperaturen kan ej ställas in

Varmvattenberedare slår ej på vid användning av termostaten

Orsak

- Vattentrycket är för lågt
- Smutsfiltren är igensmutsade (97367000)
- Silfiltret i duschen smutsigt

- Backventil är igensmutsad eller otät

- Termostaten ställdes inte in

- Varmvattentemperaturen är för låg

- Termosensorn är igenkalkad

- Smutsfiltren är igensmutsade

- Backventil är defekt

Åtgärd

- Kontrollera ledningstryck
- Rengör smutsfilter i anslutningarna och på styrenheten (97367000)
- Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten

- Rengör backventil, byt ut om nödvändigt

- Justera termostaten

- Höj varmvattentemperaturen till mellan 42°C och 65°C






- Byt termosensorn

- Rengör / byt smutsfilter

- Byt backventil







Montering se sidan 6

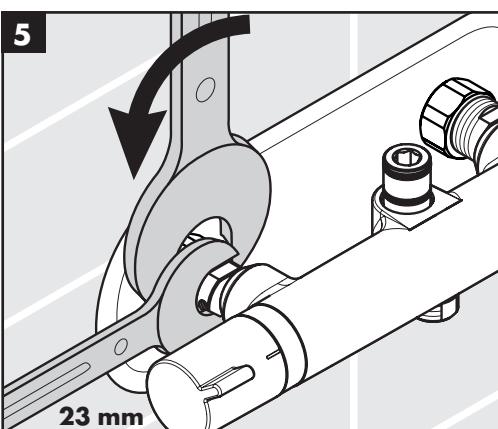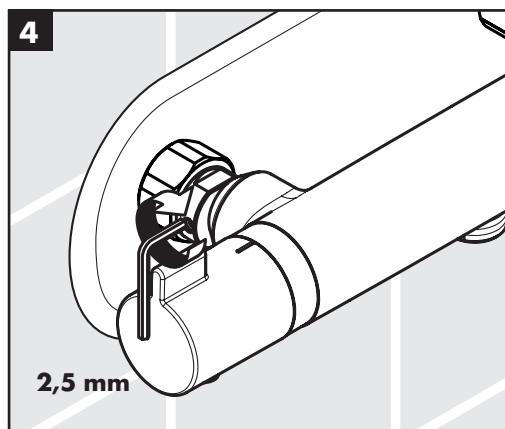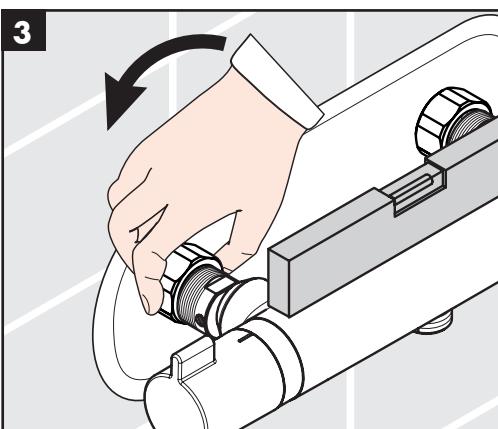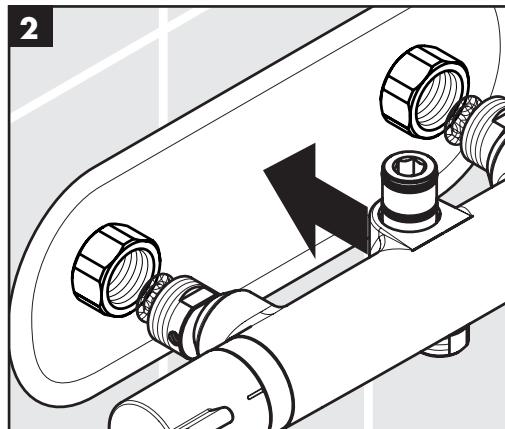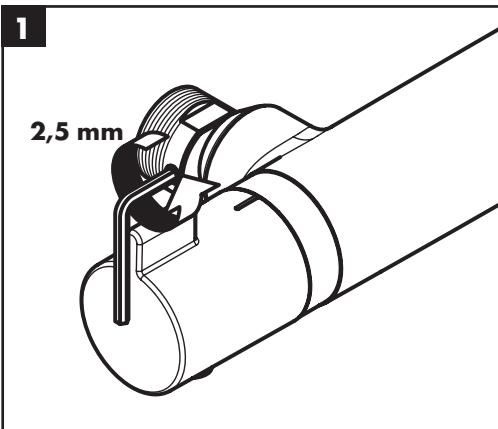

The nuts of the installation plate must be tightened to the manufacturer's instructions.



Muttrarna dras åt enligt monteringsanvisningen från leverantören av blandarfäste.





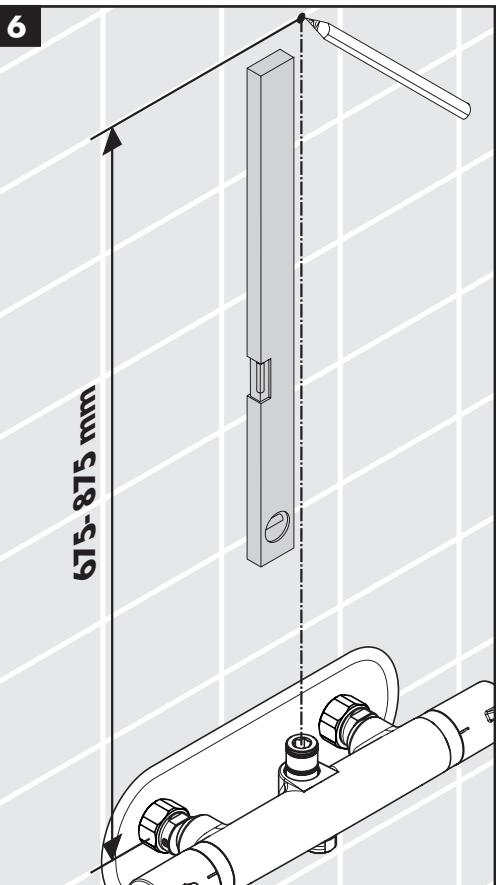



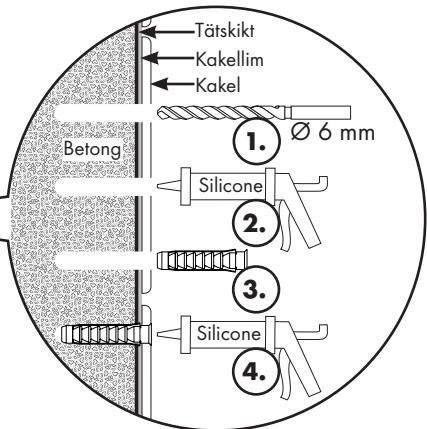
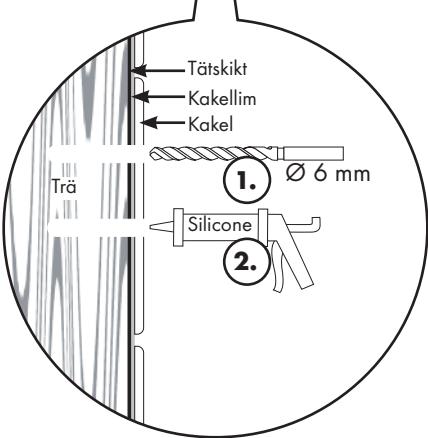
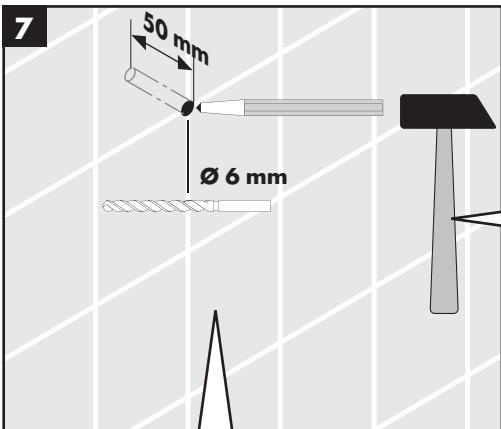








When installing on a stud wall, the wall must always be strengthened. All screws must be fixed to solid structures, such as concrete, studs or special structural components. Screws must not be fixed to flooring or wall sheets alone. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2. Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be waterproof, mould-resistant and age-resistant.


Vid montering på regelvägg måste väggen alltid förstärkas. Alla skruvinfästningar skall ske i massiv konstruktion, t.ex betong, i reglar eller särskild konstruktionsdetalj. Skruvinfästning får inte göras enbart i golv, eller väggskiva. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

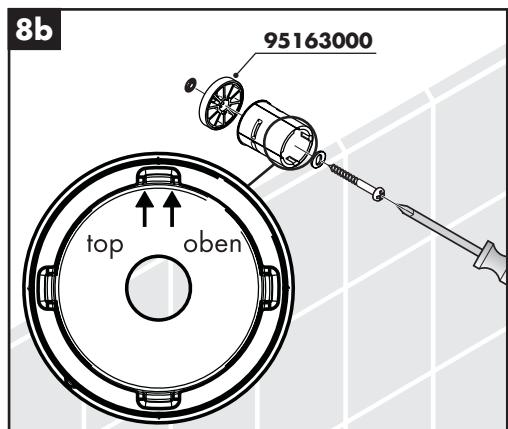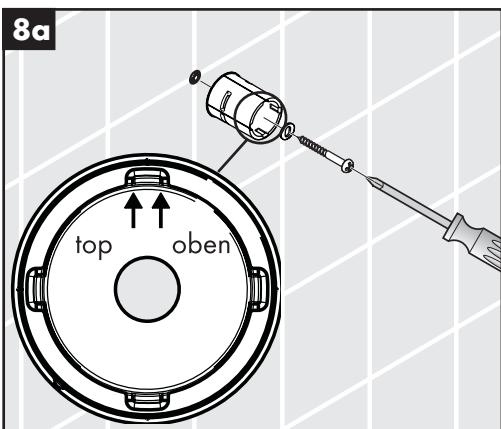

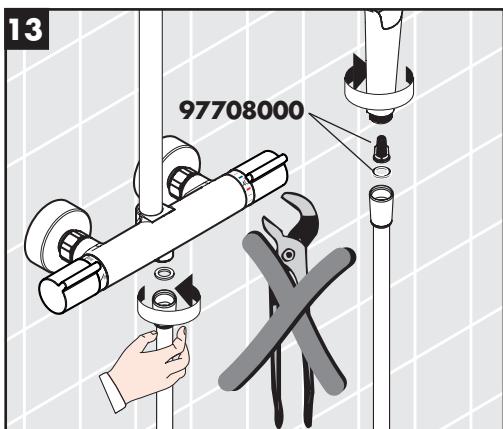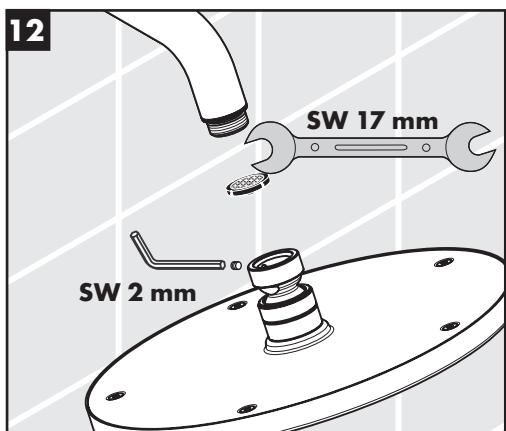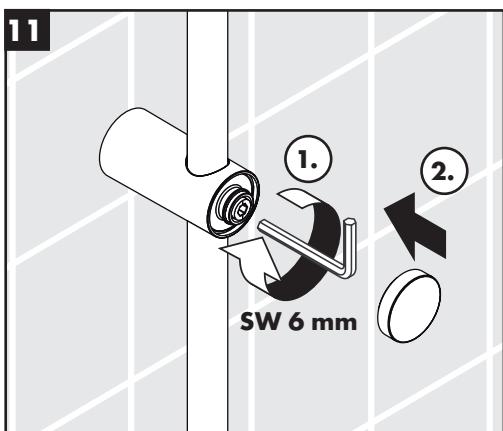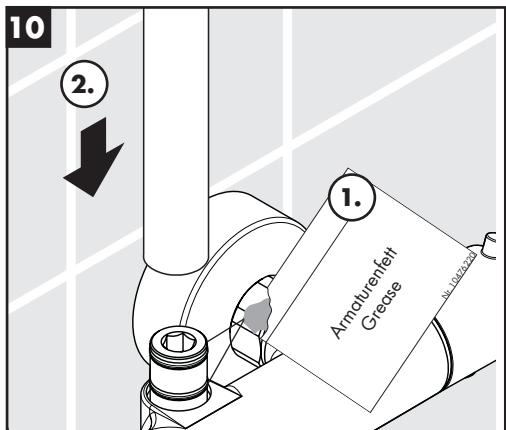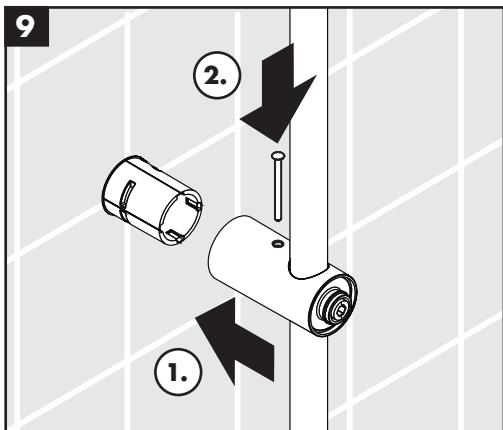


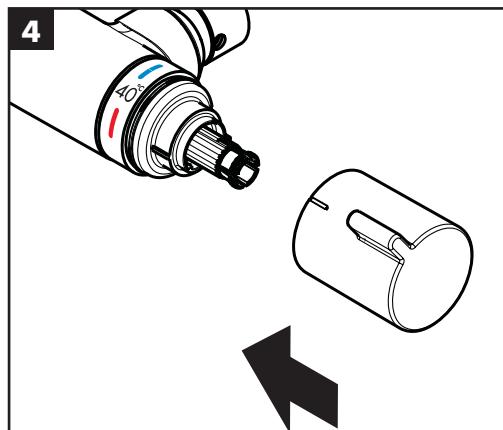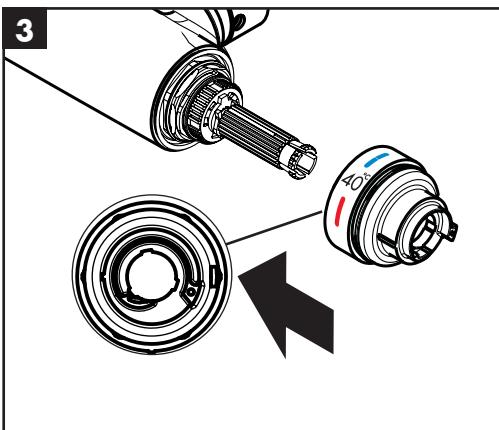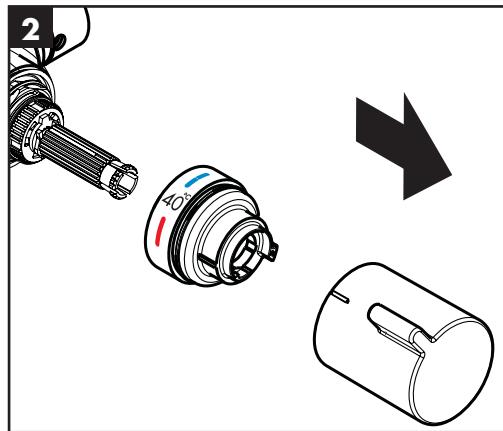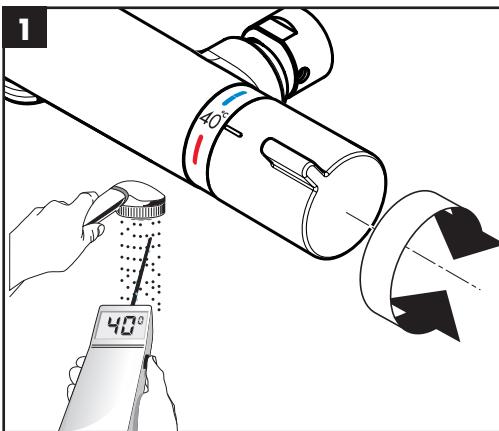

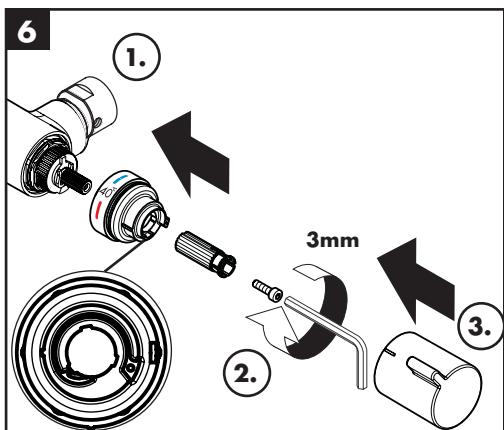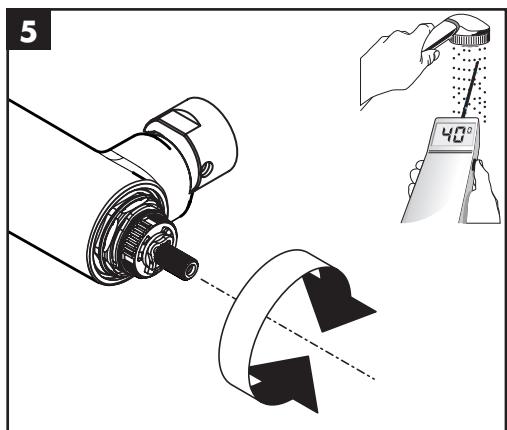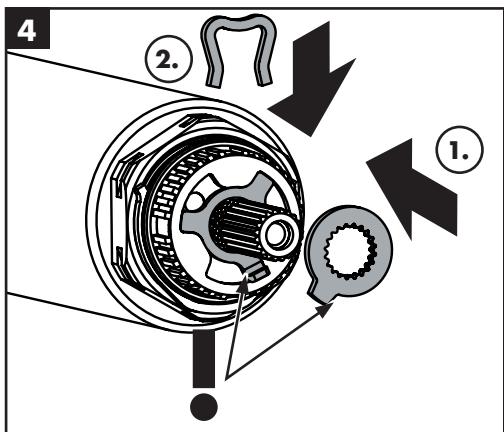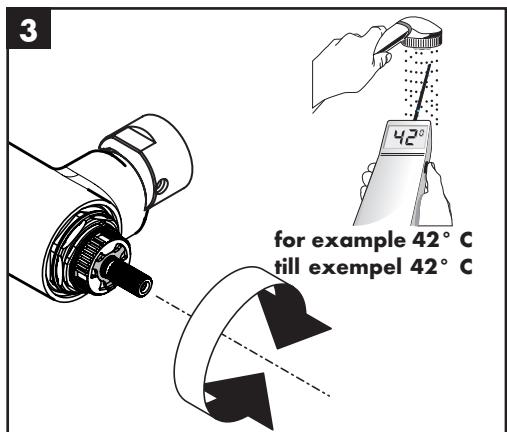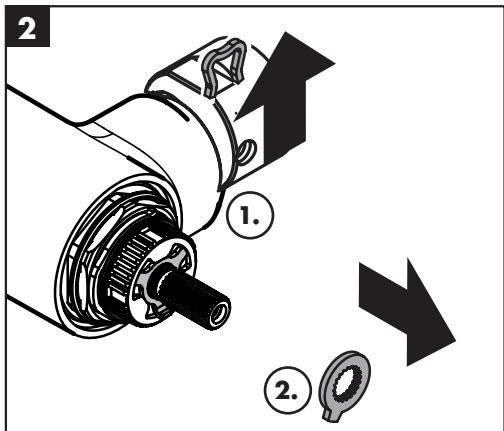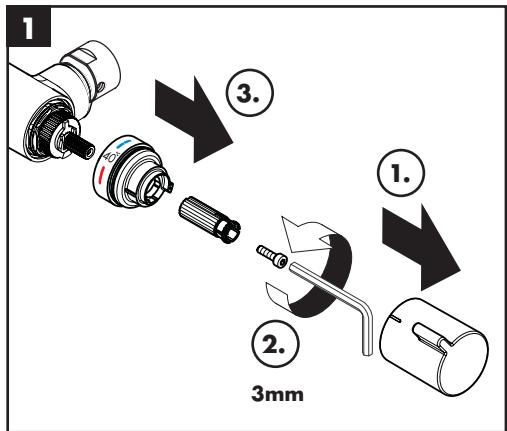


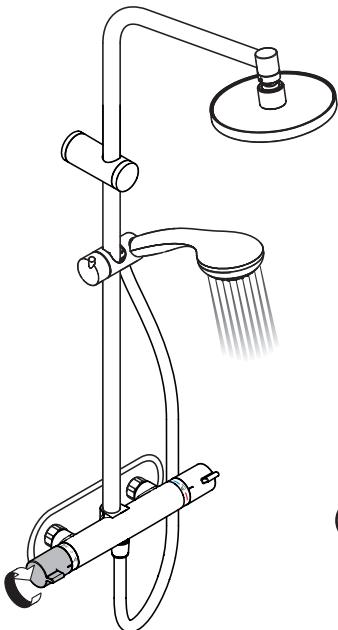


öffnen / öppna

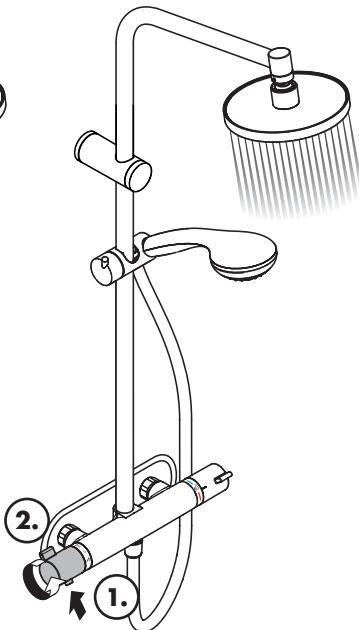


öffnen / öppna

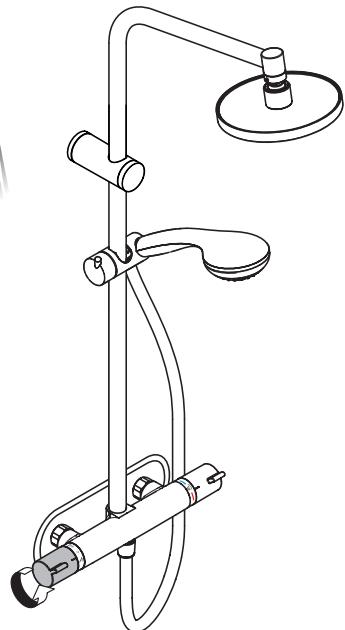

schließen / stänga

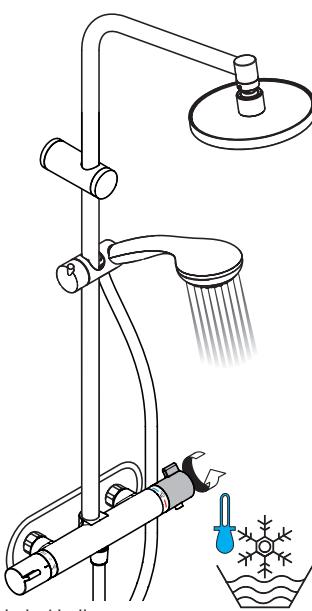


kalt / kallt



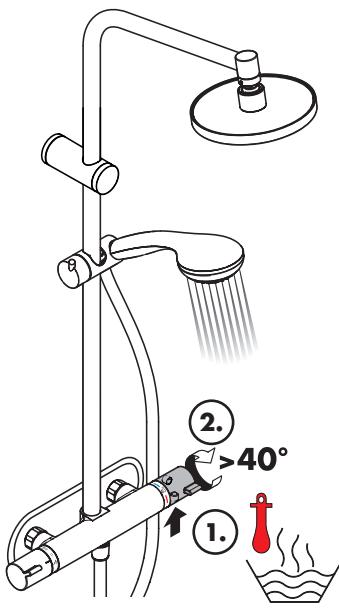







warm / varmt












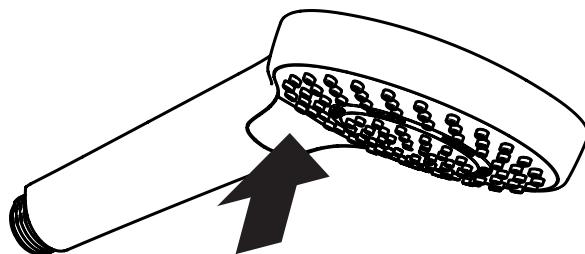






MySelect S Multi 26636400



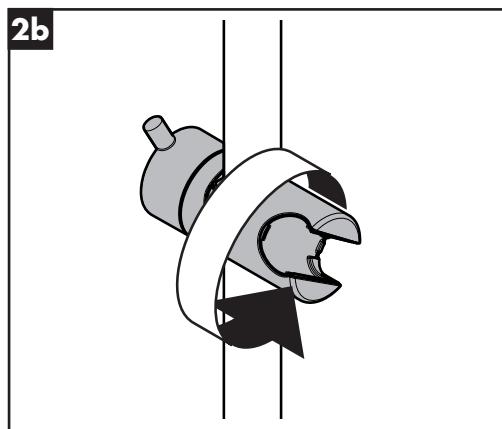
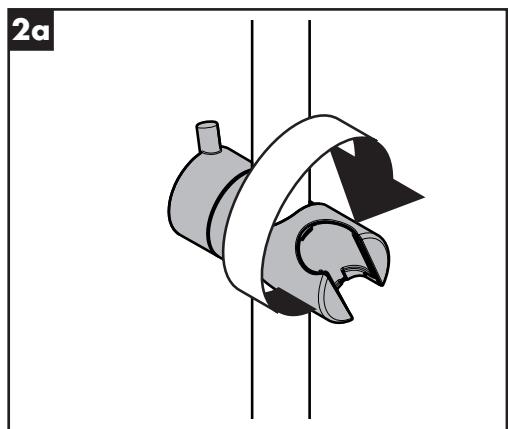
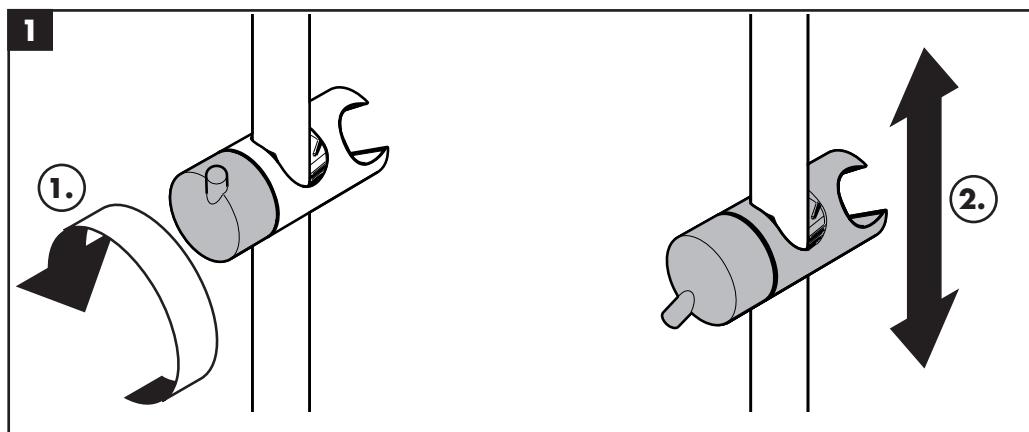


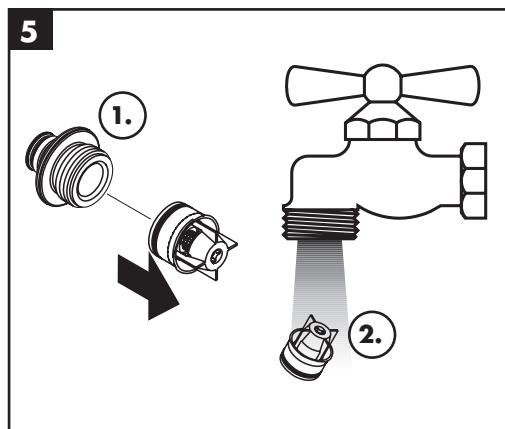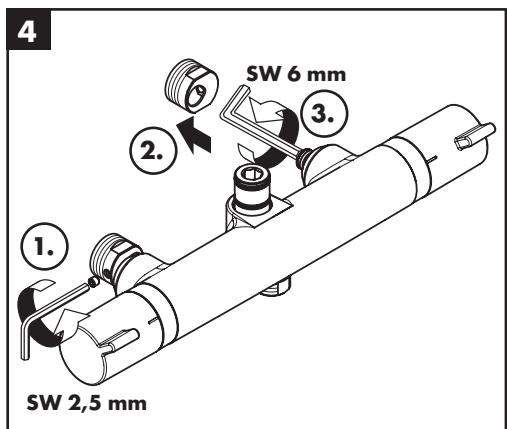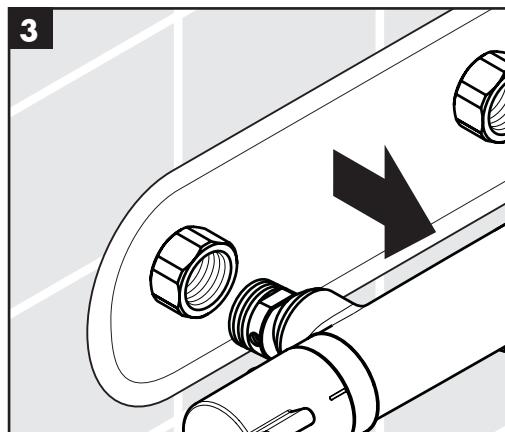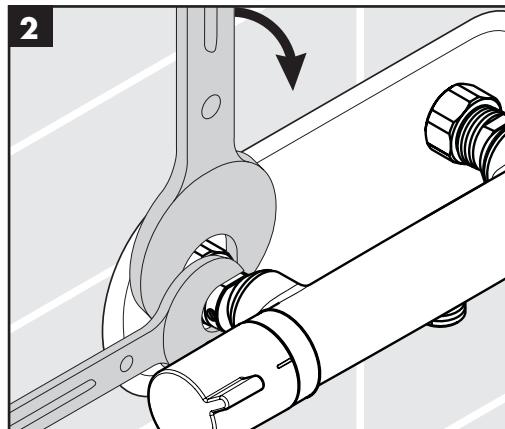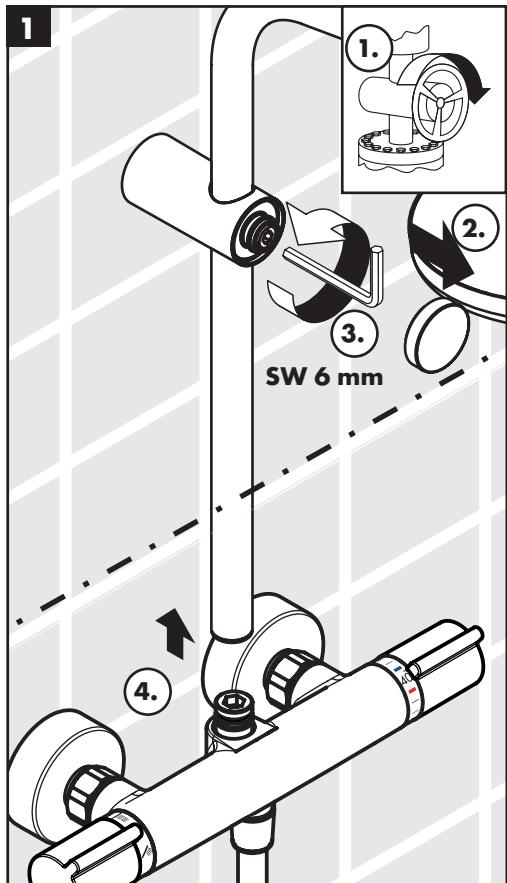

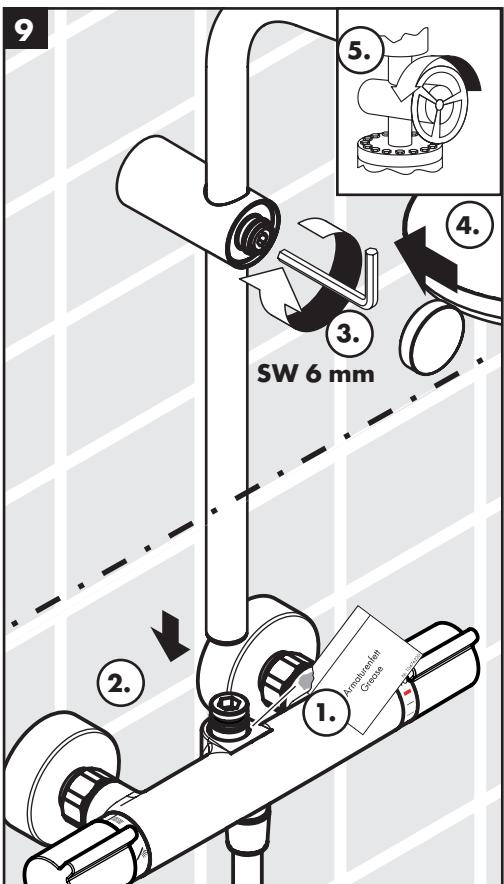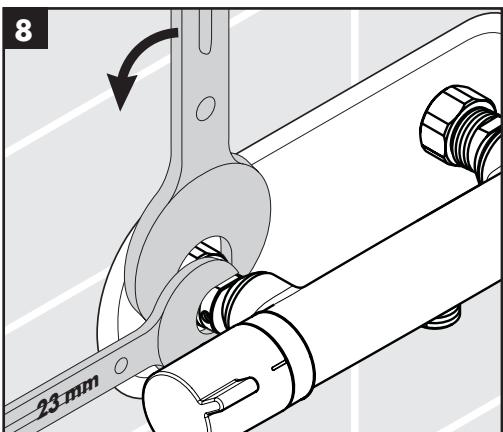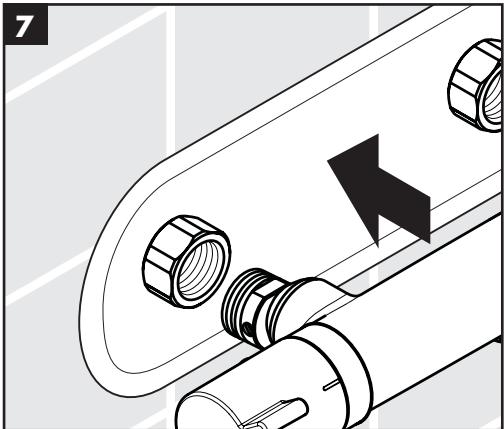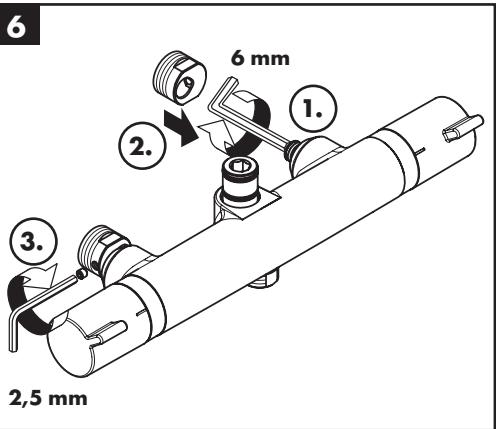

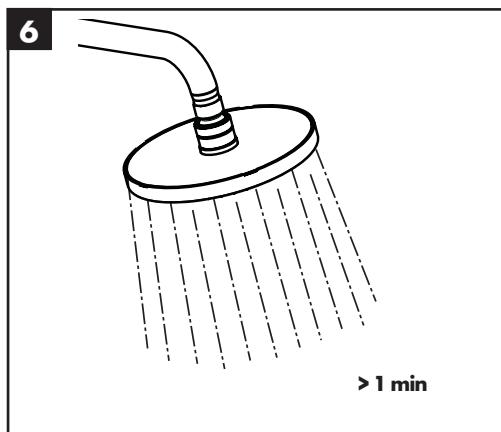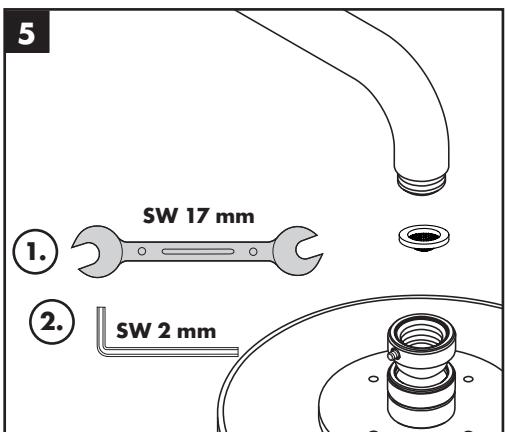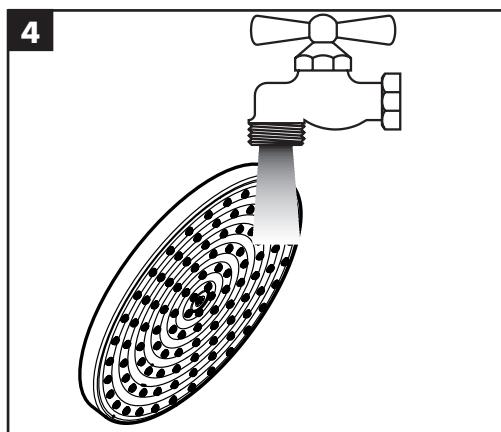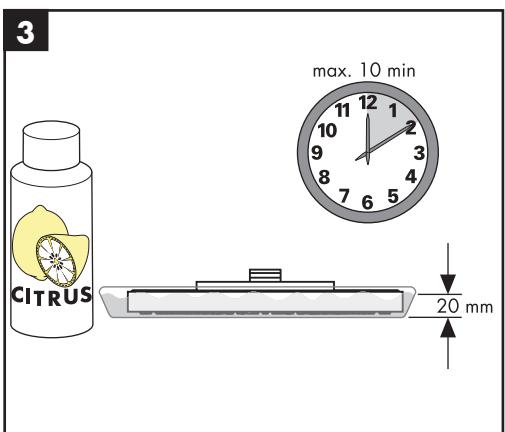
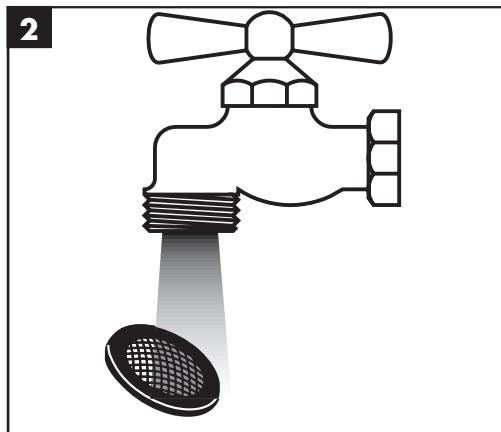
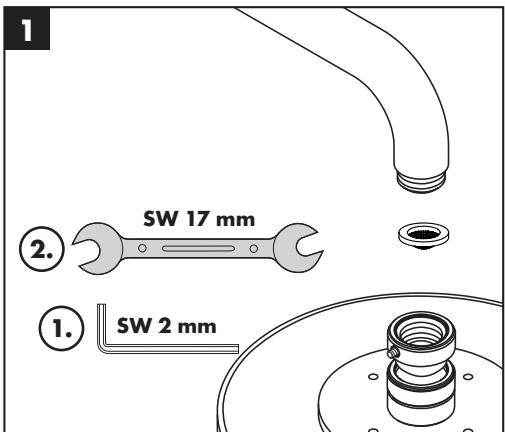


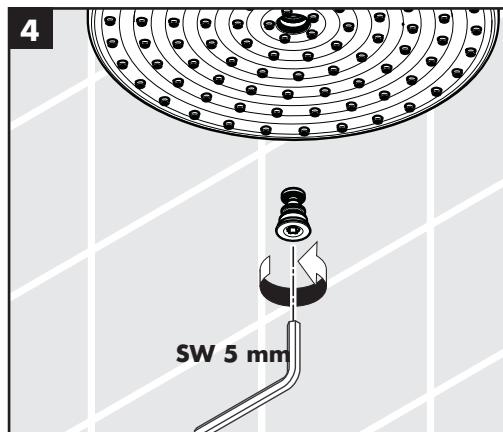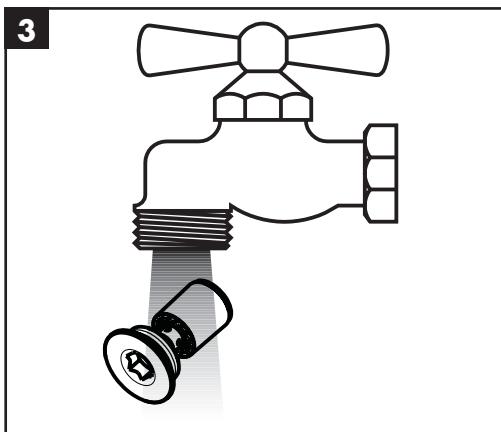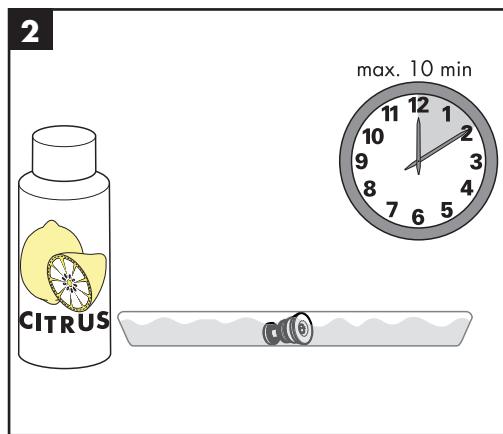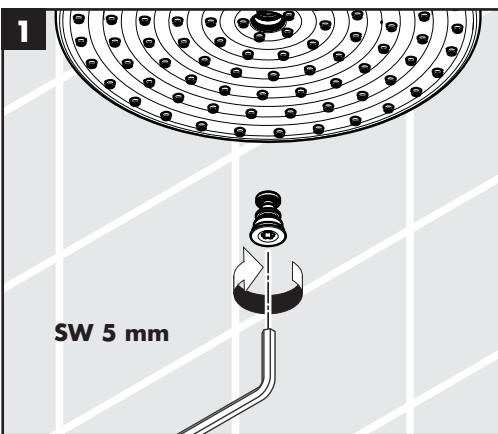

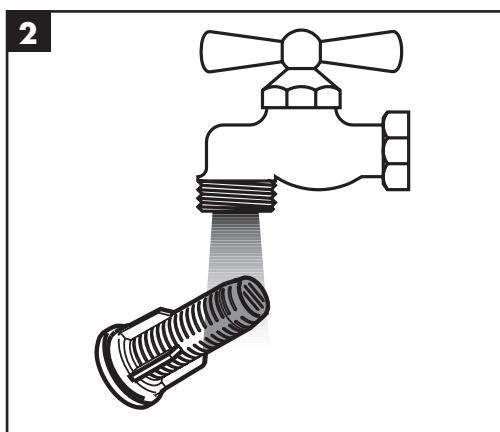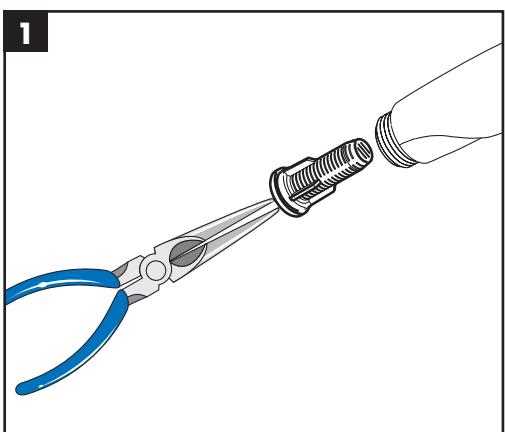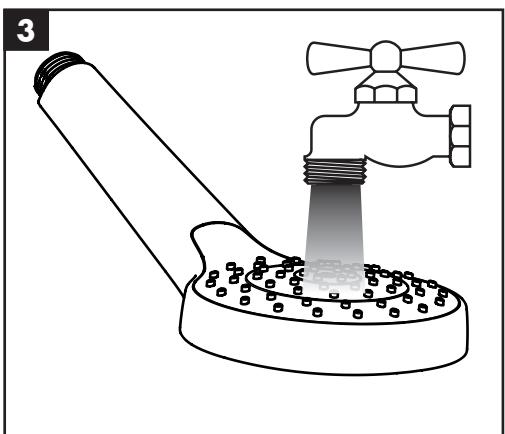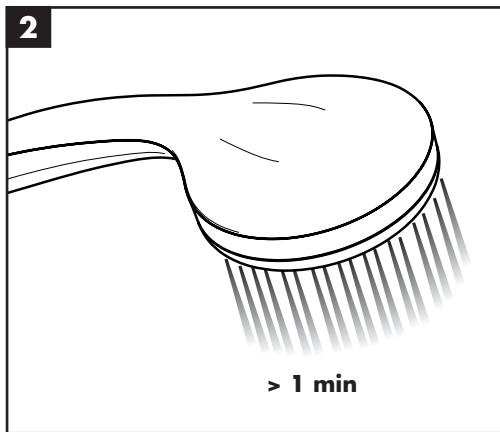
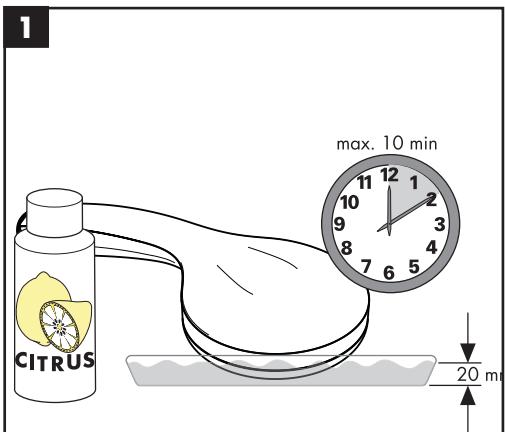


MySelect S 240 Showerpipe

26765400

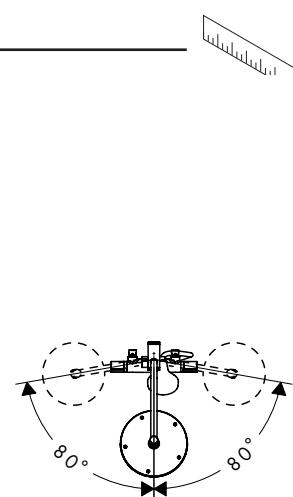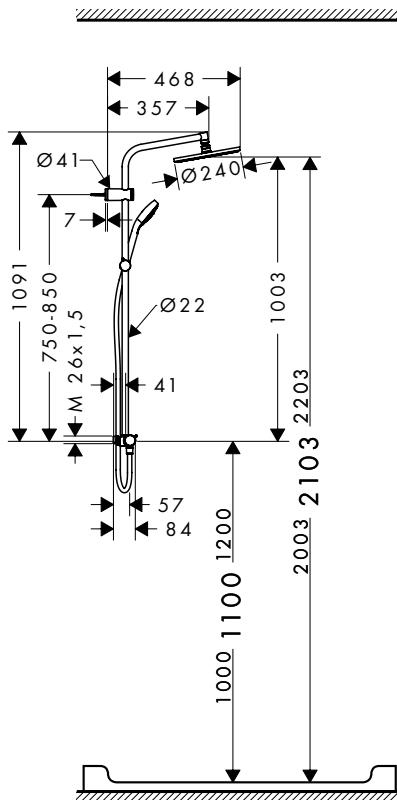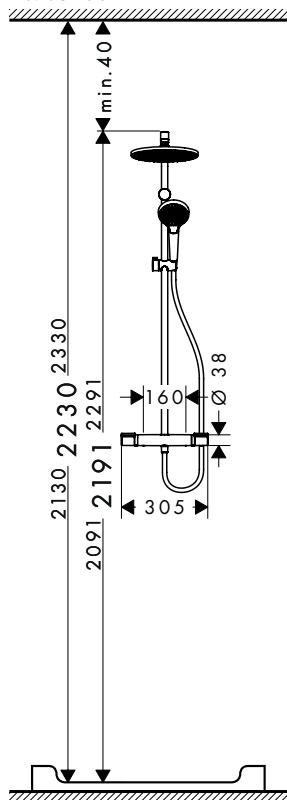


MySelect S 240 Showerpipe 26765400

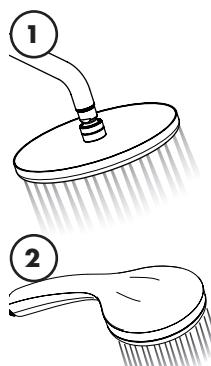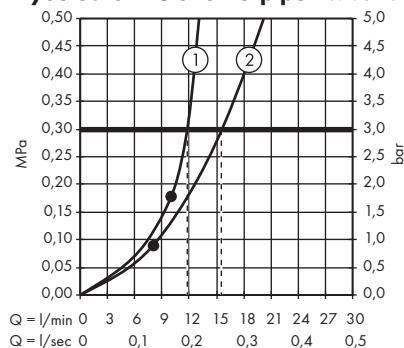



MySelect S 240 Showerpipe

26765400

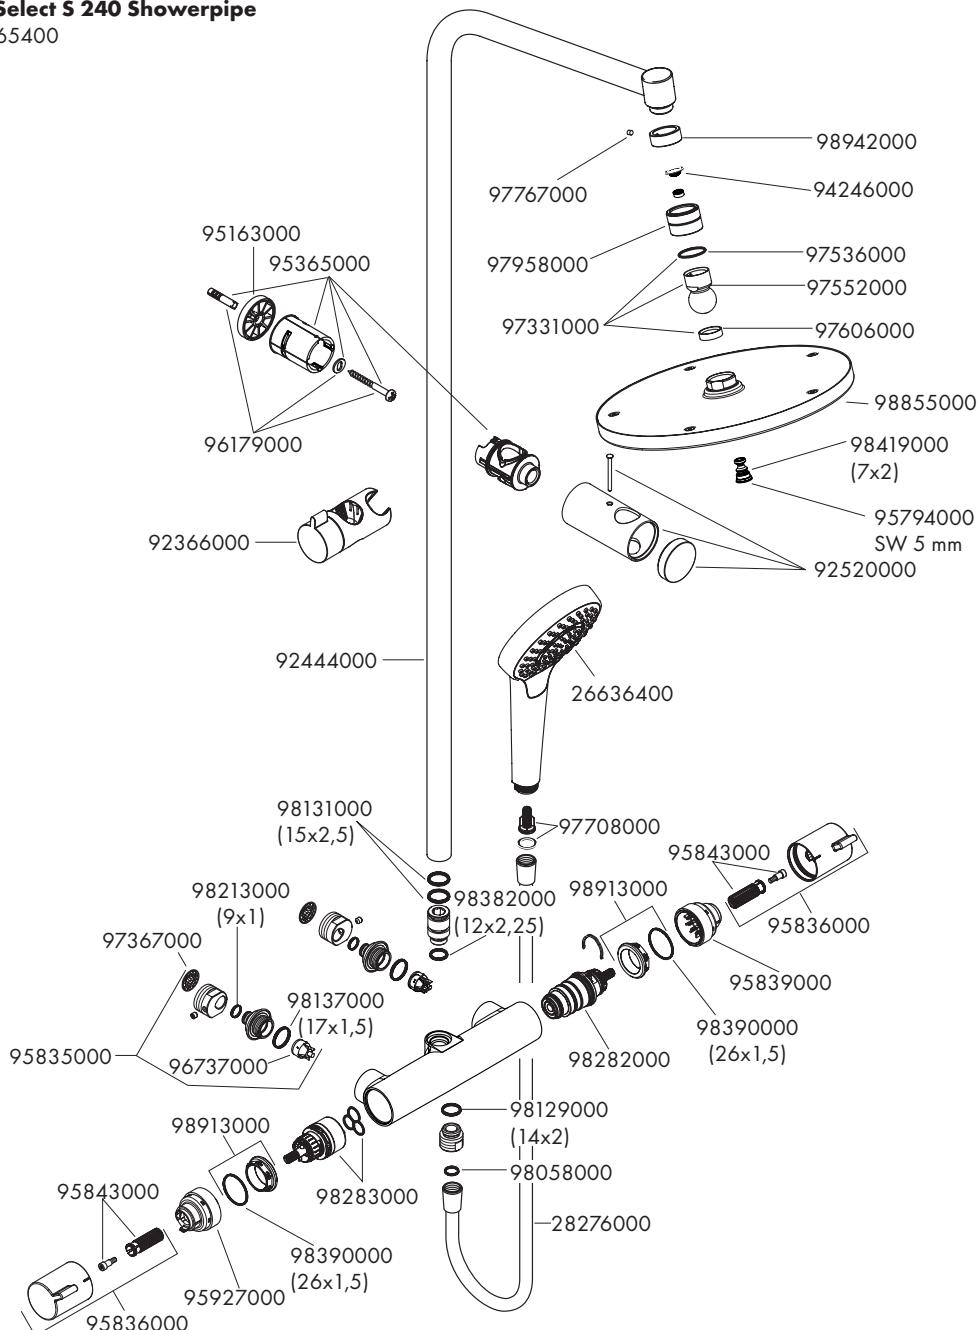

hansgrohe