



DOOR / WING / BATH

(UK) Installation manual for shower walls DOOR, WING, BATH

(SE) Installationsmanual för duschväggarna DOOR, WING, BATH

(UK) We are constantly improving our installation manuals. Please check our website for the latest version.

(SE) Vi förbättrar ständigt våra installationsmanualer. Se vår hemsida för senaste versionen.

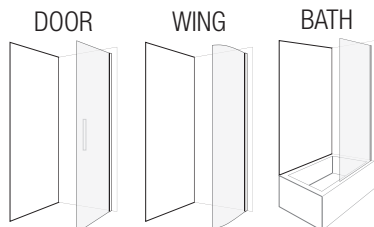


	#	X
DOOR	523n-70	672~697 mm
	523n-80	772~797 mm
	523n-90	872~897 mm
	523n-100	972~997 mm
WING	5241	860~885 mm
BATH	5251	785~810 mm




(UK) * [3] and [11] are only included in DOOR

(SE) * [3] och [11] ingår endast i DOOR

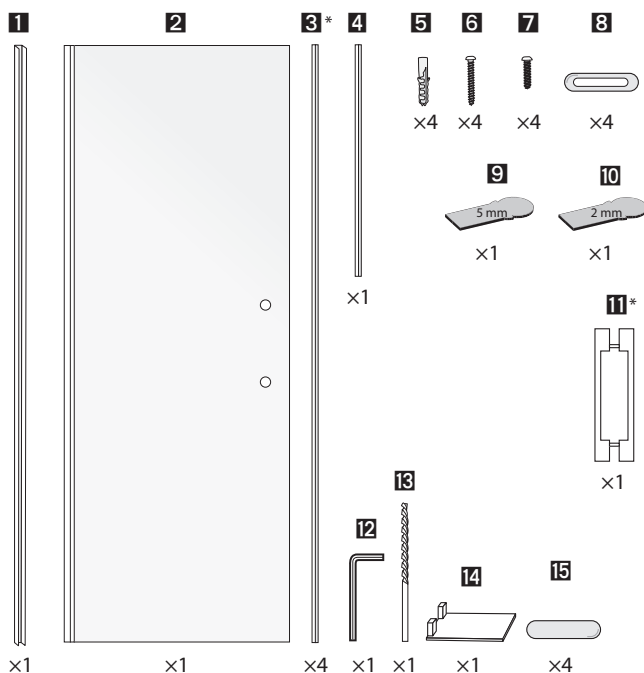

(UK) You also need (not included)...

(SE) Du behöver även (ingår ej)...

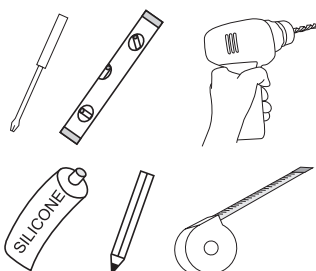


(UK) How to drill/screw

(SE) Hur du bör borra/skruva.


(UK) Wet area wall

(SE) Våtrumsvägg 2012

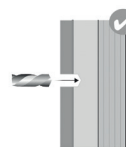


(UK) 1. Only drill through surface and waterproofing

(SE) 1. Borra bara genom yt- och tätskiktet

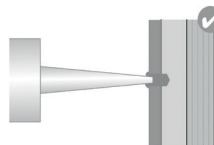

(UK) 2. Fill the drill hole with sealant

(SE) 2. Fyll hela borrhålet med tätmassa




(UK) 3. Tighten the screw until it attaches to the plywood

(SE) 3. Skruva så att skruven fäster i plywooden


(UK) Wall with beams

(SE) Vägg med regler

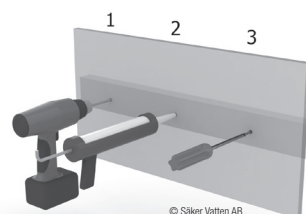


(UK) Concrete wall

(SE) Betongvägg

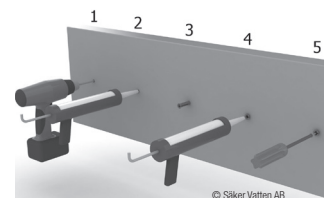

(UK) The X value is found on the first page of this installation manual. Note that the showerwalls are reversible – they can be mounted either to the left or to the right.


(SE) X-värdet hittar du på förstasidan av denna installations-manual. Notera att duschväggarna är vändbara, de kan både höger- och vänsterhängas.

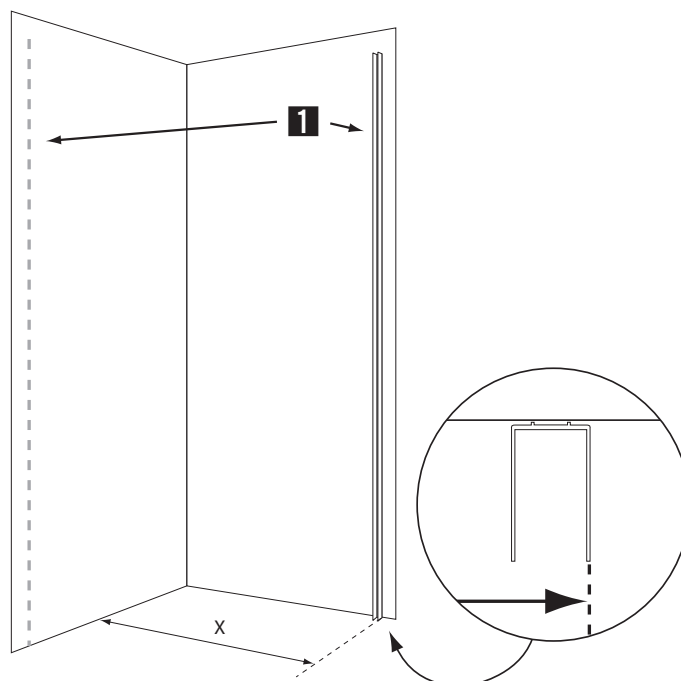

5

(UK) Screw fixing points must be in solid construction, such as concrete, beams, special construction detail or wet area wall. See image [3].

(SE) Skruvfästningarna ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskild konstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012. Se bild [3].

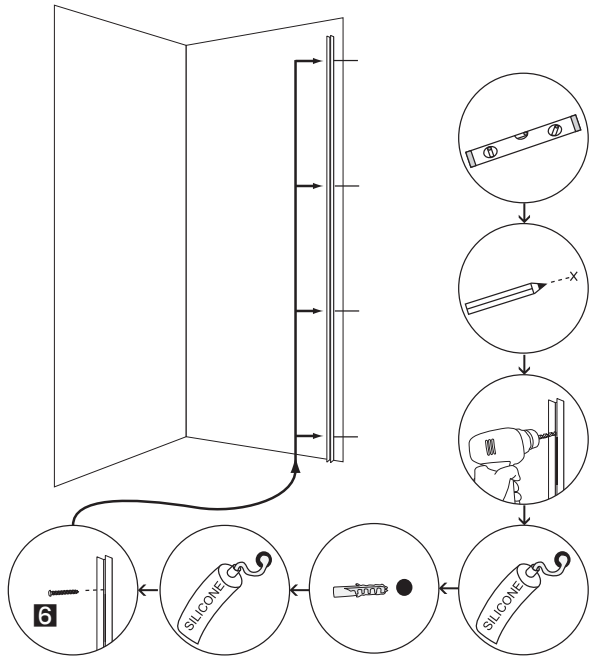

8


(UK) Mount trailing strip.
(SE) Montera släpplista.



6


(UK) To adjust the raising/lowering mechanism of the door: Unlock the hinges both at the top and bottom by screwing the screws clockwise with a hex key.

(SE) För att ställa in dörrens höj- och sänkmekanism: Lås först upp gångjärnen både upptill och nedtill genom att skruva skruven medurs med en insexnyckel.

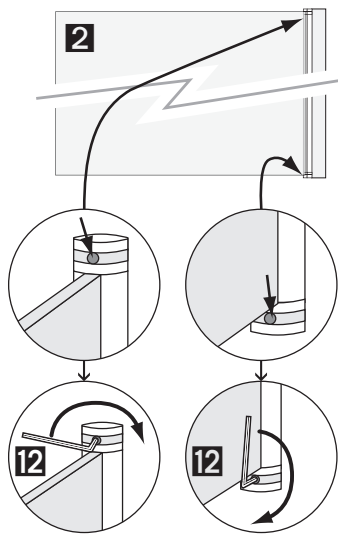

9


(UK) If floor is slanting.
(SE) Om golvet lutar.

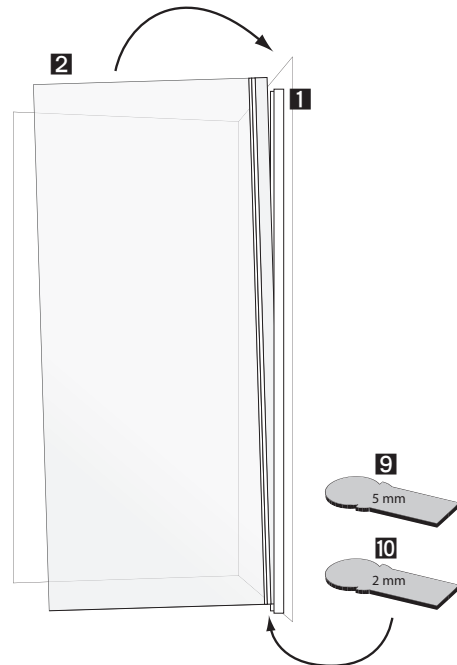


7






(UK) Turn the door to the desired angle in relation to the aluminium wall profile. Then lock the bottom door hinge by screwing the screw counterclockwise with the hex key. This can also be done later when the door is fixed to the wall. Note: The top hinge should be kept unlocked.

(SE) Vrid dörren till önskad vinkel i relation till aluminiumväggprofilen. Lås vinkeln genom att skruva skruven moturs i det nedre gångjärnet med insexnyckeln. Denna justering kan även göras senare när dörren sitter fastsatt. Obs: Det övre gångjärnet ska ej låsas.


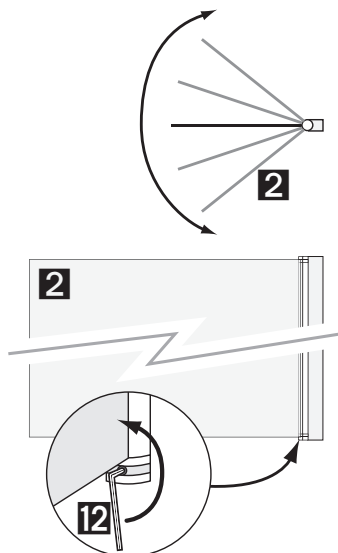


10


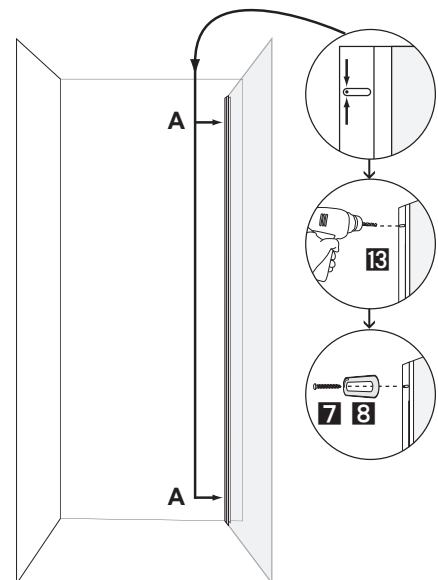


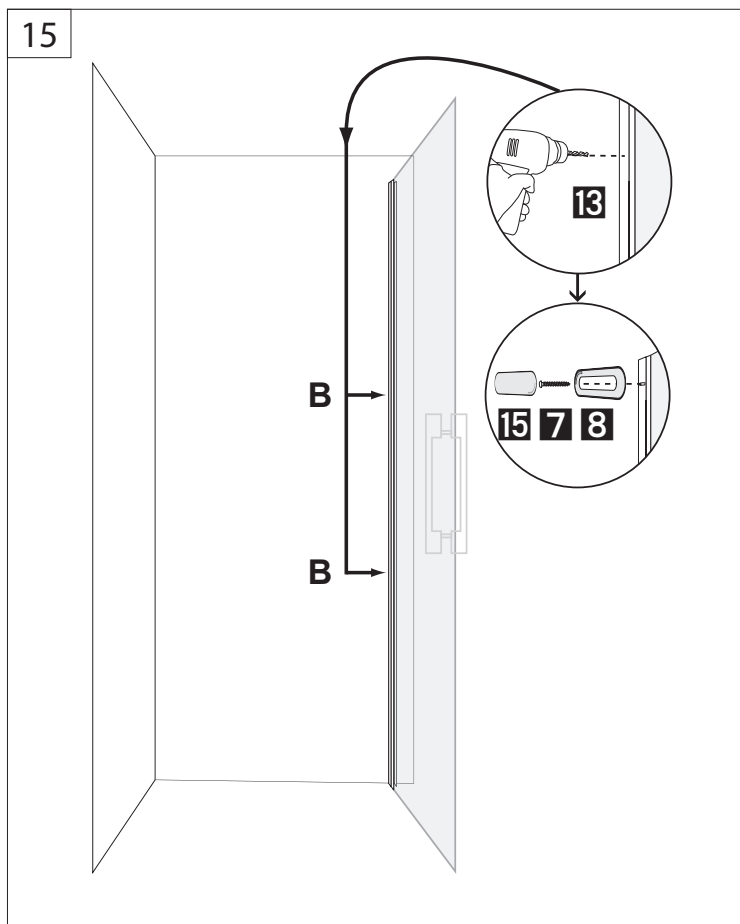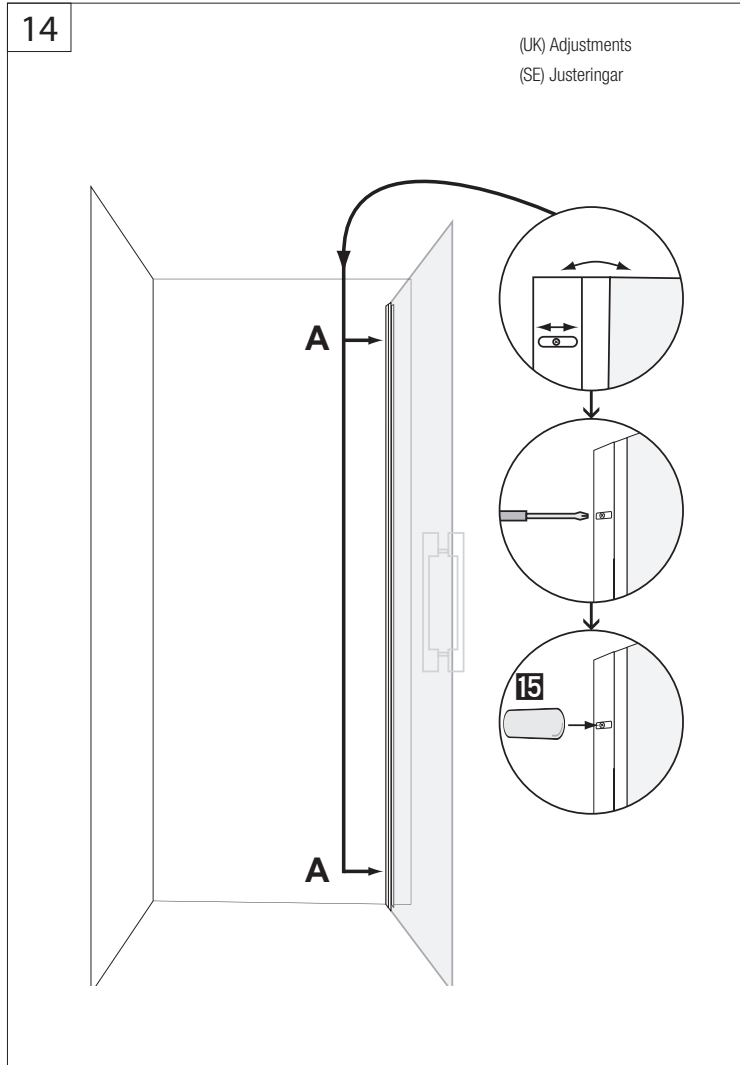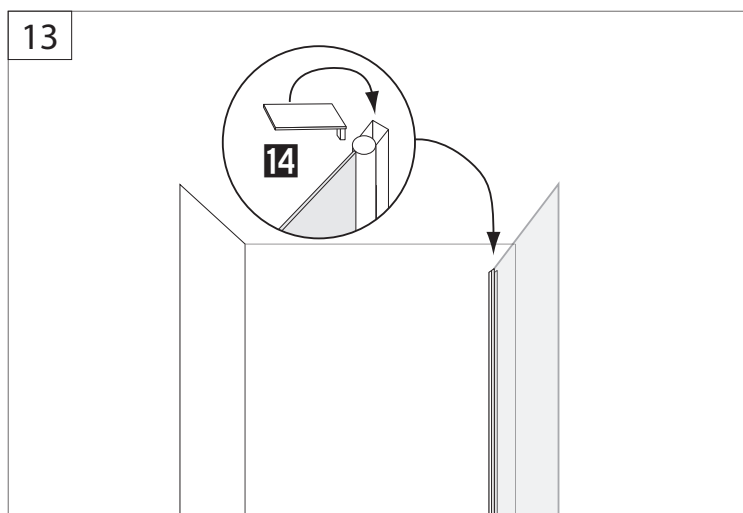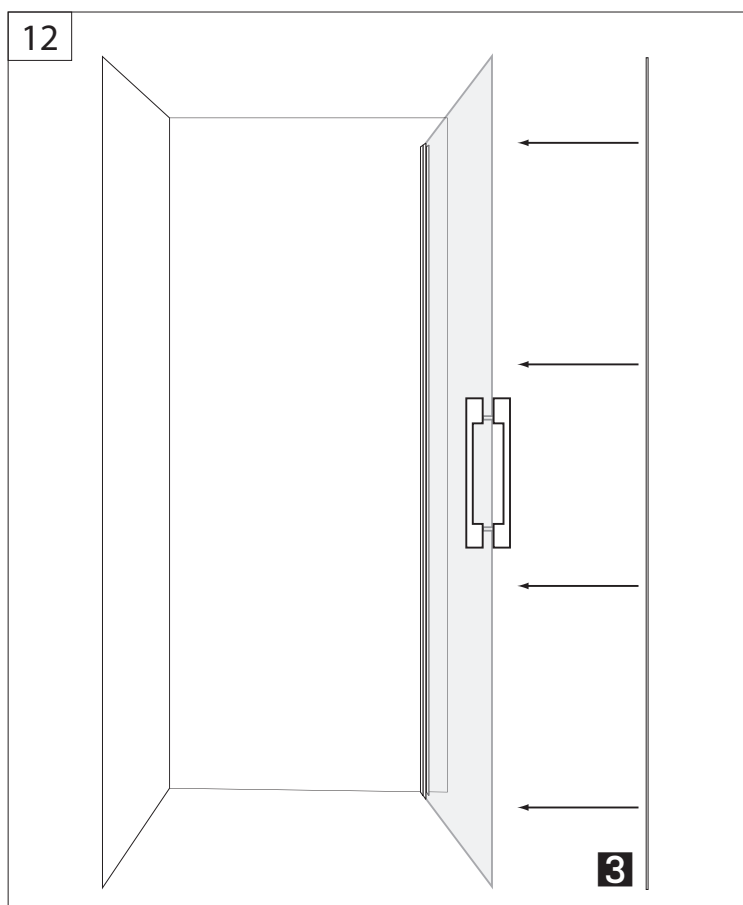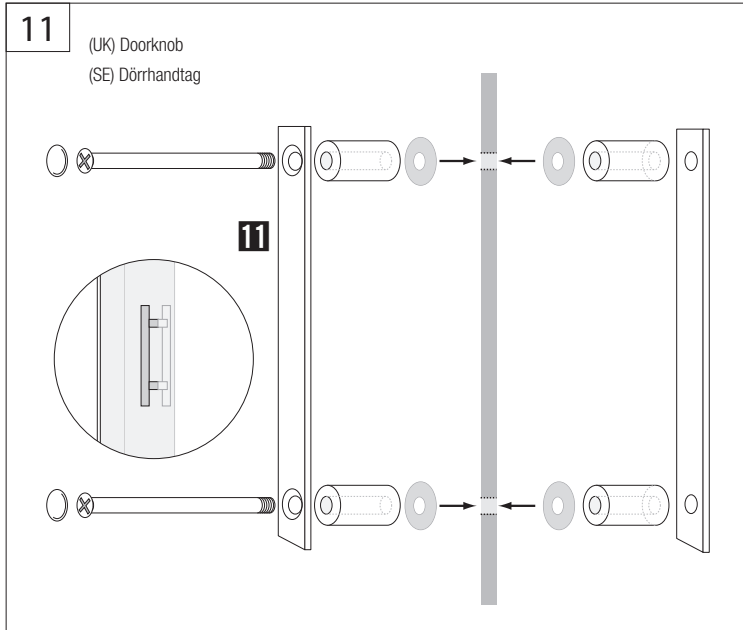

16

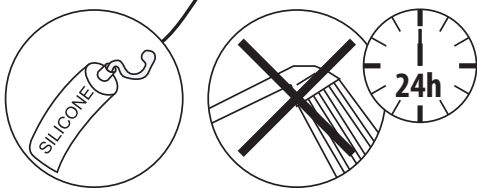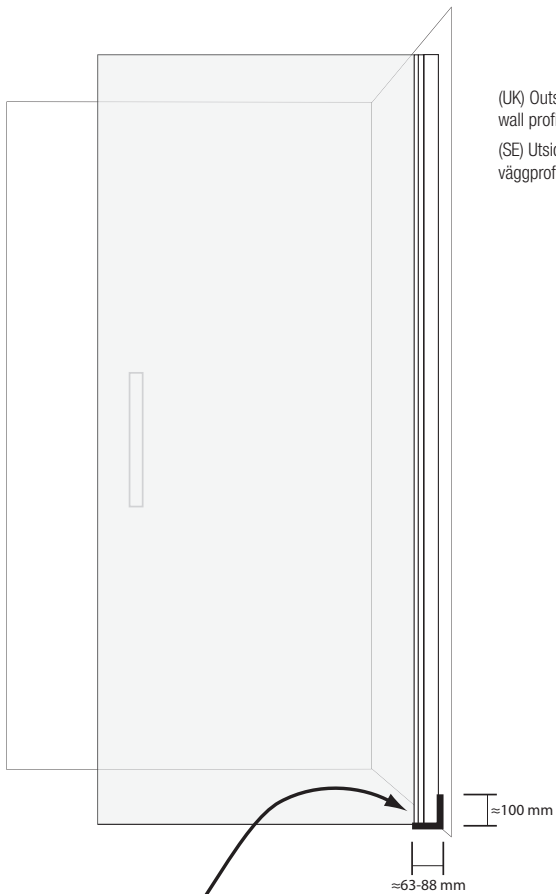

17

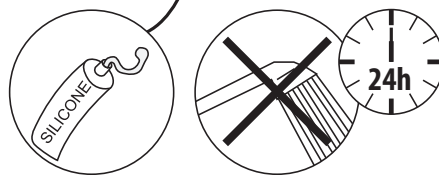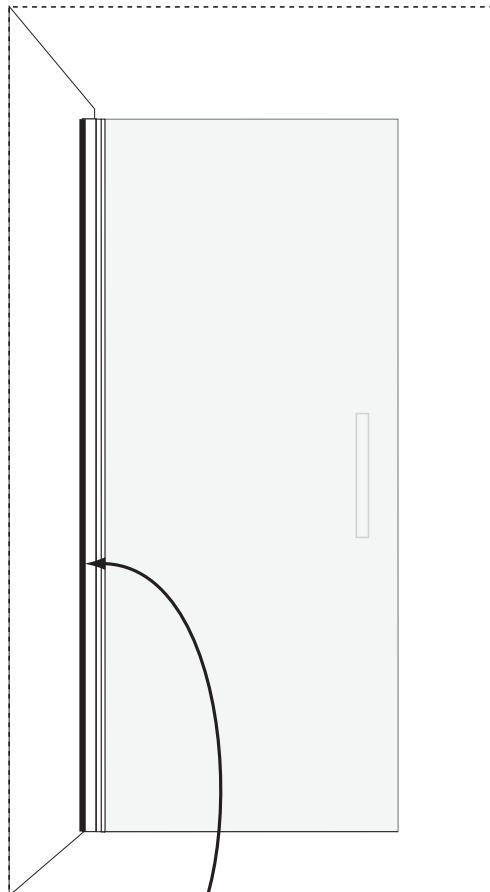

18

